

LICAD®

Die intelligente Rohrleitungsplanungs-
Software für den Anlagenbau

Handbuch LICAD

Ausgabe 2026.x

LISEGA SE

[Nutzungsbedingungen](#)

Inhalt

1	Einleitung	5
1.1	LICAD stellt sich vor	5
1.2	Installation, Starten und Registrieren	6
1.3	Hinweis für die gemeinsame Nutzung von Projekten	7
1.4	Hinweis bezüglich der Auswahl von Schellen.....	7
1.5	Hinweis bezüglich der Auswahl von Rohrlagern	8
2	Programmbeschreibung Hauptmenü	10
2.1	Hauptmenübildschirm	10
2.2	Hilfe-Menü	11
2.2.1	Hilfe und Suchen über Schlüsselwort	11
2.2.2	Katalog 2020	11
2.2.3	LISEGA WEB- und Download-Site	11
2.2.4	Info und „Über LICAD“	11
2.3	Steuerung der Menüsprache	12
2.4	Projektdatei	13
2.5	Eindeutige U-Positionsnummer	13
2.5.1	Sonderzeichen in der U-Positions-Nummer	14
2.6	Spezifikationsdaten.....	14
2.6.1	Zulässige Kraftdifferenz zwischen Kalt- und Warmstellung bei Federhänger und - stützen.....	14
2.6.2	Maximal zulässiger Bewegungsbereich bei Federhängern.....	15
2.6.3	Lastreserven bei Feder- und Konstanthängern	15
2.6.4	Wegreserve bei Feder- und Konstanthängern	15
2.6.5	Wegreserve bei Stoßbremsen	16
2.6.6	Einbaureserve bei Gelenkstreben.....	16
2.6.7	Lastreserve bei rohrrumschließenden Bauteilen.....	16
2.6.8	Voreinstellung nach VGB, ASME, EN13480 und RESET.....	16
2.6.9	Temperatur Quotient des Mediums bezogen auf den Fuß des Rohrlagers	16
2.7	Einstellungen.....	17
2.7.1	Warm-/Kaltlast bei Federhängern	17
2.7.2	Auswahl der Einheiten für die Eingabe.....	17
2.7.3	Auswahl der Kataloge.....	18
2.7.4	Eingabe der Last in kg oder kN	18
2.7.5	Überprüfung der Hydrolast	18
2.7.6	Vorgabe der Blockierstellung bei Konstanthängern	18
2.7.7	Schweißnähte	18
2.7.8	Auslenkwinkel bei Rohrhalterungen.....	18
2.7.9	Die zulässigen Belastungen der Schellen in Abhängigkeit vom Lastangriffswinkel	19
2.7.10	Koordinatenkreuzbezeichnungen.....	20
2.7.11	Reduzierter Temperaturbereich bei Schellen	21
2.7.12	Keine Berücksichtigung von Niedrigtemperatur-Rohrlagern.....	21
2.7.13	Länge der Gewindestangen	21
2.8	Konfigurationen.....	21
2.8.1	Bestimmung der Lastgruppe bei statischen Bauteilen	21
2.8.2	Bestimmung der Lastgruppe bei starren Halterungen	22
2.8.3	Bestimmung der Lastgruppe bei dynamischen Bauteilen	22
2.8.4	Gebäudeanschluss	22
2.8.5	Sonderanschlussgrößen	22
2.8.6	Auswahl von Zwei-Loch-Schellen.....	22
2.8.7	Zustand der Halterung im Betriebszustand	22
2.8.8	Auswahl von Omega-Rohrlagern.....	22

2.8.9	Hängeschelle vom Typ 42 .. 17	23
2.8.10	Tara berücksichtigen	23
2.8.11	Stoßbremsenverlängerungen	23
2.8.12	Lange Federhänger	23
2.8.13	Aufgesetzte Konstant- bzw. Federhänger inkl. Auflager bzw. Grundplatte	23
2.8.14	Wahl der Bauform von Konstanthängern	23
2.8.15	Auswahl der Federstützen	24
2.8.16	Auswahl der Konstantstützen	24
2.8.17	Auswahl von Rohrstützen	24
2.9	Zusatzleistungen	24
2.9.1	Vormontage	25
2.9.2	Blockierung	25
2.9.3	Zusätzlicher Außenanstrich	25
2.9.4	Weiteres Typenschild für Feder- oder Konstanthänger	25
2.9.5	Erhöhte Anforderungen	25
2.10	Erweiterter Oberflächenschutz	25
2.10.1	Standard Oberflächenschutz C3-M	26
2.10.2	Feuerverzinkte Ausführung (HD)	26
2.10.3	C4-M in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944	26
2.10.4	C4-H in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944	26
2.10.5	C5M-M in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944	26
2.10.6	C5M-H in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944	26
2.11	Drucken	27
2.11.1	Druckbildoptionen	27
2.12	Systemeinstellungen	28
2.13	Export und Import von Options-Einstellungen	28
2.14	Einstellungen über ein Passwort sichern	28

3 Erstellen von Rohrhalterungen 30

3.1	Eingabe der Rohrhalterungsdaten	30
3.1.1	Art der Beanspruchung	30
3.1.2	Statische Beanspruchung	30
3.1.3	Unterer Anschluss	32
3.1.4	Oberer Anschluss	32
3.1.5	Definition der Rohrbewegungen	33
3.1.6	Dynamische Beanspruchung	33
3.1.7	Einlegebleche und Verdrehsicherungen	35
3.1.8	Rohrsättel & Rohrlager für kalte Leitungen (Kryogenik)	36
3.2	Auswahl von Halterungskonfigurationen	38
3.3	Eingabe von Höhen und Breiten	40
3.4	Vorgabe der Hänger Typennummer	40
3.5	Alternative Auswahl von Rohrlagern	41
3.6	Auswahl von Rohrunterstützungen	41
3.7	Grafische Darstellung	42
3.8	Darstellung der Halterung in 3D	42
3.9	Anzeige der aktuellen Hänger Daten	43
3.10	Alternative Darstellungen	44
3.11	Legendenplan	45
3.12	Nordpfeil	46
3.13	Schweißnahtstärke ändern	47
3.14	3D-Referenz-Koordinaten	48
3.15	Speichern und Drucken der Zeichnung	48
3.16	3D-Übergabedateien erstellen	49
3.17	Export der Zeichnungen in den Formaten STEP, OBJ, STL	49

4	Weitere Programme	51
4.1	Stückliste ergänzen	51
4.1.1	Ergänzen der Stückliste während Zeichnungserstellung	51
4.2	Revision von Zeichnungen	52
4.3	Weitere Menüpunkte	53
4.4	Einzelauswahl von Hängern und Rohrschellen/-lagern	54
4.5	Projektverwaltung	56
4.5.1	Projektdatei und Projektstruktur	56
4.5.2	Projektdatei und Projekte wechseln	57
4.5.3	Projekte verwalten - Anlegen	60
4.5.4	Projektdatei anlegen	61
4.5.5	Projekte verwalten – Ändern	61
4.6	Löschen von Zeichnungen	61
4.7	Kopieren und Verschieben von Zeichnungen	62
4.8	Anzahl der Zeichnungen ermitteln	64
4.9	Zeichnungen sichern / kopieren	65
4.10	Zeichnungen einlesen	66
4.11	Zeichnungen per E-Mail versenden	67
4.12	Selektion von Zeichnungen	69
4.13	Halterungsdaten einlesen	70
4.13.1	Vorgehensweise für das Einlesen von Halterungsdaten	70
4.13.2	Import Protokoll der Daten	74
4.13.3	Festlegen der Spaltenüberschriften	76
4.13.4	Auswahl von Spaltenüberschriften speichern und laden	77
4.13.5	Übernahme von Daten aus älteren LICAD Versionen	77
4.13.6	Bedeutungen der Abkürzungen für die Spaltenüberschriften	78
4.13.7	Einlesen von UNC Einheiten	79
4.14	Eingabedaten von Halterungen in eine Text- oder Excel-Datei schreiben	80
4.15	Ändern von Projektdaten existierender Zeichnungen im Stapelverfahren	81
4.16	Löschen von Zusatzleistungen	83
4.17	Zufügen von Zusatzleistungen	84
4.18	Ändern des Oberflächenschutzes	84
4.19	Inhaltsverzeichnis	85
4.20	Drucken von Zeichnungen	86
4.21	Drucken von Einzelstücklisten	87
4.22	Erzeugen von Gesamtstücklisten	87
4.22.1	Beschreibung der Buttons	88
4.23	Erzeugen von Listen nach U-Position sortiert	88
4.24	Erzeugen von Einstelllisten	90
4.25	Tipp für Druckereinstellungen A4 und Letter	90
5	Schnittstellen	92
5.1	DXF-/ ASCII-Schnittstellen Export	92
5.2	Schnittstellen und Komponentenbibliotheken	94
5.2.1	AutoCAD®/Plant 2D/3D Tools	94
5.2.2	Smart3D® - Hanger and Support Plug-in	94
5.2.3	BricsCAD	94
5.2.4	Tools für PDMS™ & E3D™	94
5.2.5	Tekla Structure Tools	94
5.2.6	MicroStation Connect Tool	94
5.2.7	MicroStation V8i Tool	95
5.2.8	SupportModeler™ Tool	95
6	Anhang	96

6.1	Eigenes Firmenlogo einbinden	96
6.2	Die Halterungskonfigurationen (Sinnbilder)	97
6.2.1	Konfigurationen im statischen Bereich	97
6.2.2	Konfigurationen im dynamischen Bereich	104
6.2.3	Konfigurationen im Bereich Rohrsättel & -lager	105
6.3	LISEGA Lastgruppeneinteilung	107
6.4	Wechsellastschellen als Hängeschellen	108
6.5	Hinweis zur Lastverstellung bei Konstanthängern Typ 11	108
6.6	Schriftkopfbeschreibung einer LICAD-Zeichnung	109
7	Hinweise zur Installation	111
7.1	Registrierung	111
7.2	Warum hat jeder Anwender einen eigenen Key?	111
7.3	LICAD das erste Mal starten	113
7.4	LICAD 12 erneut installieren	113
7.4.1	Zurücksetzen der LICAD Zeichnungsnummer, Firmenname, Sachbearbeiter	113
7.5	Wichtige Informationen zum Upgrade auf die aktuelle Version	114
7.5.1	Vorbereitung	114
7.5.2	Erstellen einer Sicherungsprojektdatei von Zeichnungen	114
7.5.3	Aktuelle Zeichnungsnummer ermitteln	114
7.5.4	LICAD V10.x deinstallieren	115
7.5.5	Neue Version installieren und starten	116
7.5.6	Alte Projektdatei in eine aktuelle Version konvertieren	116
7.6	Setup command line parameters (Kommandozeilen-Parameter einrichten)	117
7.6.1	LICAD specific command line parameters	117
7.6.2	Default Inno Setup command line parameters	117
7.7	Bestehende Versionen aktualisieren	122
7.7.1	Frühere LICAD 10 Versionen auf 10.2 updaten	122
7.7.2	Installation über eine neuere Version	124
7.7.3	Installation der selben Version	124
7.7.4	Beispiele zum Aufruf des Installationsprogramms	124
7.7.5	Installation mit einem definierten Log File	124
7.7.6	Interaktive Installation mit vordefinierten Verzeichnissen	124
7.7.7	Silent Installation	125
7.7.8	Silent installation mit definierten Pfaden und Log File	125
8	Historie	126
8.1	Hinweise zur Version 2026.1	126
8.2	Hinweise zur Version 2026.0	126
8.3	Hinweise zur Version 12.1	127
8.4	Hinweise zur Version 12.0	127
8.5	Hinweise zur Version 11.1	129
8.6	Hinweise zur Version 11.0	130
8.7	Hinweise zur Version 10.4	131
8.8	Hinweise zur Version 10.3	131
8.9	Hinweise zur Version 10.2	132
9	Nutzungsbedingungen	133
9.1	Vertrag über die Nutzung der Software LICAD	133
9.2	Open Asset Import Library	133
9.3	Poly2Tri	134
9.4	Firebird 2.5.9 with CVE-2025-54989 fix by IBPhoenix	134
10	Index	135

1 Einleitung

1.1 LICAD stellt sich vor

Der Einsatz des kostenlosen LICAD-Programmes führt zu einer erheblichen Verringerung des Projektierungsaufwandes und damit zu einer entsprechenden Kosteneinsparung bei der Planung von Halterungen für Rohrleitungssysteme. Mit LICAD können mehr als 90 % der üblichen Halterungspositionen als Standardfälle abgedeckt werden.

Was bisher in zeitraubender und somit kostenintensiver Arbeit in Form von Anfertigungen von Skizzen, Montagezeichnungen und "Durchkämmen" von Katalogen anfiel, kann durch den Einsatz von LICAD erheblich optimiert werden.

Über eine menügesteuerte Programmführung werden die spezifischen Daten der Halterungspunkte (Kraft, Rohrdurchmesser, Weg usw.) eingegeben. Per Dialog und durch die symbolische Darstellung von Standardhalterungen wird eine den örtlichen Gegebenheiten entsprechende Halterungskette ausgewählt. Die Auswahl und die lastgerechte Bestimmung von Bauteilen in einer Halterungskette führt LICAD automatisch durch, weitere Eingaben seitens des Bedieners sind nicht mehr erforderlich. Das Ergebnis wird dem Anwender in Form einer maßstabsgetreuen Grafik inklusive Stückliste, mit Angaben von Gewichten und Materialien, auf dem Bildschirm zur Disposition gestellt und kann nach Belieben verändert werden. Das Erstellen eines Lageplans ist optional möglich.

Bei der Bestimmung von Feder- und Konstanthänger werden allgemeine Richtlinien zur Auswahl von Rohrhalterungen (ASME, VGB usw.) bei entsprechenden Vorgaben spezifischer Eckdaten automatisch berücksichtigt.

Alle bearbeiteten Halterungspositionen werden automatisch vom Programm abgespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen und gegebenenfalls geändert werden. Neben dem Ausdruck von Zeichnungen liefert LICAD sowohl einzelne als auch zusammengefasste Materiallisten. Für eine spätere Weiterverarbeitung der Halterungen als 3D-Grafiken, können diese in weitere CAD-Programme exportiert werden. Weiterhin stehen diverse Schnittstellen zu namhaften Softwareanbietern zur Verfügung.

Schnittstellen/Bauteilbibliotheken sind u.a. verfügbar für:

AutoCAD® und AutoCAD® Plant 3D, Autodesk	SUPPORT MODELER®, Hexagon®
BricsCAD®, Bricsys®	PDMS® und E3D®, AVEVA™
TEKLA® Structures, Trimble®	PASS/START-PROF, PASS Team
MicroStation®, Bentley Systems®	ROHR2, Sigma®
Intergraph Smart® 3D, Hexagon®	CAESAR II®, Hexagon®
CADMATIC 3D Plant Design, CADMATIC™	dPIPE, CKTI-VIBROSEISM LTD.
AutoPipe, Bentley Systems®	

Die Basis des Programms, eine völlige neue Entwicklung seitens der LISEGA, bildet ein umfassendes Datenbanksystem der katalogmäßigen LISEGA Standardbauteile (gemäß Katalog Standardhalterungen 2020). Das Programm ist zurzeit wahlweise in 13 Sprachen zu bedienen.

Durch ständige Weiterentwicklung des Programms, insbesondere unter Berücksichtigung von Kundenwünschen, setzt LISEGA mit dem LICAD-Programm für die Zukunft einen Standard im Bereich des Rohrhalterungsbaus. Dies wurde insbesondere in der neuen jetzigen Version 12 berücksichtigt.

Frank Sarnoch

1.2 Installation, Starten und Registrieren

Systemanforderungen

Microsoft Windows 10 oder höher

Wichtig: Zum Installieren sollten Sie Administratorrechte auf dem Rechner haben.

Stellen Sie sicher, dass kein Anti-Virus Programm oder eine andere Utility während der Installation ausgeführt wird.


Für eine einfache lokale Installation starten Sie das Programm LICADV12_SETUP (V 12.x.x.x).exe.

Es stehen weitere Varianten für die Installation zur Verfügung. Lesen Sie bitte im Anhang (7) die detaillierten Beschreibungen dazu.

Folgen Sie bitte den Angaben auf dem Bildschirm für die Installation des Programms.

Öffnen Sie aus der Taskleiste das Menü „Start – Programme – LISEGA – LICAD“.

Beim ersten Programmstart erscheint folgendes Fenster:



The image shows a registration window titled "Registrierung". It has three text input fields: "Firma:", "Anwender:", and "Seriennummer:". The "Seriennummer:" field is currently selected with a blue highlight. Below the fields are two buttons: "Abbruch" (Cancel) and "Registrieren" (Register).

Es werden nun die Benutzerinformationen und die Seriennummer abfragt.

Verwenden Sie bitte für jeden Arbeitsplatz eine eigene Seriennummer, da aus dieser die Zeichnungsnummer abgeleitet wird. Falls Sie LICAD auf mehreren Rechnern mit der gleichen Seriennummer installieren, erhalten Sie mehrfach die gleiche Zeichnungsnummer mit verschiedenen Zeichnungen.

Zusätzliche Seriennummern erhalten Sie bei LISEGA kostenlos.

Bevor Sie nun mit der Auslegung von Rohrhalterungen beginnen, sollten Sie sich mit dem Programmpunkt Projektverwaltung ([Projektverwaltung](#)) und Projektdaten ([Projektdaten](#)) vertraut machen.


Weitere Informationen für u.a. eine erneute Installation finden Sie hier: [LICAD Hinweise zur Installation](#).

1.3 Hinweis für die gemeinsame Nutzung von Projekten

Bei Projekten, die auf mehrere User aufgeteilt werden, sollte darauf geachtet werden, dass jeder User seine eigene, ihm zugeordnete Projektdatei erhält.

Durch ein Netzlaufwerk können mehrere Benutzer auf dieselbe Projektdatei zugreifen. Der gleichzeitige Zugriff ist jedoch nicht möglich.

Die Halterungen der aufgeteilten Projektdateien können über einen LBF (LICAD Backup File) Datentransfer in ein sogenanntes Masterprojekt zusammengeführt werden.

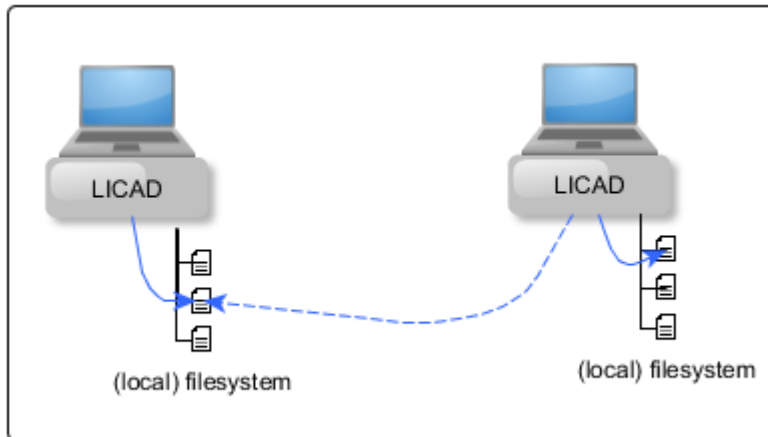

Hinweis: LICAD unterstützt auch einen Multi-User-Betrieb mit zentraler Projektverwaltung. Ein solches Setup ist in der Standard-Installation Setup nicht enthalten! Bitte kontaktieren Sie uns für weiterführende Informationen zum Thema Multi-User Betrieb (mail an: licad@de.lisega.com)

1.4 Hinweis bezüglich der Auswahl von Schellen

Die Tragfähigkeit der Schelle hängt vom Versatz bzw. vom Schrägzug ab, hervorgerufen durch eine laterale und/oder horizontale Rohrbewegung.

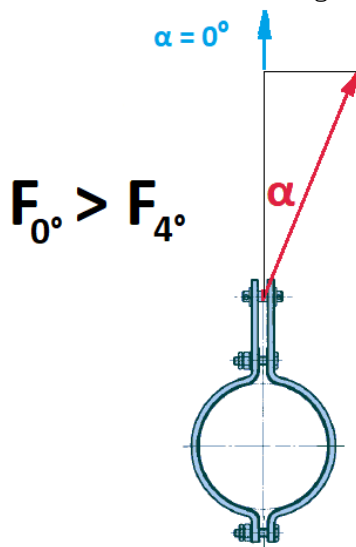


Abbildung 1:: Schrägzug bei Schellen

Wie aus dem Diagramm zu erkennen, sind höhere Belastungen für Schellen zulässig, die für eine versetzte Montage mit einem geringeren Schrägzug als 4° (bzw. 6° bei dynamischen Schellen) verwendet werden. Die entsprechenden Winkel werden in LICAD berechnet und die zulässigen Lasten werden

aus einer Tabelle entnommen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Schellen werden somit kostengünstiger ausgewählt.

Die erweiterten Tabellen für die Schellenauswahl sind in LICAD hinterlegt und können über das Hilfenmenü abgerufen werden.

Ein Beispiel dazu finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Für dieselben Eingabewerte werden verschiedene Lösungen gefunden. Die Lösung, unter Berücksichtigung des tatsächlich vorhandenen Winkels (grün), ist die kostengünstigere Variante im Vergleich zu der konservativen Auswahl, die einen Winkel von 4° annimmt.

Tabelle 1: zul. Lasten von Schellen bei Schrägzug

type	Alpha	permissible load [kN]														weight [kg]	
		100°C	250°C	350°C	450°C	500°C	510°C	530°C	560°C	580°C	600°C	610°C	620°C	630°C	640°C		650°C
445145	1°								32,5	24	17,8						42,0
445145	2°							29,3	21,6	16							
445145	3°							24,7	19,5	14,3							
445145	4°	Catalog values							19,2	15,2	11,5						
445146	1°							56,4	41,4	30,7						63,0	
445146	2°							51,1	37,6	27,8							
445146	3°							46,8	34,4	25,4							
445146	4°	Catalog value:							40,8	31,1	22,8						
445151	1°								26,9	26,3	25,9	25,6	25,2	24,8		54,0	
445151	2°								25,3	24,7	24,4	24	23,7	21,6			
445151	3°								21,9	21,4	21,1	20,5	17,6	15,1			
445151	4°	Catalog values								19,3	18,8	18	15,7	13,5	11,6		
445152	1°								58,4	57,2	56,4	55,6	54,8	54		92,0	
445152	2°								50,4	49,3	48,6	47,9	47,2	41,7			
445152	3°								44,2	43,2	42,6	41,4	35,6	29,7			
445152	4°	Catalog values								39,3	38,4	36,6	32,1	27,6	23,1		

F = 20kN T=580°C alpha=2° → 445146 (4°)

F = 20kN T=580°C alpha=2° → 445145 (2°)

Der rot markierte Wert entspricht dem Katalogwert für 4° Versatz.

Die erweiterten Auswahltabellen sind im Hauptmenü – Hilfe als PDF-Dateien hinterlegt.

Die Auswahltabellen berücksichtigen die Typen 36, 37, 44, 46 und 48. Alle anderen rohrumschließenden Bauteile sind hiervon nicht betroffen und es gelten die im Katalog veröffentlichten Daten.

1.5 Hinweis bezüglich der Auswahl von Rohrlagern

Die zulässigen Belastungen von Rohrlagern stehen im direkten Zusammenhang zu dem Reibwert μ , der zwischen dem Rohrlagerfuß und Untergrund angenommen wird. Üblicherweise wird für μ ein Wert von 0,3 angenommen, was so viel wie Stahl auf Stahl bedeutet. Im Katalog 2020 sind unter Berücksichtigung dieser Annahme die zulässigen Belastungen für Rohrlager veröffentlicht.

Für die Auswahl eines einzelnen Rohrlagers wird die Annahme Stahl auf Stahl angenommen. Wird aber ein Rohrlager mit einem Gleitblech auf einer Gleitplatte stehend gewählt, dann verringert sich der Reibwert und die zulässige Belastung wird vergrößert ->

Bei reduzierten Querkräften, wie z.B. durch Gleitelemente oder auf Traverse, reduzieren sich auch die Spannungen im Lager, oder anders herum: die zulässigen Lasten können dadurch erhöht werden.

LISEGA hat daher, um diese Lager möglichst effizient auszulasten, Reibwerte 0,1, 0,18, 0,25, 0,3 partieller Aufstandsfläche implementiert. Folgende Abbildung gibt Auskunft für die Paarungen Edelstahl Gleitblech/Gleitplatte:

slide plates	max. operating temp.	150°C	180°C	280°C	300°C	350°C
standard PTFE low-friction material		$\mu \leq 0.1$				
high temperature low-friction material		$0.1 \leq \mu \leq 0.18$			$\mu \leq 0.25$	

Abbildung 2: Reibfaktoren bei Rohrlagern

Befindet sich ein Rohrlager auf einer Traverse, so wird ein Reibwert von 0,1 angenommen.

Die zulässigen Belastungen können dabei wesentlich höher als im Katalog veröffentlicht sein.

Die erweiterten Auswahltabellen sind im Hauptmenü – Hilfe als PDF-Dateien hinterlegt.

2 Programmbeschreibung Hauptmenü

2.1 Hauptmenübildschirm

Bild 1 zeigt den LICAD-Hauptmenü-Bildschirm.

Von diesem Menü aus können die einzelnen Programme durch Drücken des jeweiligen Buttons oder aus der Menüzeile aufgerufen werden.



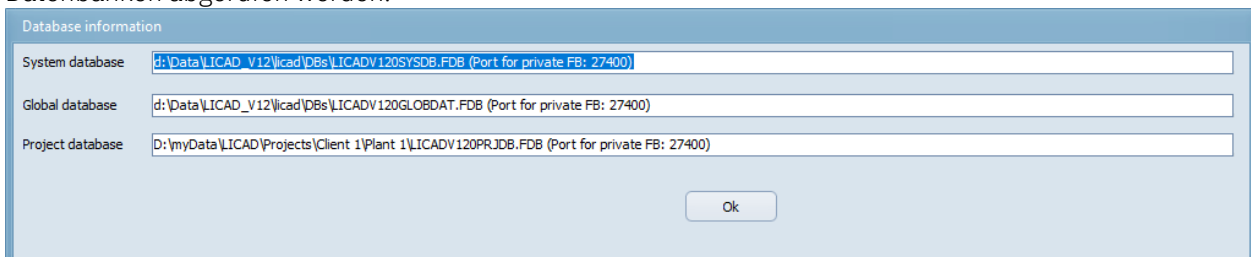


Bild 1: Hauptmenü

Bevor die erste Zeichnung erstellt wird, müssen zuvor die Spezifikationen und andere Parameter (siehe Punkt 2.4 ff) im Programm festgelegt werden. Klicken Sie dazu im Hauptmenü den Button „Optionen“.

In dem darauf folgenden Bildschirm können Sie aus den verschiedenen Karteikarten zwischen den Punkten Projektdaten, Spezifikationen, Einstellungen, Konfigurationen, Zusatzleistungen, Drucken und Systemeinstellungen wählen.

Hinweis: In der Statusbar des Hauptfensters können über den  Knopf Informationen über die Datenbanken abgerufen werden.

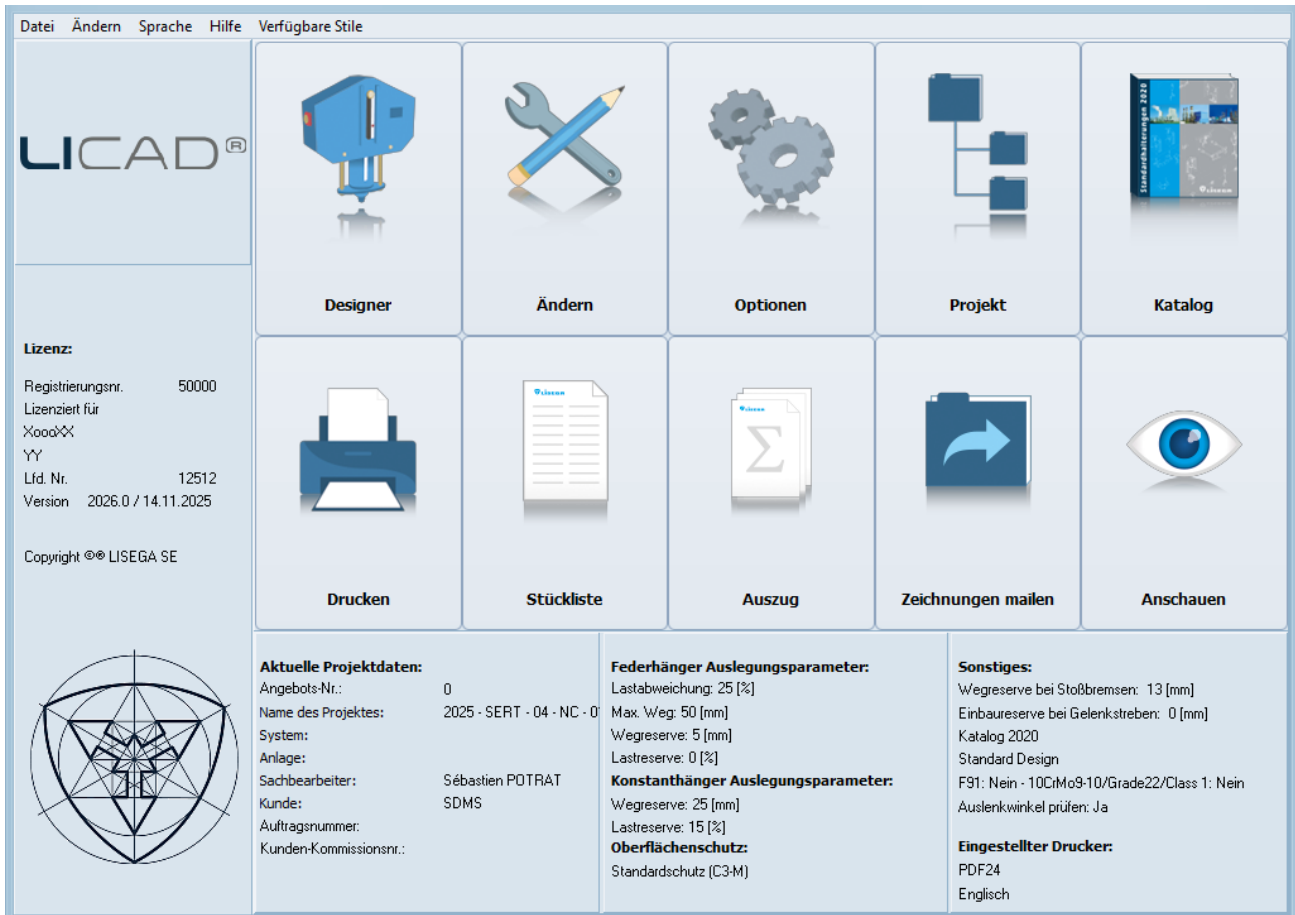

2.2 Hilfe-Menü

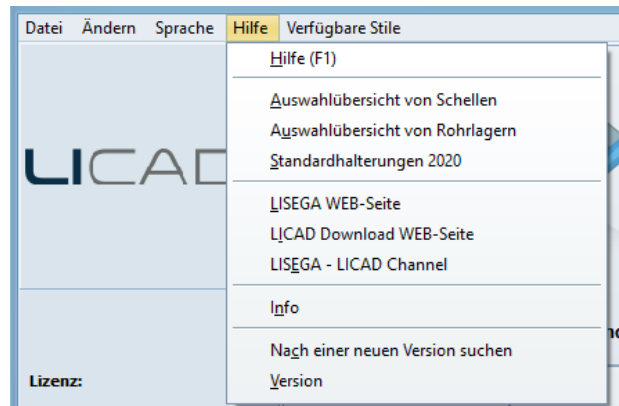


Bild 2: Hilfe-Menü im Programm-Hauptfenster

Aus dem LICAD Hauptfenster kann das Hilfe-Menü (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) aufgerufen werden. Hier können verschiedene Informationen bezüglich der Software, des PDF-Kataloges oder der LISEGA WEB-Site aufgerufen werden.

2.2.1 Hilfe und Suchen über Schlüsselwort

Über den Menüpunkt Hilfe wird das Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe aufgerufen. Klicken Sie auf die gewünschte Rubrik um weiterführende Informationen zu erhalten.

Hinweis: Sie können in jedem Programmpunkt die Taste „F1“ drücken um kontextbezogene Hilfe zu erhalten.

2.2.2 Katalog 2020

Sofern bei der Installation die Option, den LISEGA Katalog auf dem Rechner zu kopieren, gewählt wurde, kann über diesen Menüpunkt der Katalog geöffnet werden. Der Katalog ist als PDF-Datei hinterlegt und zum Starten ist der Acrobat Reader erforderlich. Der Acrobat Reader ist Shareware und kann vom Internet unter www.adobe.com geladen werden.

Bei einer nachträglichen Installation sollte der Pfad für die PDF-Dateien LICAD noch bekannt gegeben werden. Dies geschieht über die Datei **LISEGA.INI**, die im **LICAD-Installationsverzeichnis** liegt. Dort muss unter der Rubrik CATALOG für die entsprechende Sprache der Pfad eingetragen werden (Siehe auch Beispiel unter Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

2.2.3 LISEGA WEB- und Download-Site

Unter diesem Punkt laden wir Sie herzlich auf einem Trip durch unsere Welt der Rohrhalterungen ein. Mit einem Klick auf die LICAD-Download-Site können Sie sich über neuste Downloads informieren.

2.2.4 Info und „Über LICAD“

Benötigen Sie weitere Informationen und möchten den Kontakt zu LISEGA aufnehmen, dann finden Sie unter „Hilfe – Info“ Rufnummern und Anschriften zu den verschiedenen Niederlassungen.

Hinweis: Dasselbe Fenster können Sie auch durch einen Klick auf das LISEGA-Symbol im Hauptmenü öffnen.

Genauere Angaben der LICAD-Version finden Sie unter „Hilfe – Über ...“. In der unteren rechten Ecke werden die Revisionsnummer und Datum angezeigt. Diese Informationen sind bei Rückfragen ggf. wichtig.

2.3 Steuerung der Menüsprache

Die Einstellung der Menüsprache erfolgt aus dem Hauptmenü heraus. Wählen Sie dazu den Menüpunkt "Sprache" in der Menüleiste aus.

Die Menüführung kann z.Z. in den Sprachen erfolgen:

Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Ungarisch und Türkisch

Die Drucksprache kann unter Optionen - Drucken – Sprache gewählt werden.

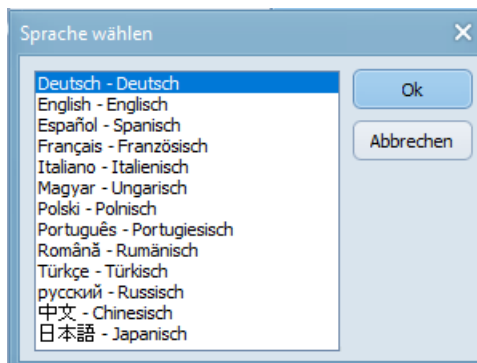


Bild 3: Menü für die Sprachauswahl der Menüs

Hinweis: Zeichnungen und Materiallisten werden immer in der z.Z. eingestellten Drucksprache ausgegeben. Gespeicherte Zeichnungen können in jeder der vorgenannten Sprachen ausgegeben werden. Vor dem Drucken ist lediglich die entsprechende Einstellung vorzunehmen.

Die Menüsprachen sind abhängig von der Windows Systemeinstellung. Unter Windows NT 4.0 und Windows XP sind daher die länderspezifischen Einstellungen zu ändern, wenn z.B. das Menü in Polnisch erscheinen soll, aber die länderspezifische Einstellung auf Deutschland steht. Unter Windows 95 ist dies nicht möglich. Die von Windows nicht unterstützten Sprachen werden bei der Auswahl nicht aufgeführt. Unter Windows 7 werden zwar alle angezeigt, aber die entsprechenden Sprachen müssen unter Windows nachgeladen werden.

2.4 Projektdaten

Neben der Zeichnungsnummer sollten für die Zeichnungsverwaltung und für die Dokumentation die spezifischen Projektdaten eingetragen werden.


Die in dieser Maske eingegebenen Daten werden vom Programm an jede neu erstellte Zeichnung angehängt und gespeichert.

Im Einzelnen können folgende Daten eingetragen werden (Siehe auch Bild unter [Eindeutige U-Positionsnummer](#)):

1. Name des Bestellers
2. Bezeichnung der Anlage
3. Bezeichnung des Systems
4. Kommissionsnummer des Bestellers
5. Bestellnummer des Kunden
6. Name des Projektbearbeiters
7. LISEGA Angebotsnummer
8. Zusatzfelder im Schriftkopf. (Diese Felder können frei definiert werden und die entsprechenden Einträge können später als Suchkriterium genutzt werden.)
9. Weitere Informationsfelder: Die Eintragungen in diesen Feldern werden ebenfalls im Schriftkopf ausgegeben.

2.5 Eindeutige U-Positionsnummer

Das Programm kann bei der Eingabe überprüfen, ob die U-Positionsnummer bereits im Projekt existiert. Hierfür ist in den Optionen – Projektdaten der Eintrag „Überprüfen der U-Positionsnummer auf Einzigartigkeit bei der Neuanlage von Zeichnungen“ vorhanden.

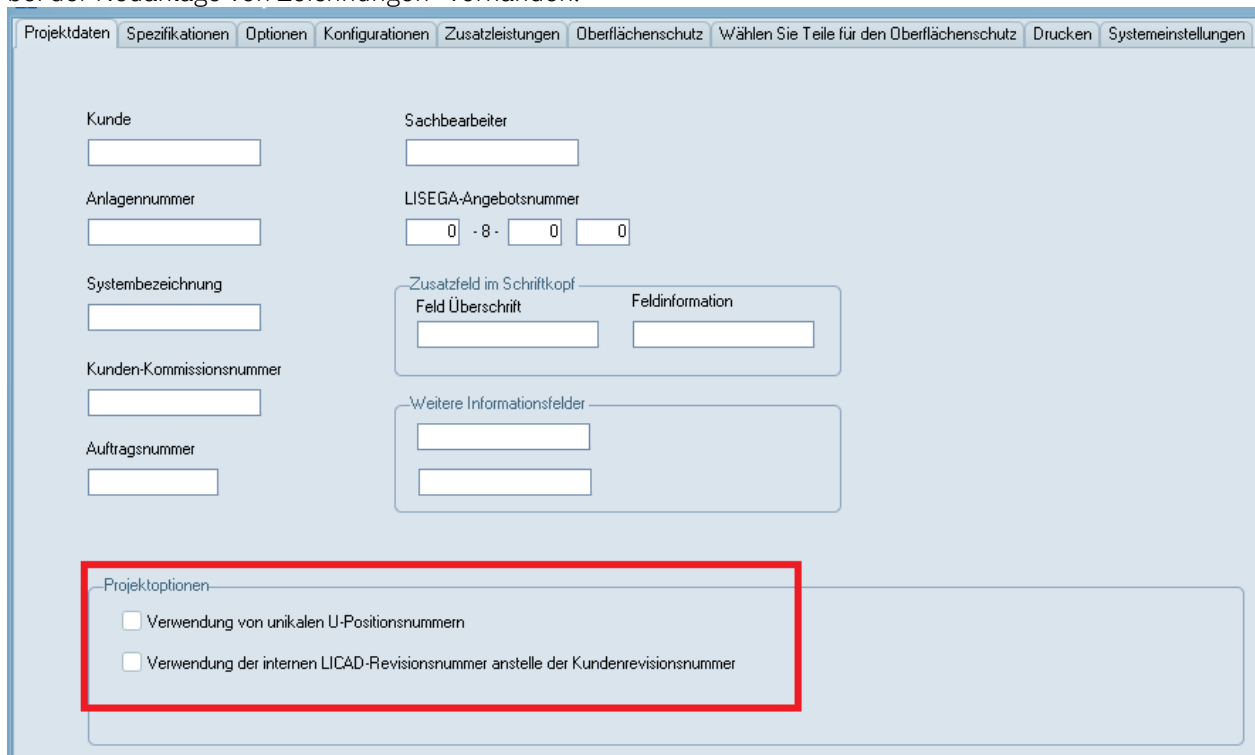

Projektdaten | Spezifikationen | Optionen | Konfigurationen | Zusatzleistungen | Oberflächenschutz | Wählen Sie Teile für den Oberflächenschutz | Drucken | Systemeinstellungen

Kunde
[]

Sachbearbeiter
[]

Anlagennummer
[]

LISEGA-Angebotsnummer
[0] - 8 - [0] [0]

Systembezeichnung
[]

Zusatzfeld im Schriftkopf
Feld Überschrift [] Feldinformation []

Kunden-Kommissionsnummer
[]

Weitere Informationsfelder
[]
[]

Auftragsnummer
[]

Projektoptionen

- Verwendung von unikaln U-Positionsnummern
- Verwendung der internen LICAD-Revisionsnummer anstelle der Kundenrevisionsnummer

2.5.1 Sonderzeichen in der U-Positions-Nummer

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass möglichst keine Sonderzeichen in der U-Positions-Nummer aufgenommen werden. Zum Beispiel werden Hochkommata bei der Weiterverarbeitung in anderen Programmen (ABAS, ...) falsch interpretiert.

2.6 Spezifikationsdaten

Im unten dargestellten Bildschirm geben Sie vor, nach welchen Kriterien die funktionellen Bauteile wie Feder-/Konstanthänger oder Stoßbremsen vom Programm auszuwählen sind.

Folgende Spezifikationen sollten überprüft werden: Auswahlkriterien für Feder- und Konstanthänger und Wegreserven bei dynamischen Bauteilen.

Es können über den Button VBG auch die spezifischen Richtlinien der VGB gesetzt werden.

Bei starren Halterungen kann die Auswahl der Halterungskette zusätzlich nach dem Regelwerk ASME B31.1 erfolgen. Wird die Option gesetzt, erfolgt die Auslegung entsprechend der Lastgruppeneinteilung „H/Normal“ (siehe Anhang [LISEGA Lastgruppeneinteilung](#)).

Parameter	Wert	Einheit
Zulässige Kraftdifferenz bei Federhängern	25	[%]
Max. zulässiger Weg für Federhänger	300	[mm]
	11,811	[inch]
Lastreserve bei Federhängern	0	[%]
Lastreserve bei Konstanthängern	15	[%]
Wegreserve bei Federhängern (je Richtung)	5	[mm]
	0,197	[inch]
	10	[%]
Wegreserve bei Konstanthängern	25	[mm]
	0,984	[inch]
	10	[%]
Wegreserve bei Stoßbremsen (je Richtung)	13	[mm]
	0,512	[inch]
Einbauverstellung für Gelenkstreben in ±	25	[mm]
	0,984	[inch]
Zulässiger Winkel (nur bei statischer Auslegung)	4	[°]
Lastreserve bei rohrumschließenden Teilen	0	[%]
Zulässige Belastung für starre Halterungen nach ASME B31.1	<input type="checkbox"/>	
Quotient Medium- zu Temperatur an der Fußplatte	50	

Voreinstellungen setzen

Keine Reserven

ASME / B31.1 & B31.3 *

VGB *

EN 13480-3

(* betrifft nur einige spezifische Parameter)

Auswahlübersicht von Schellen der Typen 36/37, 44 und 48

PDF

Auswahlübersicht von Rohrlagern des Typs 49

PDF

2.6.1 Zulässige Kraftdifferenz zwischen Kalt- und Warmstellung bei Federhänger und -stützen

Federhänger bzw. -stützen sind dann einzusetzen, wenn infolge der Wärmeausdehnung kleinere Verschiebungen der Rohrleitungen zu überbrücken sind und die dabei zusätzlich auftretenden Reaktionskräfte, hervorgerufen durch den Federweg, für die Festigkeit der Rohrleitung konstruktiv vertretbar sind.

Die Differenz aus Kalt- und Warmstellung wirkt im Rohrleitungssystem als zusätzliche Reaktionskraft auf den Befestigungspunkt. Diese zusätzliche Reaktionskraft ist durch die jeweiligen zutreffenden Auslegungsvorschriften in ihrer Größe begrenzt. Nach allgemeinen Richtlinien sollte die zulässige Kraftabweichung 25 % nicht überschreiten.

Die Kraftdifferenz ist im LICAD-Programm wie folgt definiert:

$$\delta F = \frac{F \text{ warm} - F \text{ kalt}}{F \text{ warm}} * 100\%$$

Ist es auf Grund der Federraten nicht möglich, einen standardmäßigen Federhänger zu finden, so werden vom Programm automatisch Konstanthänger ausgewählt.

2.6.2 Maximal zulässiger Bewegungsbereich bei Federhängern

Wie oben bereits erwähnt, werden Federhänger nur bis zu einem bestimmten Verstellweg im Rohrleitungsbau eingesetzt. Neben der Kraftdifferenz kann auch allgemein eine Wegbegrenzung für den Einsatz von Federhängern angegeben werden. Überschreitet der Gesamtweg diesen Grenzwert, wird vom Programm automatisch ein Konstanthänger ausgewählt.

(Wird der zulässige Bewegungsbereich auf null gesetzt, werden vom Programm nur Konstanthänger ausgewählt.)

2.6.3 Lastreserven bei Feder- und Konstanthängern

Die Auswahl der Konstanthänger erfolgt innerhalb des Leistungsbereiches. Die Betriebslast liegt in einem Bereich zwischen 40 % und 100 % der jeweiligen Nennlast des Konstanthängers. Weitere Informationen finden Sie in dem LISEGA-Katalog.

Bei Eingabe einer Lastreserve überprüft das Programm, ob eine entsprechende Lastabweichung vom ausgewählten Hänger noch aufgenommen werden kann und das im Falle einer Veränderung der zur Verfügung stehende Arbeitsbereich noch ausreichend ist. Gegebenenfalls wählt das Programm automatisch einen anderen Hänger aus.

2.6.4 Wegreserve bei Feder- und Konstanthängern

Entsprechend der Lastreserve prüft das Programm auch, ob ein evtl. größerer Verstellweg der Rohrleitung mit dem gewählten Hängertyp aufgenommen werden kann. LICAD prüft hierbei, ob bei einer Vergrößerung des Verstellweges die zulässige Kraftdifferenz überschritten wird oder ob ein Hänger aufgrund des vergrößerten Arbeitsbereiches neu gewählt werden muss.

Wird beispielsweise bei einem Weg von 30 mm eine Wegreserve von 10 % vorgegeben, so überprüft das Programm, ob der Hänger auch bei 33 mm einsetzbar ist.

Bei Federhängern bezieht sich die eingegebene Wegreserve jeweils auf eine Richtung, bei Konstanthängern wird die eingegebene Wegreserve absolut berücksichtigt.

Beachten Sie auf jeden Fall, dass durch die gleichzeitige Eingabe einer Weg- bzw. Lastreserve die Auswahlmöglichkeit eines Hängers immer weiter eingeengt und entsprechend ein schwererer Hänger ausgewählt wird.

Zwischen den oberen beiden Auswahlkriterien (2.6.3 und 2.6.4) besteht eine UND/ODER-Verknüpfung bei Konstanthängern. Bei Federhängern nur eine ODER-Verknüpfung.

2.6.5 Wegreserve bei Stoßbremsen

Unter Wegreserve bei Stoßbremsen wird die Stellung der Kolbenstange bezogen auf die Endstellung verstanden. Für den ordnungsgemäßen Einsatz von Stoßbremsen wird ein Sicherheitsabstand von 10 mm für die Kolbenendstellung empfohlen.

2.6.6 Einbaureserve bei Gelenkstreben

Toleranzen für das Einbaumaß werden bei der Auswahl von Gelenkstreben durch die Größe der Einbaureserve berücksichtigt.

2.6.7 Lastreserve bei rohrumschließenden Bauteilen

Obwohl nicht ausdrücklich in den VGB-Richtlinien gefordert, wird analog zu den Feder- bzw. Konstanthängern auch bei Rohrschellen/-lagern eine Lastreserve bei der Auswahl berücksichtigt. Es macht wenig Sinn, wenn der Rest einer Halterungskette eine höhere Last abtragen kann, aber das rohrumschließende Bauteil schon ausgereizt ist.

2.6.8 Voreinstellung nach VGB, ASME, EN13480 und RESET

Um die Halterungen entsprechend den VGB, EN13480-3 oder ASME-Richtlinien auszuführen, können die VGB- bzw. ASME-Schalter auf der Seite für Optionen | Spezifikationen angewählt werden. Es werden dann die entsprechenden Werte eingestellt. Zusätzlich ist bei den VGB-Richtlinien zu beachten, dass die Auswahl der Schellen entsprechend den Materialanforderungen in der Temperatur begrenzt wird. Weiterhin wird für die Lasteingabe die Kaltlast angenommen und das die rohrumschließenden Bauteile einer zusätzlichen Lastreserve standhalten müssen. Beides kann auf der Seite Optionen | Einstellungen eingestellt werden.

Beim Anwählen des RESET-Schalters werden alle Reserven auf null zurückgesetzt. Weitere Veränderungen werden nicht vorgenommen.


2.6.9 Temperatur Quotient des Mediums bezogen auf den Fuß des Rohrlagers

Hierbei handelt es sich um die Temperaturabweichung innerhalb eines Schellenfußes. Die Temperatur sinkt vom Rohr nach unten zum Fuß der Schellenbasis. Im Allgemeinen sinkt die Temperatur um 50 %, kann aber variieren.



Quotient Medium- zu Temperatur an der Fußplatte

Außerdem kann dieses Verhältnis durch einen veränderten Wert für den Quotienten verändert werden.

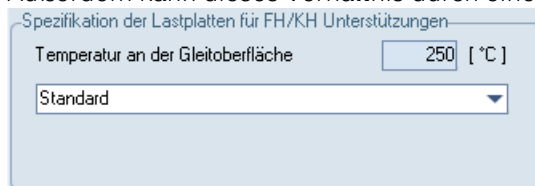

Spezifikation der Lastplatten für FH/KH Unterstützungen

Temperatur an der Gleitoberfläche

2.7 Einstellungen


2.7.1 Warm-/Kaltlast bei Federhängern

Für die Auswahl von Federhängern ist es von besonderer Bedeutung, ob die Betriebslast oder die Kaltlast eingegeben wird. LICAD berechnet jeweils die entsprechenden gegenteiligen Lastfälle und gibt diese auf der Zeichnung mit aus. Des Weiteren wird die Blockierlast des Hängers ausgegeben.


Die Blockierlast setzt sich aus der Kaltlast und der Zusatzlast zusammen. Die Zusatzlast errechnet sich aus den Lastkettenteilen, welche sich unterhalb des Hängers befinden (inkl. der rohrumschließenden Bauteile).

2.7.2 Auswahl der Einheiten für die Eingabe

LICAD unterscheidet zwischen zwei Einheiten-Systemen. Zum einen das Metrik-Einheiten-System und zum anderen das Amerikanische System (**Imperial System**), basierend auf Inch und Pounds. Abweichend zum SI-System beziehen sich die Temperaturangaben auf Grad Celsius [°C].

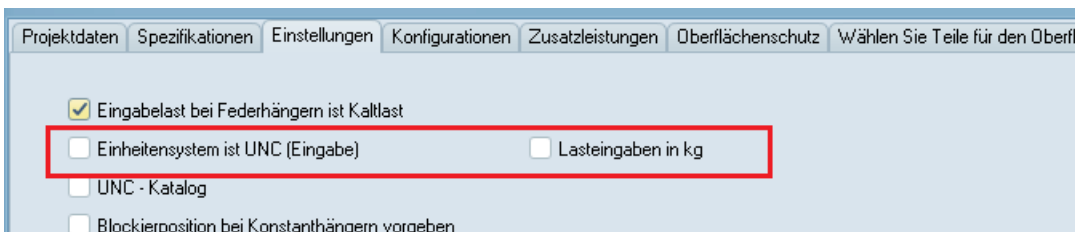

Eine wesentlich erweiterte Einstellmöglichkeit lässt der Arbeitsbildschirm ([Eingabe der Rohrhalterungsdaten](#)) zu. Neben den oben genannten Möglichkeiten gibt es hier noch die Einstellungen aller möglichen Variationen von Einheiten

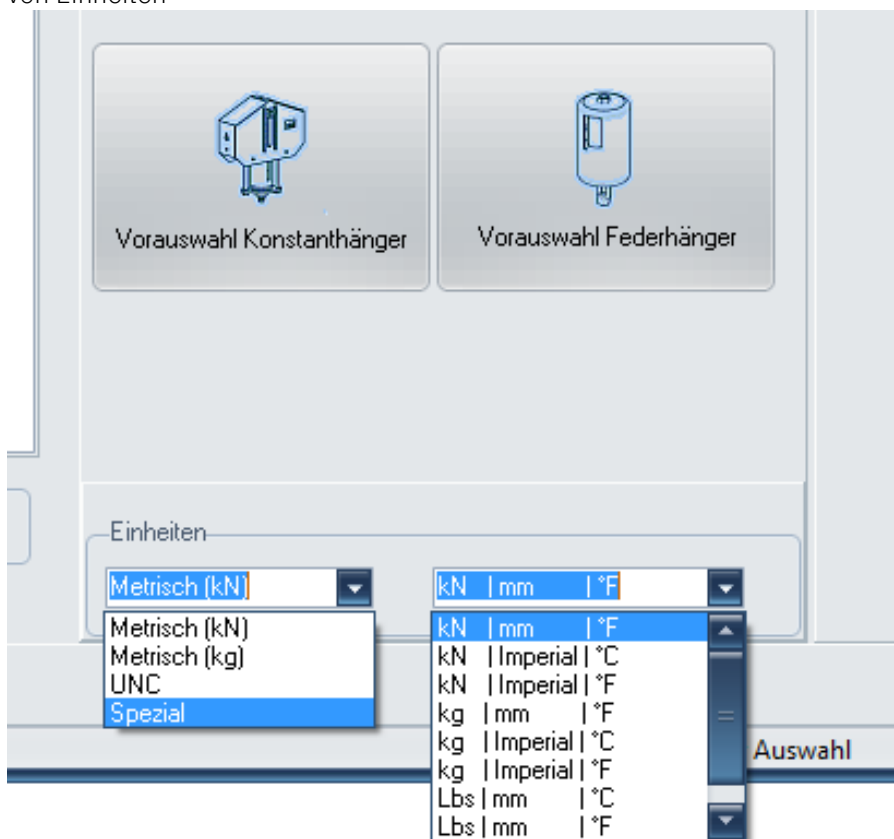

2.7.3 Auswahl der Kataloge

Unabhängig von den gewählten Einheiten für die Eingabe kann LICAD wahlweise die Lastketten aus dem metrischen oder dem Amerikanischen (UNC) LISEGA-Katalog zusammenstellen.

2.7.4 Eingabe der Last in kg oder kN


Falls gewünscht, können die Lasten auch in Kilogramm eingegeben werden. Eingabewerte in (kg) werden intern mit einem Faktor von 9,81 m/s² in (Newton) umgerechnet. Aus programm-technischen Gründen ist das Eingabefeld als Dekka-kg definiert.

2.7.5 Überprüfung der Hydrolast

Bei einer *statischen Beanspruchung* von Halterungen kann neben der Betriebslast auch die *sog. Hydro-Last* überprüft werden. Das Programm prüft hierbei, ob die gewählte Halterung mit *blockierten* Hängern die eingegebene Wasserlast trägt. Die zulässige Hydrolast kann aus der Tabelle „[Maximal zulässige Belastungen für statisch bestimmte Bauteile](#)“ entnommen werden (Spalte HZ/Notfall 80°C).

2.7.6 Vorgabe der Blockierstellung bei Konstanthängern

Die Blockierstellung bei Konstanthängern und -stützen kann vom Anwender bei Bedarf vorgegeben werden. Die Blockierstellung kann nur innerhalb der vorgegebenen Grenzen gewählt werden. Die optimierte Blockierstellung wird dem Anwender angezeigt.

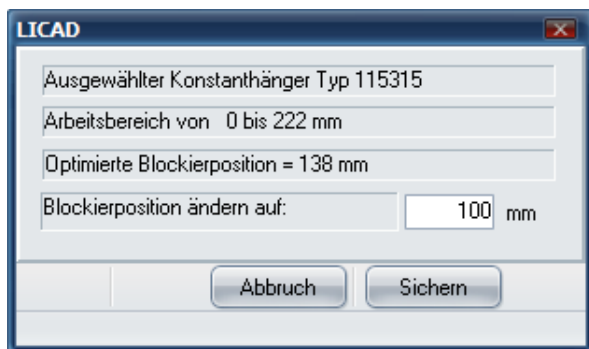

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn der Typ des Konstanthängers vom Anwender vorgewählt wird.

2.7.7 Schweißnähte

Für die Gebäudebefestigungsteile (Produktgruppe 7) werden vom Programm die erforderlichen Schweißnahtdicken für die Montage mit angegeben. Diese "Mindestschweißnahtdicke" ist so ausgelegt, dass die zulässigen Spannungen zugunsten hoher Sicherheiten nur zu 50 % ausgenutzt werden. Für die Auslegung wurde eine unter 6° im Kegel angreifende Kraft zugrunde gelegt.

Die Werte der Schweißnähte können auch geändert werden, siehe dazu Kapitel 3.13.

2.7.8 Auslenkwinkel bei Rohrhalterungen


2.7.8.1 Berücksichtigung des Vormontagewinkels

LICAD bietet die Möglichkeit, den Auslenkwinkel, der sich aus der Wegverschiebung zwischen Kalt- und Warmstellung der Rohrhalterung ergibt (bezogen auf den Befestigungspunkt der Rohrhalterung am Träger), auf seine Größe hin zu überprüfen. Bild 4 stellt schematisch ein Beispiel für den Vormontagewinkel dar.

Das Programm geht davon aus, dass bei einer Überschreitung eines vorgegebenen Winkels (siehe Bild 4), infolge der Auslenkung in der Ebene, die Rohrhalterung um die Hälfte des Verstellweges (in horizontaler oder

lateralen Richtung) vorgespannt werden muss. Der Winkel wird quasi durch die Halbierung des Weges auf die Hälfte reduziert. Ist trotz Halbierung der Winkel noch zu groß, stoppt das Programm mit einer entsprechenden Mitteilung des berechneten Winkels und die Halterung ist neu auszulegen.

Hinweis: Die Länge für die Berechnung des Winkels ergibt sich aus der Distanz zwischen den Punkten der Drehachse des Bauanschlusses und der Bolzenachse für den Rohrschellenanschluss.

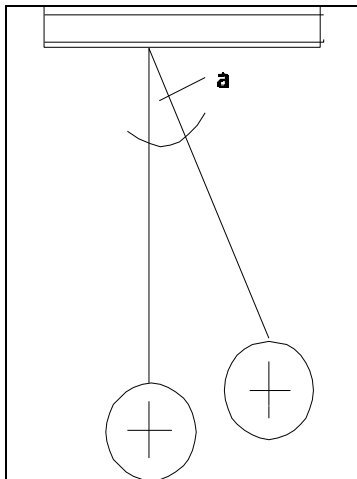

a := Vorspannwinkel bzw. Auslenkwinkel

Bild 4: Vorspannwinkel bei Rohrhalterungen

Auf der Zeichnung wird das Ergebnis anhand von sogenannten Vorspannungs-Dreiecken dargestellt. Aus diesen ist einerseits die gesamte Rohrbewegung ersichtlich und andererseits wird angegeben, in welche Richtung und wie viel die Rohrhalterung vorgespannt werden muss.

Hinweis: Eine Splittung der horizontalen Bewegung wird ausschließlich bei statischen bestimmten Teilen berücksichtigt. Gelenkstreben, auch wenn diese statisch bestimmt werden sollen, fallen nicht darunter. Hier gilt grundsätzlich ein zulässiger Auslenkwinkel von 6° .

2.7.8.2 Zulässiger Auslenkwinkel

Der entsprechende Grenzwinkel für die Vorspannung ist hier einzugeben. Die VGB Richtlinie gibt einen Winkel von maximal 4° an.

2.7.8.3 Zulässige Winkel und Belastungen der Anschweißböcke Typ35

Es ist zu beachten, dass die Auslenkung quer zum Schwenkwinkel für Anschweißböcke auf 6° begrenzt ist. Es ist deshalb die Einbaulage auf freie Bewegungsmöglichkeit bei Wärmedehnung zu überprüfen.

Bei Vergrößerung der Schwenkwinkel auf 90° verringern sich die zulässigen Belastungen um ca. 15% bei gleichbleibender Schweißnahtdicke.

2.7.9 Die zulässigen Belastungen der Schellen in Abhängigkeit vom Lastangriffswinkel

Die Tabellen für Auswahl der Schellen vom Typ 36/37, 44 und 48 wurde überarbeitet. Bisher wurden gemäß dem Katalog für die jeweiligen Temperaturen eine zulässige Belastung gegeben, die für einen maximalen Lastangriffswinkel von 4° bei statischen und 6° bei dynamischen Auslegungen galt.

permissible load [kN] ⓘ										
type	100	250	350	450	500	510	530	560	580	600°C
361624	59	54	49	43	40					
361631					16	15	13	8.8		
361634			46	44	41	40	34	22		
361641								11	8.8	6.7

Mit der Version 11 von LICAD wurden die Tabellen noch bezüglich des Lastangriffswinkels erweitert.

TYPE	angle ° X-/Y-dir	permissible load [kN]									
		100	250	350	450	500	510	530	560	580	600°C
361624	1	100	99,1	90,7	79	72,9					
361624	2	90,1	82,9	75,8	66	61					
361624	3	77,5	71,2	65,2	56,8	52,4					
361624	4	70,1	64,5	59	51,4	47,4					
361624	5	64,2	59	54	47	43,4					
361624	6	59,2	54,5	49,8	43,4	40,1					
361631	1					18	18	18	16,3		
361631	2					18	18	18	14,9		
361631	3					18	18	18	12,4		
361631	4					18	18	16,7	10,8		
361631	5					17,9	17,6	14,9	9,7		
361631	6					16,2	15,9	13,5	8,8		
361634	1			46	46	46	46	46	34,8		
361634	2			46	46	46	46	46	33,8		
361634	3			46	46	46	46	44,9	29,2		
361634	4			46	46	46	46	40,6	26,4		
361634	5			46	46	44,5	43,8	37,3	24,2		
361634	6			46	44,6	41,2	40,5	34,5	22,4		
361641	1								18	16,2	12
361641	2								18	15	11,2
361641	3								15,9	12,5	9,4
361641	4								13,9	10,9	8,2
361641	5								12,5	9,8	7,4
361641	6								11,3	8,8	6,7

Deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der Daten sich um das 4-fache bzw. 6-fache vergrößert hat.

Da LICAD den Auslenkungswinkel berechnet (siehe oben), wird die Auswahl der Schellen auch über den Angriffswinkel bestimmt. Die Folge hiervon ist, dass bei geringen Winkeln eine leichtere Schelle eingesetzt werden kann.

Die neuen Tabellen können in LICAD unter Einstellungen – Spezifikationen als PDF-Dokument geladen werden.

2.7.10 Koordinatenkreuzbezeichnungen

Mit der Einführung von LICAD hat sich LISEGA bewusst von der konventionellen Bezeichnung des Koordinatenkreuzes gelöst. Da es infolge von unterschiedlichen Achsenbezeichnungen in einzelnen Ländern zu Missverständnissen bei der Übermittlung von Daten kam, wurde ein Weg gesucht, allen Anwendern durch eine neutrale Bezeichnung der Achsen gerecht zu werden.

Die Vertikalachse ist positiv nach oben definiert. Die Horizontalachse zeigt in den Bildschirm hinein (im allg. in Rohrleitungsachse), die Lateralachse steht senkrecht zu den anderen beiden Achsen und ist positiv nach rechts definiert.

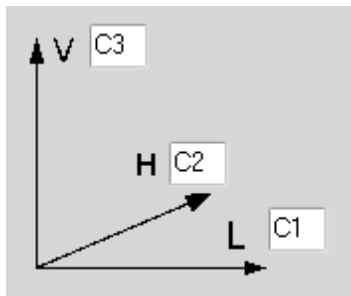


Bild 5: Eingabefenster für Definition der Koordinatenachsen

LICAD bietet dem Anwender aber auch die Möglichkeit, seine eigenen Bezeichnungen für die Koordinatenachsen zu verwenden. Im nebenstehenden Bildschirm können den einzelnen Achsen jeweils zwei Zeichen zugeordnet werden.

2.7.11 Reduzierter Temperaturbereich bei Schellen

Entsprechend den VGB-Richtlinien müssen in LICAD die zulässigen Einsatzbereiche in Bezug auf die Temperatur eingeschränkt werden. Folgende Werte werden dabei berücksichtigt:

Temperaturen	Material
bis 350°C/660°F	S235JR, S355J2
bis 500°C/930°F	16Mo3
bis 530°C/985°F	13CrMo4-5
bis 580°C/1075°F	10CrMo9-10
bis 650°C/1200°F	x10CeMoVNb9-1 (F91)

2.7.12 Keine Berücksichtigung von Niedrigtemperatur-Rohrlagern

Diese Option verhindert das Auswählen von Rohrlagern, die für den Temperaturbereich bis zu 350°C/660°F (Material S235JR, S355J2) vorgesehen sind. Dies hat als Hintergrund, dass auch bei niedrigeren Temperaturen und vergleichsweise kleiner Isolierstärke Rohrlager mit höheren Einbaumassen ausgewählt werden.

2.7.13 Länge der Gewindestangen

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, dass für den Transport der Halterungen zur Baustelle die Länge der Gewindestangen begrenzt werden muss. Daher kann für die Auslegung die maximale Länge der Gewindestangen auf 2000 mm begrenzt werden. Standardmäßig werden 3000 mm, in UNC 12 Fuß gewählt.

2.8 Konfigurationen

2.8.1 Bestimmung der Lastgruppe bei statischen Bauteilen

Für die Bestimmung der Lastgruppen wird die Nennlast verwendet. Bei den statisch bestimmten Bauteilen der Produktgruppen 1, 2, 4, 6 und 7 entspricht die Nennlast der max. Einstelllast der federnden Bauelemente wie Federhänger und Konstanthänger. Die Auswahl erfolgt gemäß der Tabelle für statisch bestimmte Bauteile Katalog Seite 0.5 oder Anhang Kapitel 6.3.

2.8.2 Bestimmung der Lastgruppe bei starren Halterungen

Die Bestimmung der Lastgruppe bei starren Halterungen erfolgt gemäß der Tabelle für statisch bestimmte Bauteile Katalog Seite 0.5 oder Anhang Kapitel 6.3, Lastfall H 80°C. Wurde B31.1 angewählt, erfolgt die Auslegung nach Lastfall H. Die max. zulässige Betriebslast (Lastfall H) liegt beim Einsatz als starre Halterung wesentlich höher als die Nennlast und ist auf die Belastbarkeit der Anschlussgewinde abgestimmt.

Hinweis: Sollte der kleinstmögliche Anschluss einer Schelle höher sein als die Lastgruppe für das Gestänge, so wird vom Programm automatisch die Lastgruppe für das Gestänge soweit erhöht, bis das Gewindeanschlussstück an die Schelle passt.

2.8.3 Bestimmung der Lastgruppe bei dynamischen Bauteilen

Bei den dynamisch bestimmten Bauteilen ergibt sich die Festlegung der Nennlasten aus einer sinnvollen Einteilung des standardisierten Lastspektrums. Die Nennlast entspricht hier gleichzeitig der Betriebslast für den Lastfall H (oder Level A/B bei ASME). Die Auswahl erfolgt gemäß der Tabelle für dynamisch bestimmte Bauteile Katalog Seite 0.5 oder Anhang Kapitel 6.3.

Hinweis: Es ist zu beachten, dass bei Überlängen die zulässigen Lasten reduziert werden. Das Programm erhöht automatisch die Lastgruppe, wenn die zulässige Last aufgrund der Länge überschritten wird.

2.8.4 Gebäudeanschluss

Ähnlich wie unter Punkt 3.1.4 beschrieben, können Halterungen auch ohne Gebäudebefestigungen, wie Anschweißösen und -bügel, ausgelegt werden.

2.8.5 Sonderanschlussgrößen

Rohrschellen und Lager basieren auf dem LISEGA-2020-Katalog (Produktgruppe 4). Dies gewährleistet Kompatibilität zum LISEGA-Baukastensystem, bezogen auf Lastgruppen und Geometrien des Anschlusses. Da in manchen Fällen bei Abgasleitungen, Schellen mit großen Rohrdurchmessern nicht immer an Hänger einer relativ kleinen Lastgruppe anzuschließen sind, ist es programmtechnisch dennoch möglich, entsprechende Schellen auszuwählen. Diese Schellen werden in der Materialliste als Sonderbauteile gekennzeichnet, da die Anschlussgeometrie nicht dem Standard entspricht.

2.8.6 Auswahl von Zwei-Loch-Schellen


Dem Anwender stehen für die Auswahl von Halterungen wahlweise Zwei-, bzw. Drei-Loch-Schellen zur Verfügung. Standardmäßig werden Halterungen mit Drei-Loch-Schellen (Typ 43) ausgelegt. Die Schellen Typ 42 stehen dann zur Verfügung, wenn die Halterung ohne Isolierung ausgeführt werden soll.

2.8.7 Zustand der Halterung im Betriebszustand

Lage der Rohrhalterung im Betriebs- und Montagezustand: je nach Auslegungsrichtlinien ist dem Programm mitzuteilen, ob die Rohrhalterung im Montage- oder im Betriebszustand senkrecht einzubauen ist. Die Rohrbewegungen sind so einzugeben, dass sich der Richtungssinn von der Montagestellung aus auf die Betriebsstellung bezieht. Die eingegebene Halterungslänge bezieht sich immer auf den senkrechten Zustand.

2.8.8 Auswahl von Omega-Rohrlagern

Die sogenannten Omega-Rohrlager (Typ 49 .. 11/12) können auf Wunsch bei der Auswahl ausgeschlossen werden. Dies kann im Programm im Bereich Optionen/Konfigurationen gesetzt werden.

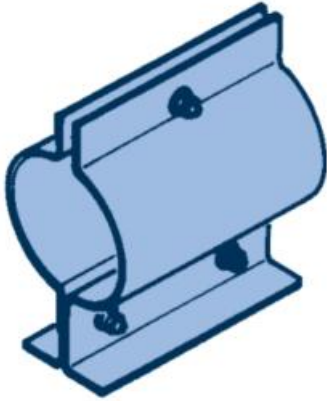

Omega-Rohrlager

2.8.9 Hängeschelle vom Typ 42 .. 17

Diese Schelle kann als Konstruktionsschelle oder Hängeschelle bei kalten Leitungen eingesetzt werden. Im Bereich Optionen/Konfigurationen kann die Auswahl an- oder abgewählt werden.

2.8.10 Tara berücksichtigen

In LICAD wird für die Bestimmung der Federn das Eigengewicht der relevanten Halterungselemente mitberücksichtigt (Tara). Dem Anwender steht es frei diese Einstellung zu ändern. Im Bereich Optionen/Konfigurationen befindet sich dafür ein entsprechender Schalter.

2.8.11 Stoßbremsenverlängerungen

Wahlweise können Stoßbremsen mit oder ohne Verlängerungen ausgelegt werden.

Hinweis: Bei einer Auslegung ohne Verlängerungen ist der Bereich für das erforderliche Einbaumaß erheblich beschränkt.

2.8.12 Lange Federhänger


Im Allgemeinen werden vom Programm nur Federhänger mit Federwegen bis zu 200 mm berücksichtigt. Dies entspricht den Wegbereichen 1, 2 und 3. Bei Bedarf können aber auch Federhänger mit extra langen Federwegen von 300 mm und 400 mm eingesetzt werden. Beim Einsatz dieser Hänger ist aber zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Lastabweichungen, durch zusätzliche Reibwerte im Hänger verursacht, sich erhöhen. Es wird deshalb empfohlen, für höhere Wege Konstanthänger einzusetzen.

2.8.13 Aufgesetzte Konstant- bzw. Federhänger inkl. Auflager bzw. Grundplatte

Standardmäßig werden aufgesetzte Konstant- bzw. Federhänger mit Auflagern bzw. mit Grundplatten ausgeführt. Auf Wunsch können diese aufgesetzten Hänger auch ohne diese Komponenten ausgeführt werden, wobei Konstant- und Federhänger direkt auf das Gehäuse aufgesetzt werden.

2.8.14 Wahl der Bauform von Konstanthängern

Die jeweilige Bauart des Konstanthängers muss mit der Konfiguration der Halterung festgelegt werden. Dies wird ausschließlich auf dem „Designer“ Arbeitsbildschirm bei den Lasteingaben vorgenommen. Um von der Standardbauform Typ 11 auf die flache Bauform Typ 18 zu wechseln, ist ein Haken im Kästchen „flache Bauform“ an- bzw. abzuwählen.

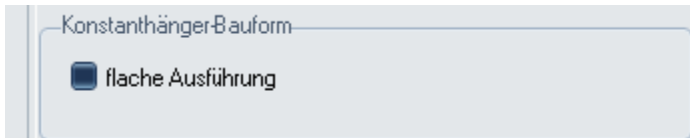

2.8.15 Auswahl der Federstützen

Die teleskopierbare Bauform der Federstützen wurde zurückgezogen.

2.8.16 Auswahl der Konstantstützen

Die jeweilige Bauart der Konstantstützen muss mit der Konfiguration der Halterung festgelegt werden. Dies wird ausschließlich auf dem „Designer“ Arbeitsbildschirm bei den Lasteingaben vorgenommen. Um von der Standardbauform Typ 16 auf die flache Bauform Typ 19 zu wechseln, ist ein Haken im Kästchen „Konstanthänger flache Bauform“ an- bzw. abzuwählen.

2.8.17 Auswahl von Rohrstützen

Bei der Auswahl von Rohrstützen, Typ 58, wird für die Bestimmung der maximal zulässigen Belastungen entsprechend nach vier unterschiedlichen Kriterien unterschieden.

- Nur Vertikallast
- Gleitend, mit einem Reibfaktor von $\mu=0,1$ (in Kombination mit Gleitblech und Gleitplatte)
- Gleitend, mit einem Reibfaktor von $\mu=0,3$
- Festlager


Die Werte gelten bis zu einer Temperatur von 80°C.

Werden Rohrstützen zusammen mit Federstützen gewählt, gibt es bei der Auswahl folgendes zu beachten:

Ohne Gleitelemente sind keine horizontalen Bewegungen erlaubt, Auswahl gemäß Vertikallast.

Mit Gleitelementen erfolgt die Bestimmung gemäß gleitend mit einem Reibfaktor von $\mu=0,1$.

2.9 Zusatzleistungen

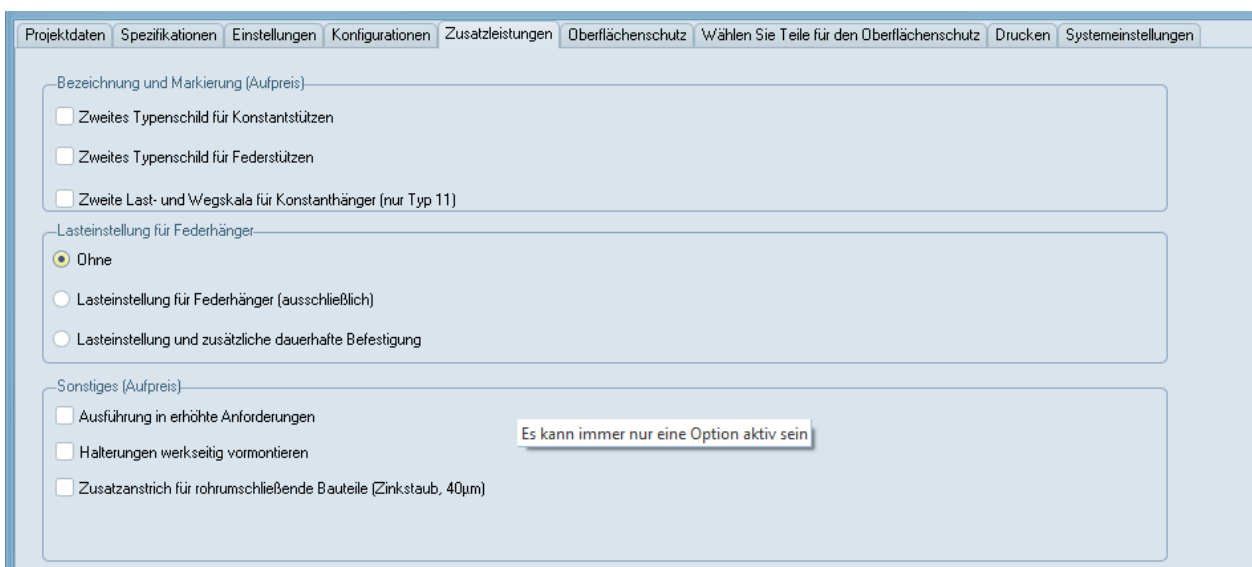

2.9.1 Vormontage

Auf Wunsch können die Rohrhalterungen werkseitig vormontiert werden. Die Materialliste wird entsprechend um diese Position ergänzt.

Sofern gegeben, werden rohrumschließende Teile mit einer separaten Nummer ausgewiesen.

Anmerkung: Bei dynamischen Halterungen ist die Vormontage unabhängig von der Lastgruppe.

2.9.2 Blockierung

Blockierung: Federhänger und Federstützen können auf Wunsch werkseitig vorgespannt und blockiert werden. Die Materialliste wird mit der entsprechenden Information ergänzt.

Optional können die Blockierstücke am Federhänger befestigt werden.

2.9.3 Zusätzlicher Außenanstrich

Zusätzlicher Außenanstrich für Schellen aufbauend auf LISEGA-Standard Stahl gestrahlt und zusätzliche Zinkstaubgrundierung. Dies kann nur für den Standard Oberflächenschutz eingestellt werden.

2.9.4 Weiteres Typenschild für Feder- oder Konstanthänger

Feder- bzw. Konstanthänger können jeweils mit einem weiteren Typenschild ausgestattet werden. Die Konstanthängern der Typenreihe 11 können auch jeweils mit einer weiteren Last- und Wegskala geliefert werden.

2.9.5 Erhöhte Anforderungen

Rohrhalterungen können wahlweise in Standard Ausführung oder in der Qualität Erhöhte Anforderungen erstellt werden. In der Materialliste wird dies durch eine differenzierte Artikelnummer gekennzeichnet.

2.10 Erweiterter Oberflächenschutz

The screenshot shows a software interface for configuring surface protection. At the top, there is a navigation bar with tabs: Projektdaten, Spezifikationen, Einstellungen, Konfigurationen, Zusatzleistungen, Oberflächenschutz, Wählen Sie Teile für den Oberflächenschutz, Drucken, and Systemeinstellungen. The main content area is titled 'LISEGA Oberflächenschutzsystem'. It contains two sections. The first section has two radio button options: 'für Korrosivitätskategorie C3 Schutzdauer mittel (M) nach DIN EN ISO 12944' (unselected) and 'Erweiterter Schutz' (selected). Below this is a 'Weiterlesen' button. The second section is titled 'Erweiterter Oberflächenschutz (zusätzliche Kosten)'. It contains five radio button options: 'Feuerverzinkt (HD)' (selected), 'für Korrosivitätskategorie C4 Schutzdauer mittel (M) nach DIN EN ISO 12944', 'für Korrosivitätskategorie C4 Schutzdauer lang (H) nach DIN EN ISO 12944', 'für Korrosivitätskategorie C5 Schutzdauer mittel (M) nach DIN EN ISO 12944', and 'für Korrosivitätskategorie C5 Schutzdauer lang (H) nach DIN EN ISO 12944'.

2.10.1 Standard Oberflächenschutz C3-M

Die LISEGA Artikel werden mit einem Standard Oberflächenschutz (C3-M) in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944 ausgeliefert. Weitere Informationen hierüber erhalten Sie entweder hier im Anhang oder im Programm, wenn Sie den Knopf „Weiterlesen“ drücken.

Neben dem Standard Oberflächenschutz kann auch ein erweiterter Oberflächenschutz gewählt werden.

2.10.2 Feuerverzinkte Ausführung (HD)

Für einen erweiterten Oberflächenschutz kann großer Teil der Produktgruppen auch feuerverzinkt ausgeführt werden. Sollte innerhalb einer Lastkette für ein Bauteil diese Option nicht bestehen, so wird dieses Teil als „Standard“ ausgeführt.

Diese Option kann gewählt werden, wenn der Einsatz „Küstenatmosphäre mit mäßigem Salzgehalt“ entspricht.

2.10.3 C4-M in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944

Diese Option kann gewählt werden, wenn der Einsatz „Küstenatmosphäre mit mäßigem Salzgehalt“ entspricht.

2.10.4 C4-H in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944

Diese Option kann gewählt werden, wenn der Einsatz „Küstenatmosphäre mit aggressivem Salzgehalt. Extra lange Schutzdauer“ entspricht.

2.10.5 C5M-M in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944

Diese Option kann gewählt werden, wenn der Einsatz „Sehr aggressive Küstenatmosphäre, Offshore mit aggressivem Salzgehalt“ entspricht.

2.10.6 C5M-H in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944

Diese Option kann gewählt werden, wenn der Einsatz „Sehr aggressive Küstenatmosphäre, Offshore mit aggressivem Salzgehalt. Extra lange Schutzdauer“ entspricht.

Hinweis: Der erweiterte Oberflächenschutz führt zu höheren Kosten!

2.11 Drucken

2.11.1 Druckbildoptionen

2.11.1.1 Seitenansicht

Mit der Option Seitenansicht wird gesteuert, ob im Druck eine zweite Ansicht mit auf der Ausgabe erscheint. Dies ist allerdings nicht für alle Konfigurationen verfügbar.

2.11.1.2 Positionennummern für Sechskantmuttern

Standardmäßig erhalten Sechskantmuttern keine Positionennummern in der Grafik.


2.11.1.3 Lageplan

Bei Bedarf kann die Position der Rohrhalterung in einem Gebäudeplan gekennzeichnet werden. Die Grundstruktur des Lageplans entspricht der eines konventionellen Gebäudes. Neben einer Kennzeichnung der Gebäudeachsen, kann auch die Lage der Rohrleitung angegeben werden.

Das Markieren der Option bedeutet nur, dass Default mäßig der Lageplan mit ausgedruckt wird. Die Eingabe kann grundsätzlich immer vorgenommen werden. Diese Option kann auch nachträglich verändert werden.

2.11.1.4 Vorspannsymbole, Koordinatenkreuz und Nordpfeil

Auf Wunsch können die Sinnbilder gemäß dem Lageplan Default mäßig mit ausgedruckt werden.

Soll zusätzlich ein **Firmenlogo** in den Ausdruck eingebunden werden, ist entsprechend die Option zu setzen. Über den Button  kann die gewünschte Grafik als Bitmap-Datei gewählt werden.

2.11.1.5 Gewichtsangaben in der Stückliste

Unabhängig von den Eingaben können die Gewichtsangaben in den Stücklisten wahlweise in kg oder lbs ausgegeben werden.

2.11.1.6 Einheiten im Schriftkopf

Unabhängig von den Eingaben können die Angaben im Schriftkopf wahlweise in verschiedenen Einheiten-Systemen ausgegeben werden.

2.11.1.7 Einheiten der Bemaßung

Unabhängig von den eingestellten Einheiten für die Eingabe, kann die Bemaßung der Zeichnung wahlweise in mm oder Inch erfolgen.

2.11.1.8 Sprache für den Druck

Unabhängig von der eingestellten Menüsprache können die Ausdrücke in verschiedenen Sprachen erfolgen. Die Auswahl der Sprachen ist nicht vom Betriebssystem, sondern vom Drucker abhängig.

2.11.1.9 Linienstärken der Zeichnung und Nachkommastellen

Die Breiten für die Grundriss- und Hilfslinien können frei gewählt werden. Ein guter Wert für die Grundlinie wäre der Wert 2 oder 3. Die Hilfslinie sollte immer kleiner sein.

Die Nachkommastellen der Werte für die Rohrbewegungen können angepasst werden. Hierfür stehen die Werte 0 (ohne Nachkomma), 1 und 2 Nachkommastellen zur Verfügung.

2.11.1.10 Name des Projektverzeichnisses

Als zusätzliche Option kann der Name des Projektverzeichnisses auf der Zeichnung mit ausgegeben werden.

2.11.1.11 Druckbild mit Wasserzeichen

Optional können bereits gespeicherte Zeichnungen auch mit einem Wasserzeichen gedruckt werden. Die Einstellung hierfür ist direkt vor dem Start des Druckvorgangs in den Optionen – Drucken – Wasserzeichen vorzunehmen.

Achtung: Diese Einstellung wird nicht gespeichert

2.12 Systemeinstellungen

Im Bereich Systemeinstellungen können folgende Programmparameter eingestellt werden:

Datumsformat und Trennlinie

Lfd. Nr.: Diese Abkürzung steht für laufende LICAD Zeichnungsnummer. Diese Nummer kann vom Anwender überschrieben werden. Aber Vorsicht, wenn die Nummer zurückgesetzt wird: Ist eine entsprechende Nummer in dem aktuellen Projektpfad bereits vorhanden, so kann es zu einem schweren Fehler kommen. Die Zeichnungsnummer ist dann auf die nächst höhere Zahl zu setzen.

Sachbearbeiter, Zusatz und registriert für: Auch diese Einträge können geändert werden. Einträge überschreiben und anschließend über den Schalter „Einträge aktualisieren“ (Mit dem Haken unterhalb des Fensters) abspeichern.

2.13 Export und Import von Options-Einstellungen

Die meisten Einstellungen in den Optionen lassen sich in einer Textdatei sichern und auch wieder einlesen. Hierfür sind die Buttons für das „Datei – Speichern“ und „Datei – Öffnen“ vorgesehen.

Hinweis: Es ist unter Umständen sinnvoll bei Anfragen bzgl. eines LICAD-Problems eine entsprechende Datei mit den aktuellen Einstellungen beizufügen.

2.14 Einstellungen über ein Passwort sichern

Die in den Optionen eingestellten Werte können über ein Passwort gesichert werden. Klicken Sie hierfür auf den Schalter „Passwort Schutz“ (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**). Im Anschluss daran w

erden Sie aufgefordert ein Passwort, das maximal 10 Zeichen lang sein darf, einzugeben. Zur Bestätigung ist die Eingabe zu wiederholen.

Hinweis: Der Passwort Schutz ist optional und muss nicht aktiviert werden!

Nachdem der Schalter aktiviert wurde, können Änderungen nur über die Eingabe des richtigen Passwortes gespeichert werden, bei einer falschen Angabe werden die Änderungen verworfen. Dies gilt zum einen für Neuanlagen, zum anderen auch für das Ändern von Zeichnungen.

Hintergrund: Es ist durch aus üblich das Firmen Standards bezüglich der Auslegung von Rohrhalterungen festlegen. Dies gilt insbesondere für die Reserven, zulässigen Lastabweichungen etc. Diese Werte soll der Anwender nicht verändern und dürfen nur in Ausnahmefällen über einen Supervisor abgeändert werden.

Durch wiederholtes Klicken auf den Passwortschalter lässt sich der Schutz wieder deaktivieren.

3 Erstellen von Rohrhalterungen

3.1 Eingabe der Rohrhalterungsdaten

3.1.1 Art der Beanspruchung

Allgemein wird aus betrieblichen Gründen zwischen den **zulässigen Belastungen für statisch** bestimmte Bauteile und den **zulässigen Belastungen aus dynamischen** Belastungen unterschieden. Stoßbremsen und Gelenkstreben sowie alle Bauteile der Produktgruppe 3 des LISEGA-Kataloges, sind für die dynamische Beanspruchung ausgelegt.

Für den Bereich Rollenlager und Rohrsättel (Produktbereich 5) steht ein weiterer Programmpunkt „Kryogenik & Lager“ im Hauptmenü zur Verfügung

3.1.2 Statische Beanspruchung

Bild 6 stellt für das SI-Einheiten-System und für statische Beanspruchung den entsprechenden Eingabebildschirm dar.

Im obersten Feld wird die interne *LICAD-Zeichnungsnummer* angezeigt. Die ersten beiden Zahlen dieser Nummer werden vom Programm vergeben und sind nicht änderbar. Der dritte Teil der Nummer ist für eine Projekt- oder Systemnummer vorgesehen. Die Vergabe dieser Nummer ermöglicht es, innerhalb eines Projektes nach Zeichnungen eines bestimmten Systems schneller zu suchen. Nachfolgend können die Nummern für die *U-Position (oder KKS)*, die *Kunden-Zeichnung* und *Berechnungspunkt* eingegeben werden.

Hinter der Feldbezeichnung *Last* wird auf die vorgegebene Last, Warm- bzw. Betriebslast **[warm]** oder Kaltlast **[kalt]**, hingewiesen. Die Einstellung erfolgt in den Spezifikationen oder kann mittels Doppelklick auf das Feld oder durch Anklicken des Buttons **<>** in diesem Bildschirm geändert werden.

Das Programm bearbeitet Lasten von 0,04 kN bis zu 400 kN bei statischen Belastungen mit federnden Elementen und bis zu 545 kN bei starren Halterungen.

Das Programm betrachtet die eingegebenen Lasten immer als Gesamtlasten der Halterung.

Der Wert für den *Rohrdurchmesser* bezieht sich auf den Außendurchmesser des Rohres. Über einen

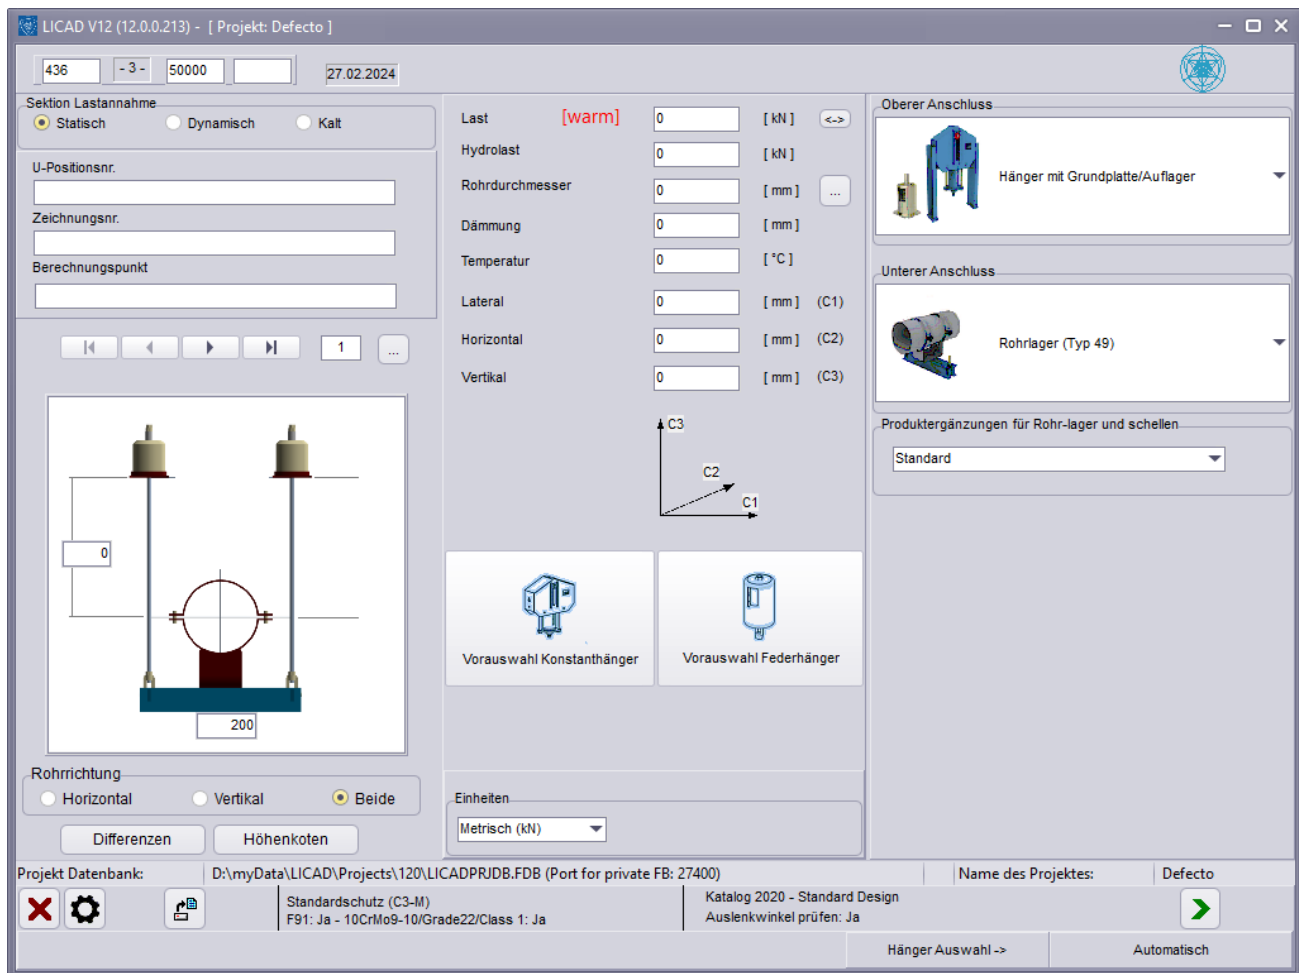



Bild 6: Maske für die Eingabe von Rohrhalterungsdaten

Doppelklick in dieses Feld oder Anklicken des Buttons  kann ein Hilfsbildschirm mit Standardrohrdurchmessern eingeblendet werden.

Hinweise:

1. Es handelt sich um einen Standardrohrdurchmesser, wenn der eingegebene Wert innerhalb des angezeigten Toleranzbereiches liegt.
2. Liegt der Wert außerhalb des Toleranzbereiches, so liegt ein Sonderdurchmesser vor. Dies hat zur Folge, dass eine Schelle mit der nächst größeren Nennweite ausgewählt wird. Die Schelle wird als Sonderartikel gekennzeichnet. Die Tragwerte der Sonderschelle entsprechen der nächst größeren Katalogschelle. Analog gilt dies auch für das Gewicht.

Bei Traversen-Halterungen mit aufgelegter Rohrleitung überprüft LICAD, ob die Dämmung der Rohrleitung mit den daneben führenden Gewindeteilen bzw. Federhängern oder Konstanthängern kollidiert. Die Mindestspannweite einer Traverse bzw. Vertikalschelle wird im Bildschirm angezeigt.


3.1.3 Unterer Anschluss



Der Eintrag für diese Einstellung wurde in dem Untermenü „Optionen“ entfernt. Die Steuerung dazu erfolgt über die Option für den unteren bzw. ggfs. oberen Anschluss im Arbeitsbildschirm.

3.1.4 Oberer Anschluss

Die Einstellung „ohne Bauanschluss“ wurde aus dem Untermenü „Optionen“ entfernt, aber als solches nicht gelöscht: im Arbeitsbildschirm kann dies nun direkt mit den Eingabedaten verarbeitet werden:

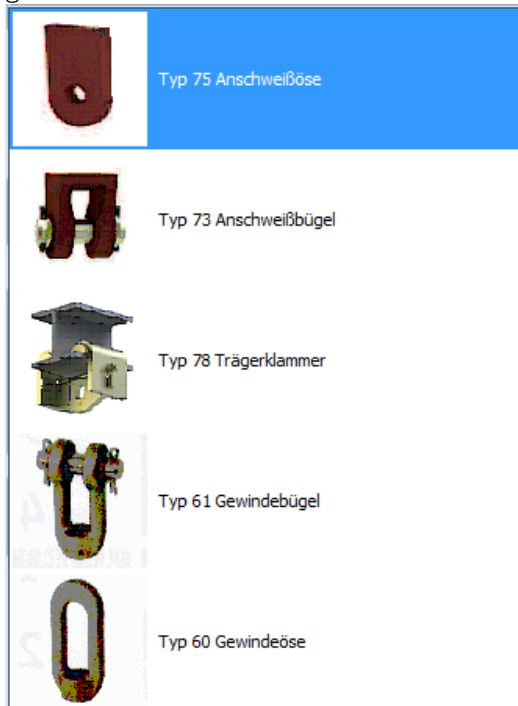

3.1.5 Definition der Rohrbewegungen

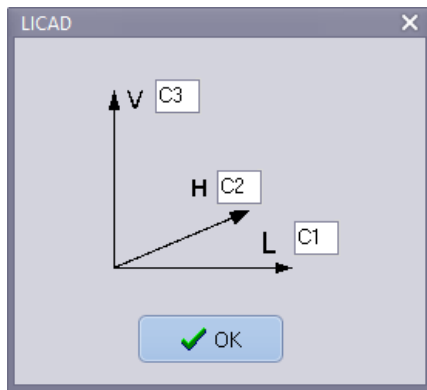



Bild 7: Definition der Bewegungsrichtungen

Die Eingabe der *Rohrbewegungen* erfolgt in drei Richtungen. Die Achsen der Bewegungsrichtungen sind entsprechend Bild 7 (bzw. wie zuvor beschrieben) definiert.

Aus den drei Wegkomponenten wird eine resultierende Komponente errechnet. Der max. Gesamtweg ist auf 900 mm begrenzt.

Halterungsdaten können, sofern diese zur Verfügung stehen, auch aus Dateien eingelesen werden. Dazu wird über den Button  das Datei-Menü geöffnet. Voreingestellt ist die Dateiergung „LIF“ (LICAD Input File). Entsprechend den dort hinterlegten Werten, werden die Eingabefelder der Maske mit diesen Werten gefüllt. Die

Werte können jedoch noch editiert bzw. ergänzt werden.

Das Format der LIF-Dateien entspricht ASCII, der Aufbau einer sog. INI-Datei. Ein Beispiel ist unter Punktaufgeführt. Diese Dateien können unter PDMS oder mit INTERGRAPH Software erstellt werden.

3.1.6 Dynamische Beanspruchung

Bild 8 stellt für das SI-Einheiten-System und für dynamische Beanspruchung den entsprechenden Eingabebildschirm dar.

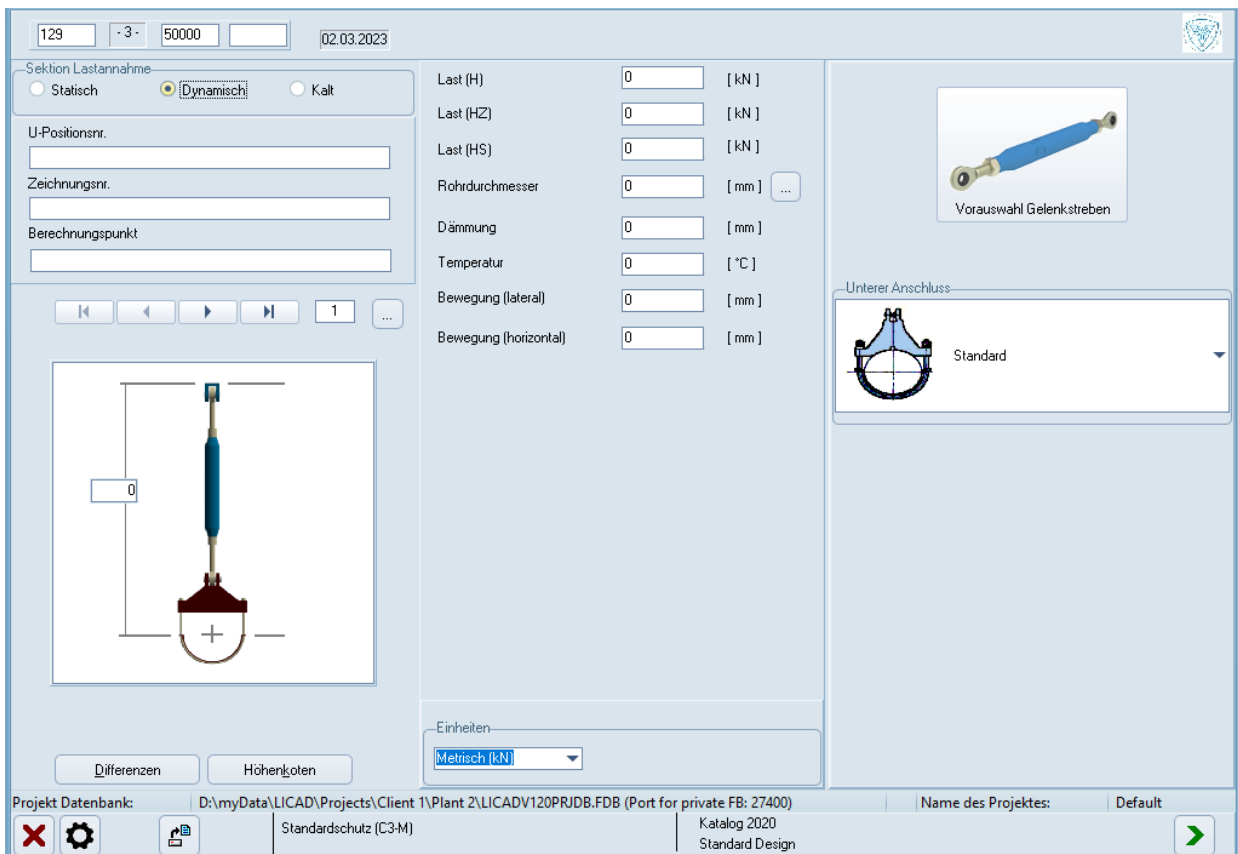


Bild 8: Eingabebildschirm für kerntechnische Auslegung bei dynamisch beanspruchten Halterungen

Die Eingaben der Nummern für die *LICAD-Zeichnung*, die *Kunden-Zeichnung*, die *U-Position* und den *Berechnungspunkt* sind analog zu Punkt 3.1.2 vorzunehmen.

Das Programm bearbeitet Lasten bis zu max. 1000 kN für den Normalbetrieb.

Bei den *dynamischen* Bauteilen wird für die Auslegung der Baugröße nach drei Lastfällen unterschieden: (siehe auch Tabelle 2 im Anhang 6.3)

A) *Normal/Upset (H/Level A/B)*: hierunter sind alle dynamischen Belastungen einzuschließen, die sich möglicherweise aus dem Betrieb der Anlage ergeben könnten, einschließlich Druckstoßkräfte aus Schaltvorgängen, Auslegungserdbeben, etc. .

B) *Notfall (HZ/Level C)*: hierunter fallen alle dynamischen Belastungen, die außerhalb des bestimmungsgemäßen Betriebs liegen, evtl. Sicherheitserdbeben. In jedem Fall wird eine anschließende Kontrolle der gesamten Rohrhalterung empfohlen.


C) *Schadensfall (HS/Level D)*: dynamische Belastungen aus Schadensfällen. Bei den angegebenen Belastungen wird die Fließgrenze der Bauteile erreicht. In jedem Fall wird ein Austausch empfohlen.

Für die Auslegung nach kerntechnischen Kriterien sind daher drei Eingabefelder entsprechend den unterschiedlichen Lastfällen vorgesehen.

Die Auswahl des *Rohrdurchmessers* ist analog zu Punkt 3.1.2 vorzunehmen. Die zulässigen Temperaturen sind bei kerntechnischer Auslegung auf 350° Celsius begrenzt.

Im Gegensatz zu *statisch* beanspruchten Halterungen reduziert sich die Eingabemöglichkeiten auf eine "positive" und eine "negative" Wegkomponente. "+" bedeutet Verlängerung der Stoßbremse um den eingegebenen Wert, "-" bedeutet Einfahren des Kolbens. Negative Werte sind bei der Eingabe nicht erlaubt. Gelenkstreben werden nur dann ausgewählt, wenn der Weg gleich Null ist.


3.1.6.1 Vorauswahl von Gelenkstreben

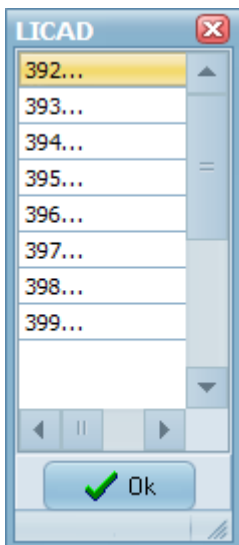


Die Lastgröße der Gelenkstreben können über die Typennummer vorgegeben werden. Das bedeutet, dass die automatische Ermittlung durch das Programm überschrieben werden kann. Die Gelenkstreben können somit größer als durch die eingegebene Last bestimmt werden.

3.1.6.2 Vorauswahl von Stoßbremsen mit langen Hüben

Die Lastgröße der Stoßbremsen können über die Typennummer vorgegeben werden. Das bedeutet, dass die automatische Ermittlung durch das Programm überschrieben werden kann. Die Stoßbremsen können somit größer als durch die eingegebene Last bestimmt werden. Die manuelle Auswahl beschränkt sich allerdings nur auf Stoßbremsen mit langen Hüben der Wegbereiche 4 und 5.

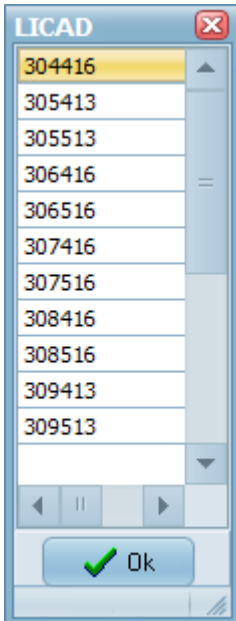

3.1.7 Einlegebleche und Verdrehsicherungen

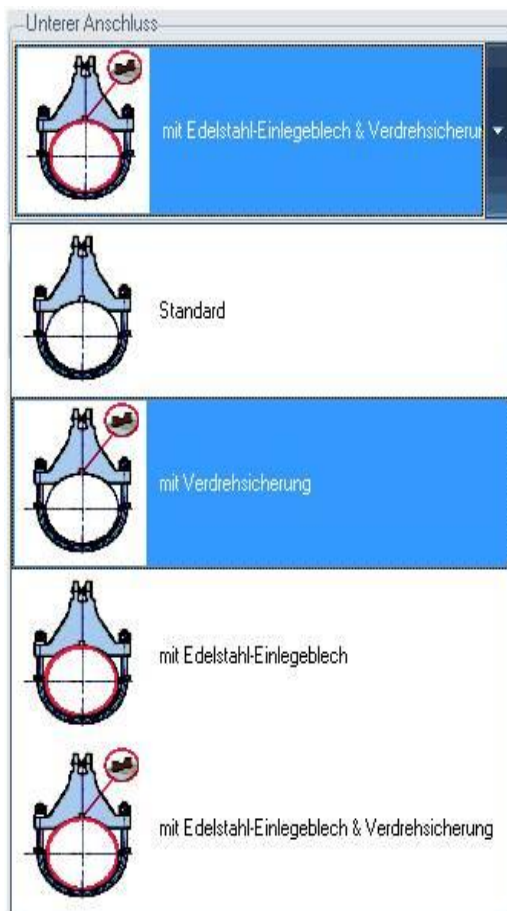

3.1.7.1 Verdrehsicherungen

Die Verdrehsicherungen stellen die Lage der Wechsellastschellen in der erwarteten Krafrichtung sicher und sind annähernd unbelastet. Auch im Lastfall treten keine nennenswerten Querkräfte auf, da die Reibkräfte an der Berührungsfläche des Rohres unter Last für einen festen Lagesitz sorgen. Durch die geringen aufzunehmenden Kräfte können die Schweißnahtspannungen trotz geringer Dimensionierung der Verdrehsicherungen niedrig gehalten werden. Sie liegen in der Regel unter 35% der Streckgrenze bzw. Zeitdehngrenze für Lastfall H entsprechend der nach DIN bzw. ASME zulässigen Werte.

Bei Verdrehsicherungen muss unbedingt der Werkstoff angegeben werden. Bei den angegebenen Werkstoffen für die Verdrehsicherungen handelt es sich um Materialien, die ab Lager verfügbar sind und kurzfristig geliefert werden können. Der Kunde ist für die Einsetzbarkeit zum vorhandenen Rohrwerkstoff und die Schweißnahtdimensionierung verantwortlich.

Typennummer						7. Stelle	8. Stelle	Werkstoff ①
1. Stelle	2. Stelle	3. Stelle	4. Stelle	5. Stelle	6. Stelle			
3	L	— 0	1	S235JR
		3. – 6. Stellen der Rohrschellen-				— 0	2	S355J2
		typennummern z.B. für 36 22 31				— 0	3	16Mo3
						— 0	4	13CrMo4-5
		2	2	3	1	— 0	5	10CrMo9-10
						— 0	6	X10CrMoVNb9-1

3.1.7.2 Edelstahl-Einagebleche

Für die Aufnahme von austenitischen Rohrleitungen können alle LISEGA-Rohrschellen und -Rohrlager mit Edelstahl einlageblechen aus dem Werkstoff 1.4301 (X5 CrNi 18-10) ausgestattet werden. Diese Bleche sind gesondert zu bestellen.

3.1.8 Rohrsättel & Rohrlager für kalte Leitungen (Kryogenik)

Über längere Strecken horizontal verlegte Rohrleitungen werden durch bewegliche Auflager und Festpunkte unterstützt. Um thermische Ausdehnungsbewegungen reibungsarm zu gewährleisten, werden die Auflagerpunkte entweder rollend oder gleitend ausgeführt.

Rollenlager bieten durch hohe Tragfähigkeit bei großer Zuverlässigkeit und sehr geringem Reibungswiderstand die optimale Lösung für Rohrleitungen mit großem Durchmesser bei hohen Lasten, insbesondere verursacht durch Flüssigkeiten und Dämmgewichte.

Unter diesem Programmpunkt können die Komponenten der LISEGA Produktgruppe 5 ausgewählt werden. Hierzu zählen:

- Rollenlager, Typ 51 bis 53
- Rohrsättel, Typ 54
- Abhebesicherungen, Typ 55
- Kälte isolierende Rohrlager, Typ 56
- Kälte isolierende Rohrlager, Typ 57
- Rohrstützen, Typ 58
- Rohrbügel, Typ 40

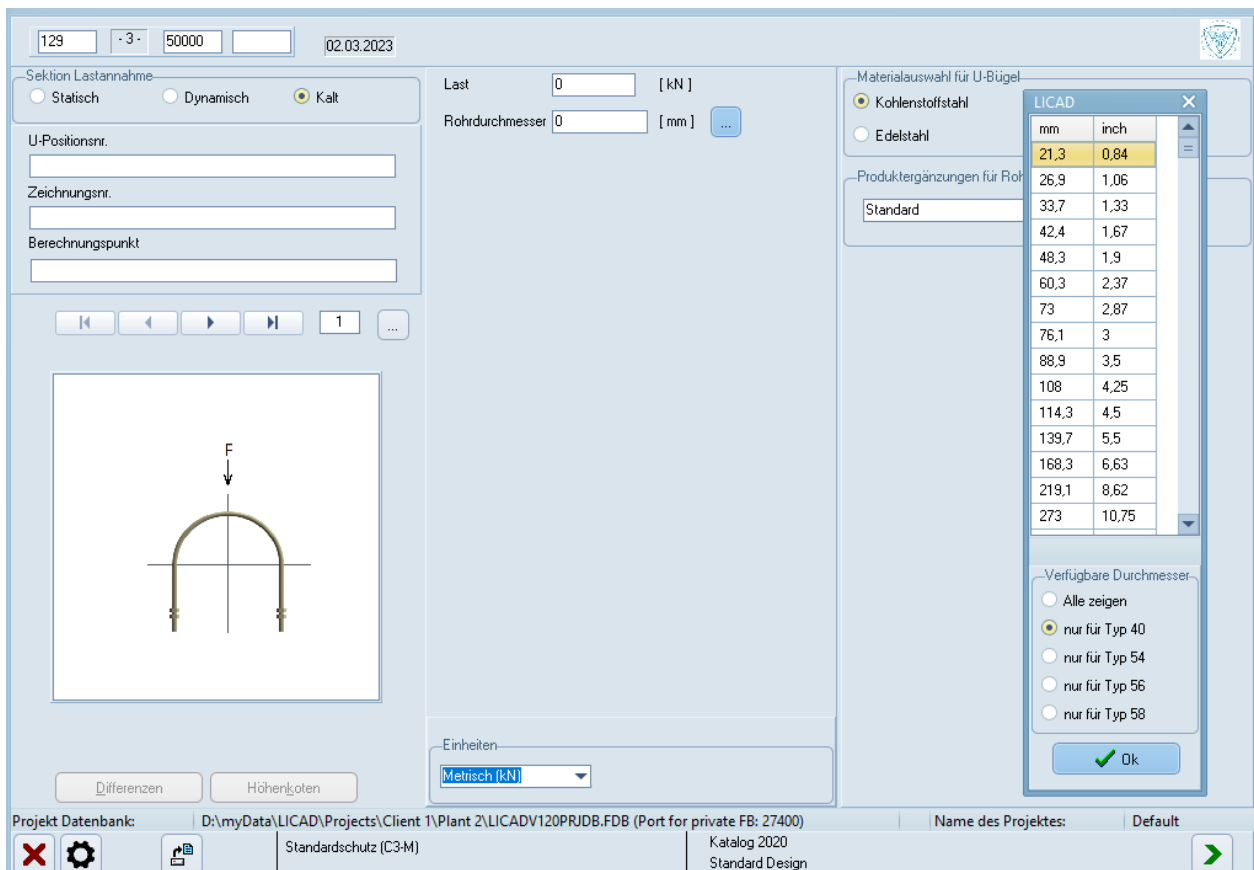


Bild 9: Eingabebildschirm für die Auslegung von Rohrsättel & -lagern

Hinweis: Die Rohrlager zum Anschweißen, Typ 57, können unter den statischen Halterungs-Konfigurationen statt der standardmäßigen Rohrlager, Typ 49, ausgewählt werden.

Hinweis: Im Gegensatz zu den statischen und dynamischen Eingabebildschirmen muss der Rohrdurchmesser exakt eingegeben werden. Es empfiehlt sich die Werte aus der Hilfstabelle zu übernehmen.

Der Eingabebildschirm ist analog zu der statischen Auswahl zu bedienen. Im ersten Bildschirm sind nur die Last und der Rohrdurchmesser erforderlich. Im nächsten Bildschirm sind die Komponenten bzw. die Konfiguration zu wählen. Dabei müssen je nach Konfiguration noch weitere Angaben eingegeben werden:

Bei Rohrbügeln kann das Material, wie im Katalog, ausgewählt werden. Für die Rollenlager (Konfigurationen 2 bis 6 6.2.3) ist der Rohrdurchmesser für die Auswahl erforderlich. Zusätzlich kann ein Doppel Zylinderrollenlager mit oder ohne Abhebesicherung gewählt werden. Die Abhebesicherungen sind für LISEGA Rohrsättel Typ 53 konzipiert.

Für die Auswahl von Rohrsätteln ist die Eingabe eines Radius erforderlich.

Bei den kälteisolierenden Rohrlagern ist die Isolierstärke erforderlich.

Für die Auswahl von Rohrstützen ([Konfigurationen im Bereich Rohrsättel & -lager](#)) sind neben der erforderlichen Einbauhöhe die Art der Befestigung (für die Ermittlung der Horizontalkraft) anzugeben.


3.2 Auswahl von Halterungskonfigurationen

Aus einer Zusammenstellung aller üblicherweise vorkommenden Halterungskonfigurationen kann die jeweils passende Konfiguration durch Eingabe der zugehörigen Nummer ausgewählt werden. Dies geschieht entweder mit Hilfe der Navigations-Buttons oder durch Eingabe einer Nummer.

Hinweis: Einen Überblick aller verfügbaren Halterungskonfigurationen erhalten Sie den Button neben dem Zahlenfeld klicken.



In dem darauffolgenden Bildschirm scrollen Sie durch die Konfigurationen. Über einen Doppelklick wählen Sie eine Konfiguration aus, der Bildschirm wird geschlossen.

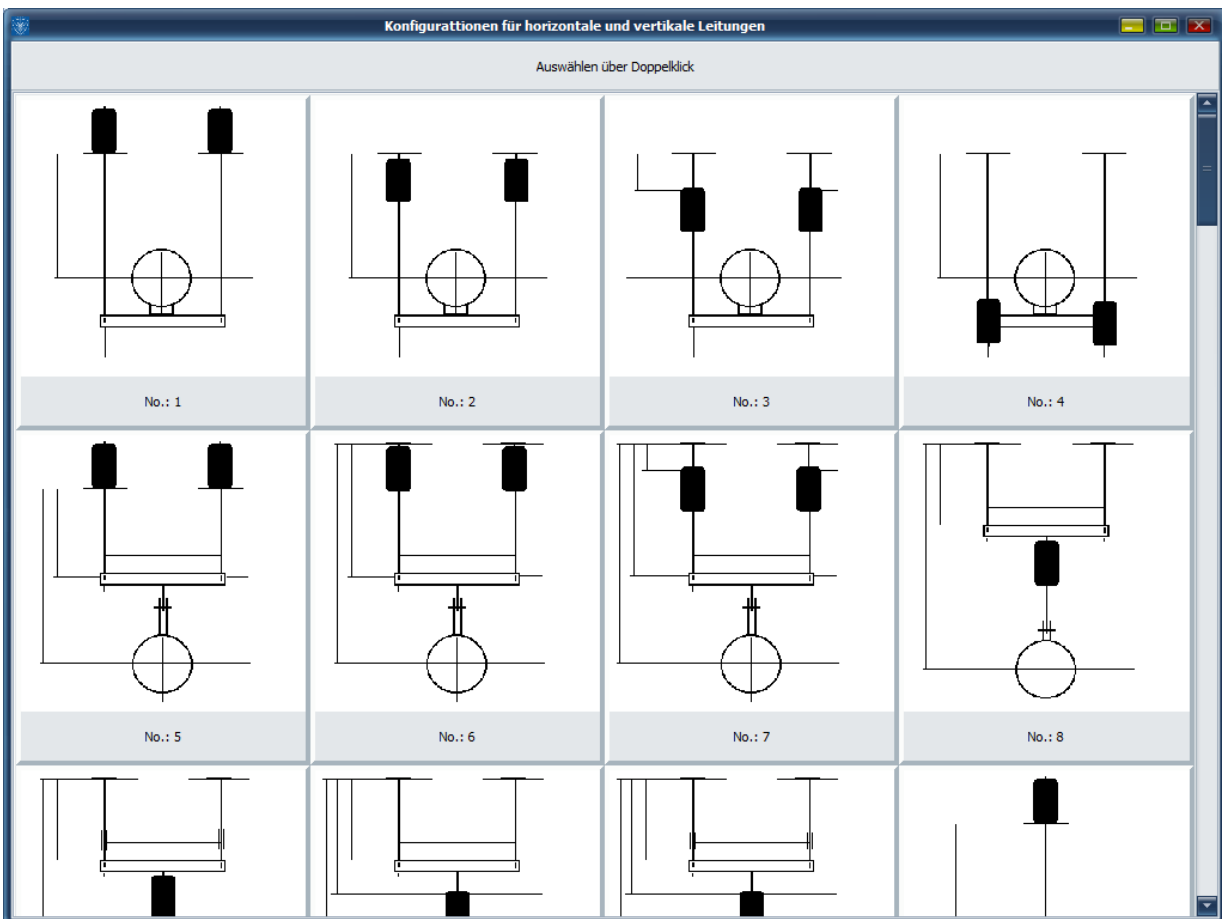

Hinweis: Die RETURN-Taste hat auf diesem Bildschirm die gleiche Funktion wie die TAB-Taste und Pfeil-Tasten.


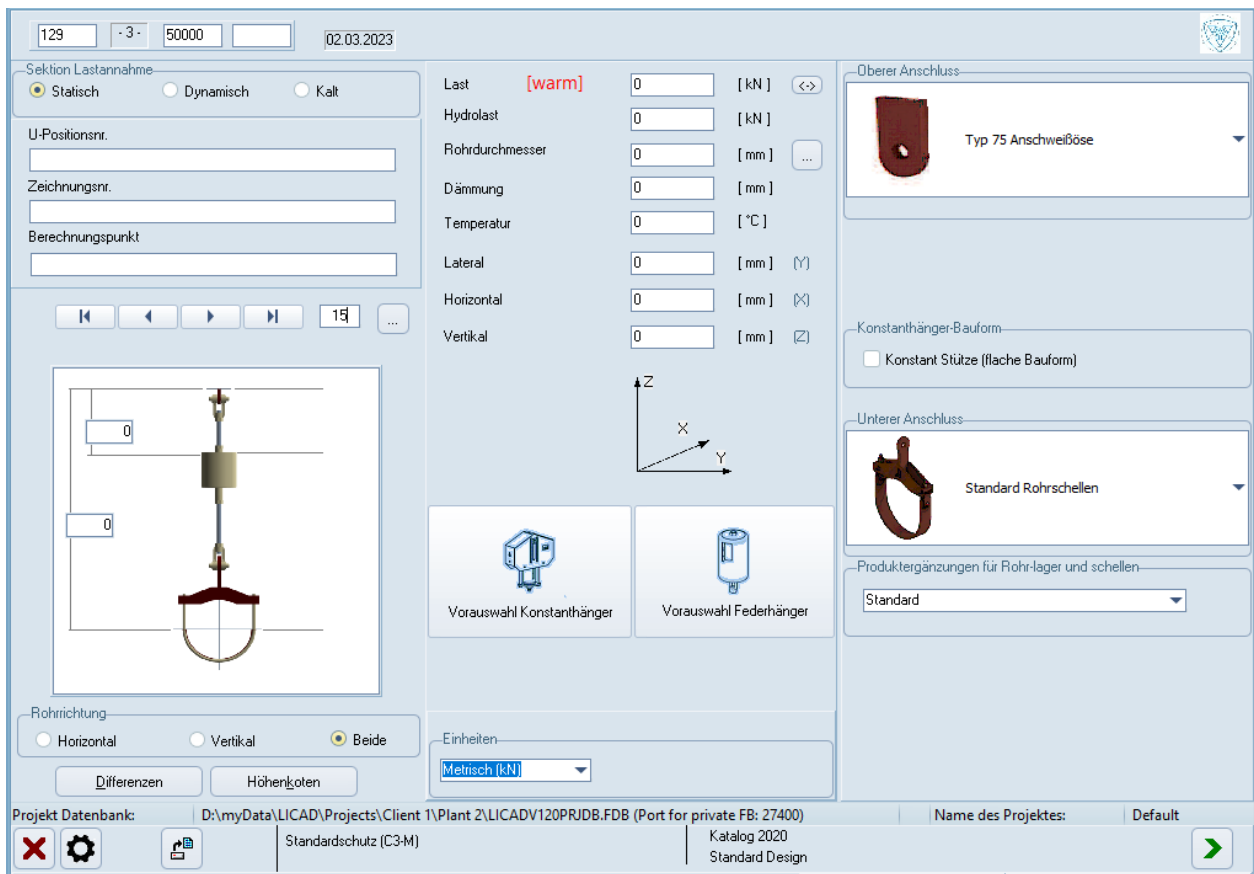


Bild 10: Anzeige der Konfigurationen von Rohrhalterungen



Falls für die ausgewählte Konfiguration weitere Optionen zur Verfügung stehen, werden diese im rechten Teil des Fensters (siehe Bild 10) angezeigt. Hierzu gehören die Art des Bauanschlusses, sowie die Art des horizontalen Rohranschlusses als auch die Bauart der Vertikalschelle

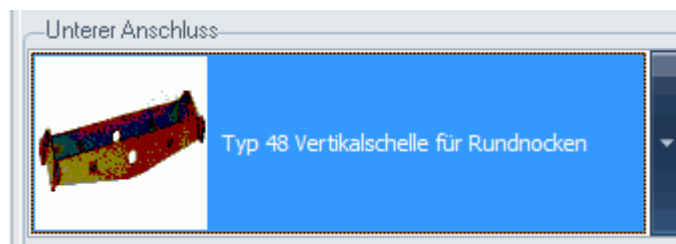

der aber das Abschlussbauteil, falls kein rohrumschließendes Bauteil gewünscht wird.

3.3 Eingabe von Höhen und Breiten

Nach der Auswahl einer Halterung werden die Button für die Höhenkoten bzw. Höhendifferenzen frei geschaltet. Es ist zu beachten, dass bei der Eingabe der Höhenkoten der linke und rechte Wert unterschiedlich sein kann.

Bei Angaben für die Spannweiten von Traversen oder Vertikalschellen werden vom Programm die möglichen Mindestmaße angezeigt. Die Mindestspannweite ist abhängig vom Rohrdurchmesser und der eingegebenen Dämmungsdicke.

Hinweis: Aus Gründen der Produktionsoptimierung bei Vertikalschellen des Typs 46 und 48 werden die Eingabewerte für die Spannweiten auf 10mm gerundet.

Sollten die Höhenangaben das minimale Einbaumaß für die gewählte Halterungskonfiguration unterschreiten, so wird über einen Hilfsbildschirm die Nummer des Eingabefeldes nebst dem möglichen minimalen Maß angezeigt.

Bei Stoßbremsen werden des Weiteren auch die maximalen Einbaumaße angezeigt. Dabei wird zwischen *mit* und *ohne Verlängerung* unterschieden.

Die bei Gelenkstreben angezeigten Maximalwerte beinhalten auch Überlängen, die, gegenüber der Nennlast, nur für reduzierte Lastwerte zur Verfügung stehen.


3.4 Vorgabe der Hänger Typennummer

Normalerweise wählt das Programm den optimalen Feder- bzw. Konstanthänger anhand der eingegebenen Leistungsdaten (Last/Weg) automatisch aus. Um aber auch besonderen Kundenvorgaben entsprechen zu können, ist die manuelle Vorgabe eines bestimmten Hänger Typs ebenfalls möglich. Bei diesem Verfahren werden nur die Angaben zu Last und Weg vom Programm auf Übereinstimmung mit dem Hänger Typ überprüft. Die vorgegebenen Werte für Reserven werden nicht berücksichtigt.

Aufgrund der o.g. Produktergänzung wurde die Möglichkeit der Vorauswahl von Hänger Typen angepasst. Entsprechend der eingestellten Optionen und der eingegebenen Last werden die möglichen Typen dann gelistet.



Bild 11: Vorgabe des Hängers

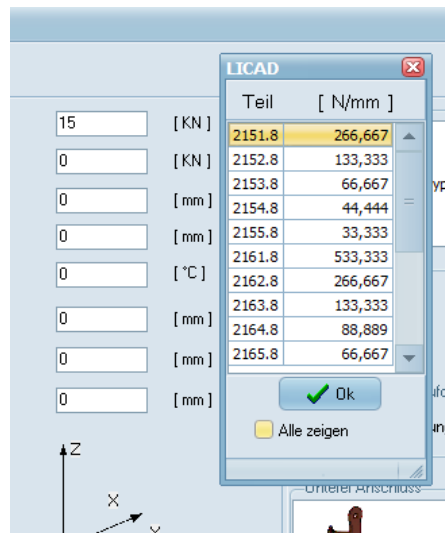

Standardmäßig werden nur die Typen gelistet, die mit der eingegebenen Last einsetzbar sind.

Die Vorgabe des Hängers erfolgt im gleichen Bildschirm wie für die Höhenkoten (Bild 10 + Bild 11). Wählen Sie für die Vorgabe des Hängers den Button „Hänger Typ“ und wählen aus der Tabelle die entsprechende Artikelnummer des Hängers aus.

3.5 Alternative Auswahl von Rohrlagern

Anhand der vorgegebenen Last und Temperatur wählt LICAD für den entsprechenden Rohrdurchmesser das günstigste Rohrlager aus. Ist des Weiteren eine Dämmstoffstärke vorgegeben, so prüft das Programm, ob die Isolierung nicht mit dem Fuß des Rohrlagers kollidiert oder diesen sogar umschließt. Im Problemfall schlägt das Programm eine alternative Auswahl von Rohrlagern vor.

3.6 Auswahl von Rohrunterstützungen

Anhand der vorgegebenen Einbauhöhen stellt LICAD automatisch die erforderlichen Komponenten der Halterungskette zusammen. Für federnde Rohrunterstützungen werden entsprechend Verlängerungen vom Typ 29 eingesetzt.

Hinweis: Der Einsatz von Verlängerungen vom Typ 29 ist nur dann möglich, wenn die Federhänger zum Aufsetzen mit der Option PTFE-Gleitplatten ausgewählt werden.

Hinweis: Werden zu kleine Einbauhöhen vorgegeben, wird LICAD dennoch eine Unterstüztung wählen und die untere Einbauhöhe entsprechend korrigieren.

3.7 Grafische Darstellung

Nachdem die eingegebenen Werte überprüft wurden, wird eine maßstäbliche Zeichnung auf dem Bildschirm dargestellt (Bild 12).

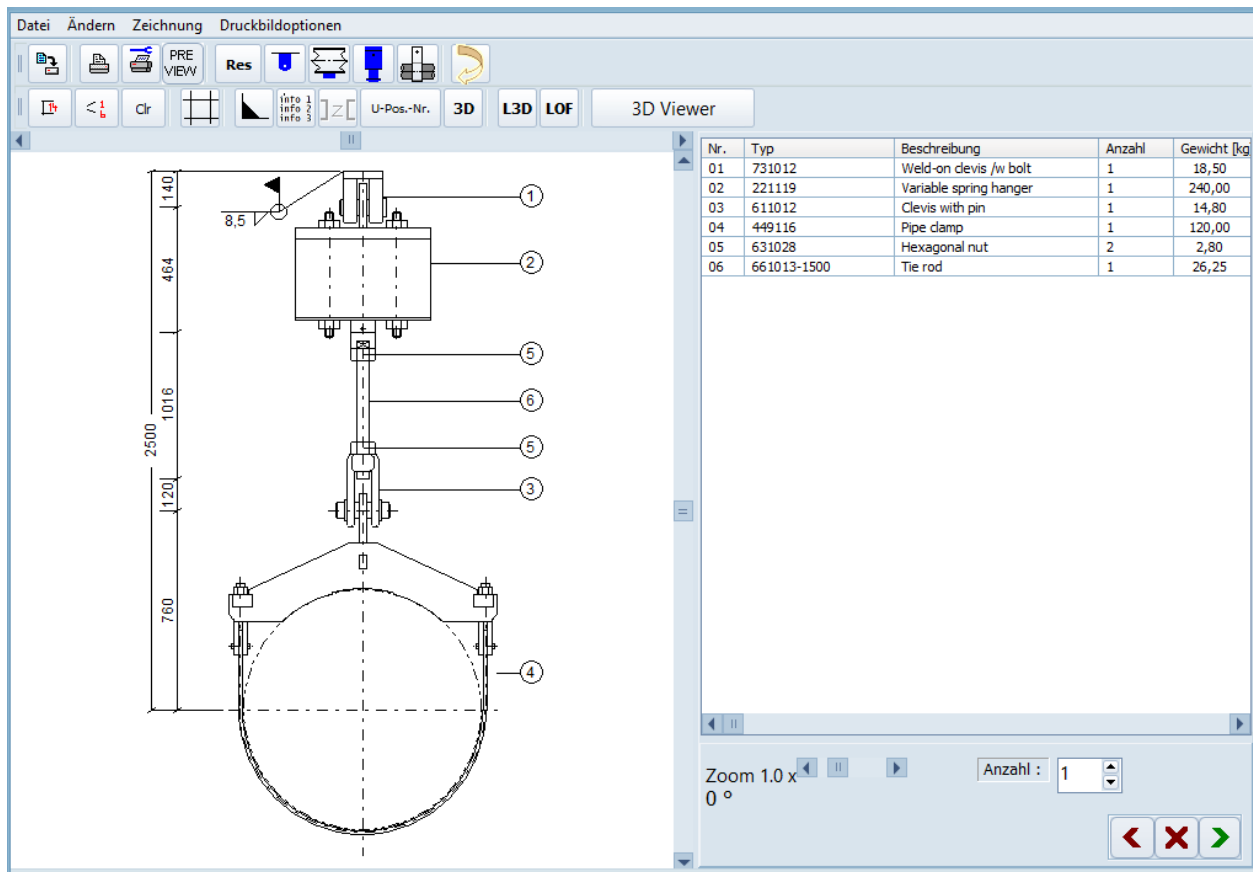


Bild 12: Maßstäbliche Zeichnung einer Rohrhalterung im Auslegungs-Ergebnis-Fenster

Neben der Zeichnung werden Bemaßung, Positionsnummer. angezeigt. Des Weiteren die dazugehörige Stückliste mit Artikelnummern und -bezeichnungen. Durch Betätigen der rechten Maustaste werden für Hänger die Blockierstellung, Federrate, Lastdifferenz der verbleibende Arbeitsweg und die Schweißnahtdicke ausgegeben.

Unter dem Menü „Bearbeiten“ stehen Tools zum Kopieren einzelner Zeichnungskomponenten zur Verfügung. Die Stückliste oder auch die Zeichnung wird in die Zwischenablage übertragen und können von dort z.B. in Textprogramme kopiert werden. Die Farbe für den Hintergrund der Grafik kann unter „Optionen - Systemeinstellungen“ geändert werden.


3.8 Darstellung der Halterung in 3D

Neben der maßstäblichen Darstellung der Halterung in 2D gibt es auch die Möglichkeit die Halterung in 3D in einem weiteren Fenster „3D Viewer“ anzeigen zu lassen.

Hinweis: Im Gegensatz zur 2D Betrachtung werden die Gewindestangen nicht geschnitten dargestellt.

Die 3D Betrachtung bietet eine sehr gute Möglichkeit für die Prüfung von Kollisionen innerhalb einer Halterung, zum Beispiel bei einer Traversenhalterung mit zwei Konstanthängern in unterschiedlicher Einbauhöhe.

Über die Maus können die Größe und Blickrichtung im 3D Viewer gesteuert werden. Das 3D Bild der Halterung kann anstatt des Lageplans auch mit ausgedruckt werden.

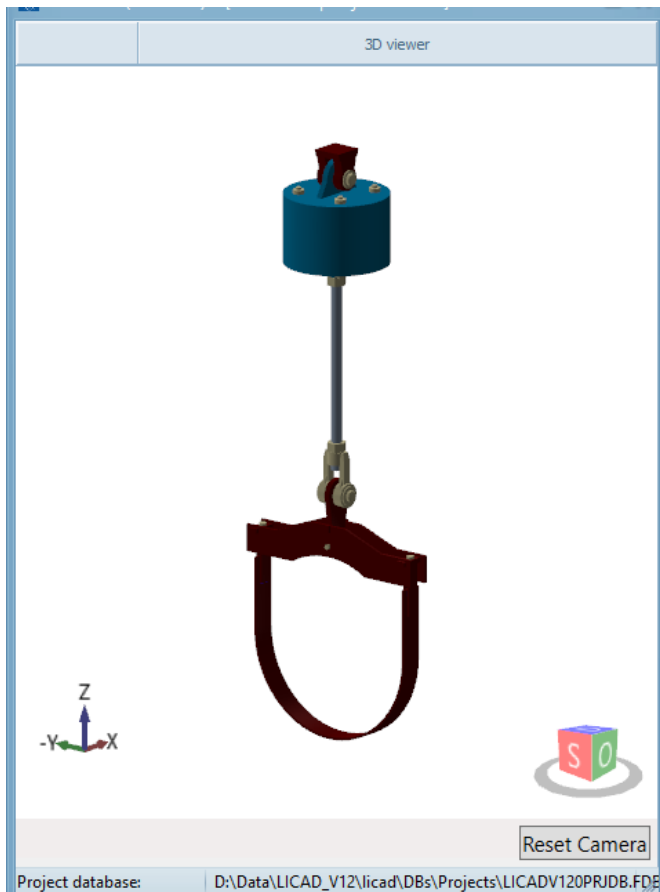

Hinweis: fährt man mit der Maus über die Halterungskette, dann werden unten im Bildschirm die Artikelnummern angezeigt.

3.9 Anzeige der aktuellen Hänger Daten

Fährt man mit der Maus über die Zeichnung und drückt die rechte Maustaste, so erscheint eine Tabelle mit den aktuellen Einstellparametern der erstellten Halterung. Neben den eingegebenen Halterungsdaten werden im Einzelnen folgende Details angezeigt:

Die berechnete Warm- bzw. Kaltlast

Die Blockierlast

Die tatsächliche Lastdifferenz bei Federhängern

Die Federrate bei Federhängern

Der tatsächlich mögliche Arbeitsweg bei Feder- und Konstanthängern

Die Blockierstellung

Der effektive Weg resultierend aus den drei Wegkomponenten

Die verbleibenden Wegreserven nach oben bzw. unten

Die empfohlene Schweißnahtstärke für das Gebäudeanschlussstück


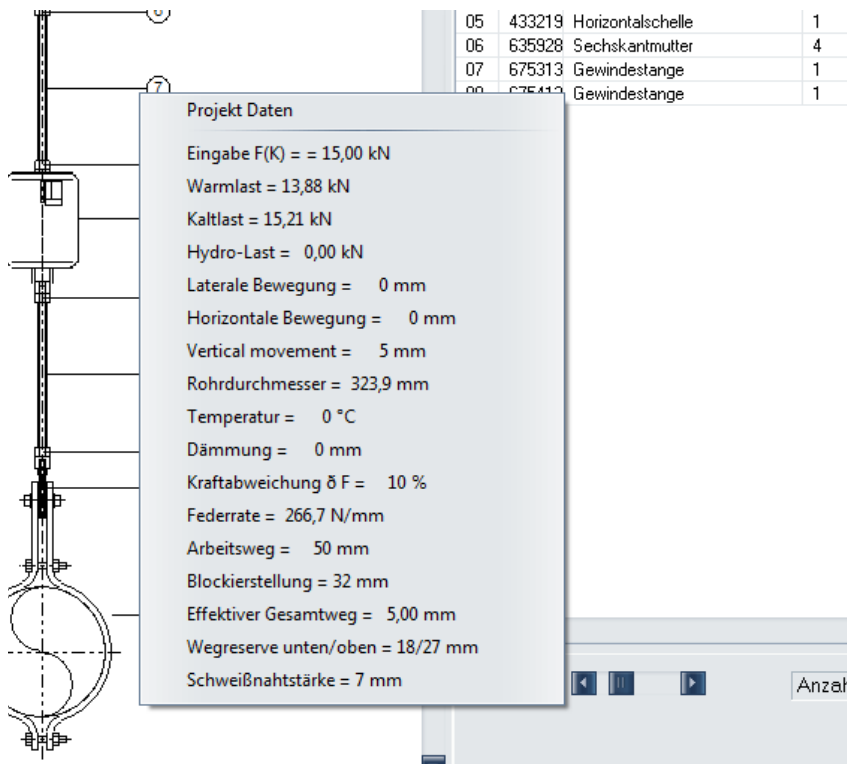


Bild 13: Ausschnitt des Grafik-Bildschirmes mit Symbolbutton

3.10 Alternative Darstellungen

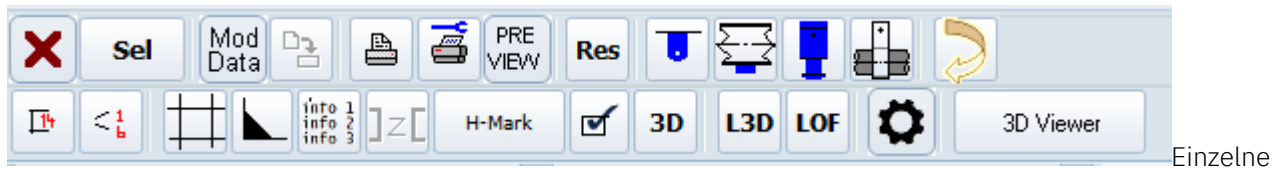

Komponenten in der Zeichnung können durch Anklicken der Symbolbutton für eine zweite

Ansicht gedreht werden. Die Trägeranschlussteile können mit bauseitigem Profilstahl dargestellt werden.

3.11 Legendenplan

In Bild 14 kann die Position der Halterung im Lageplan eingetragen werden. Der Bildschirm kann über das Menü „Bearbeiten – Lageplan bearbeiten“ aufgerufen werden.

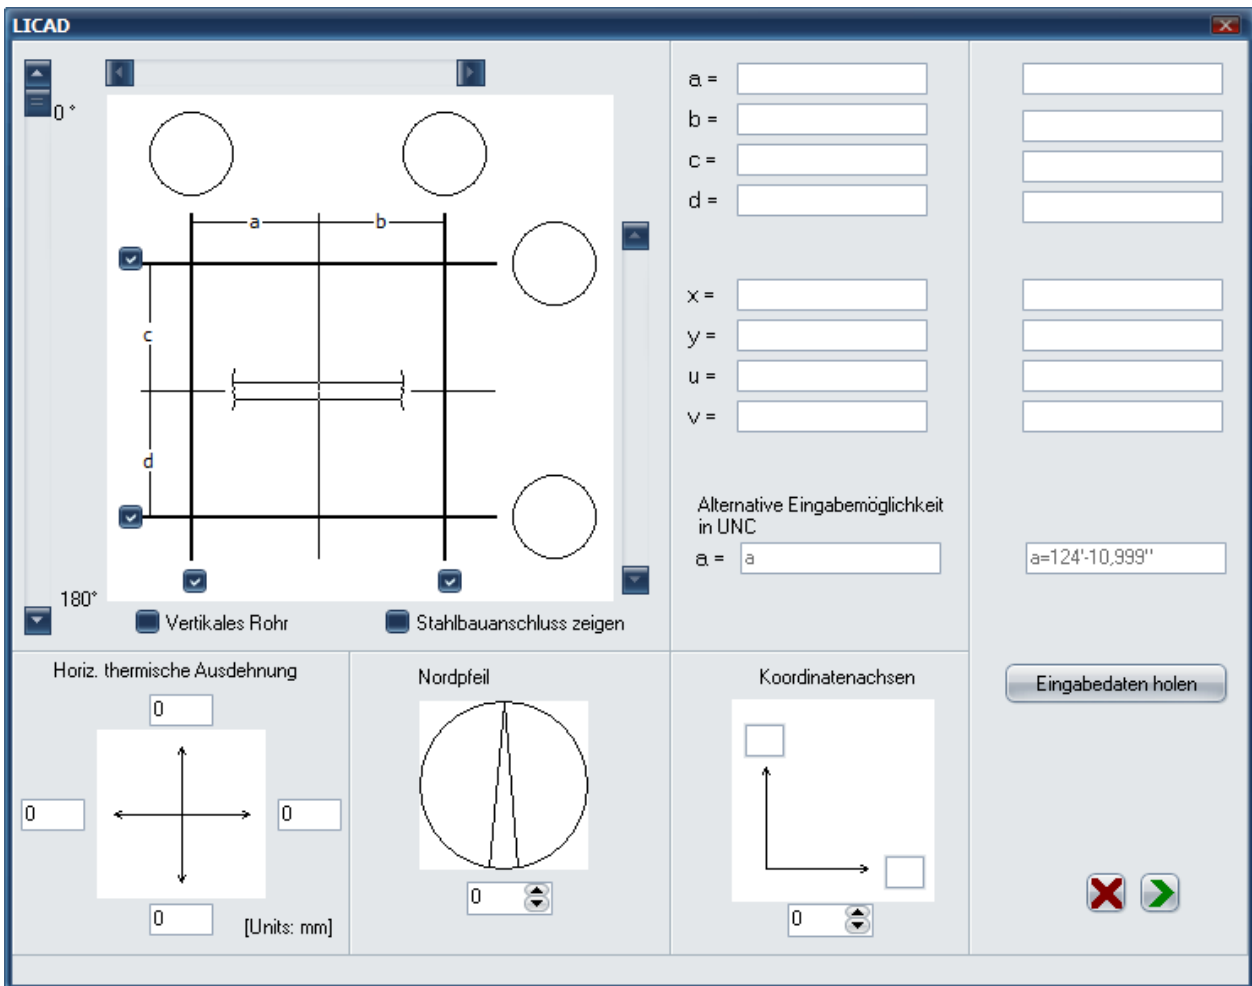


Bild 14: Lageplan und schematische Darstellung der Rohrachse

Es können den Hauptrichtungsachsen des Gebäudeplans Bezeichnungen von max. 5 Zeichen zugeordnet werden. Des Weiteren können die Lage des Rohres bzw. der Schelle (PA), der Gebäudeanschluss (SA) und der dazugehörige Winkel des Rohres eingegeben werden.

3.12 Nordpfeil

Ein Nordpfeil kann für die Zeichnung definiert werden (Bild 15). Dieser wird neben dem Lageplan ausgedruckt, sofern dies in den Optionen eingestellt wurde. Der Bildschirm kann aufgerufen werden über das Menü „Bearbeiten – Lageplan bearbeiten“.

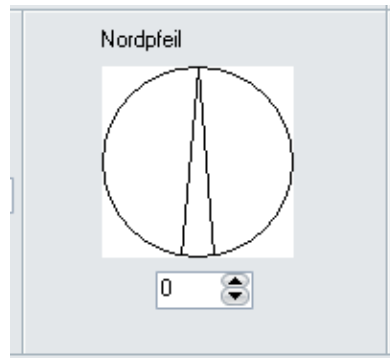


Bild 15: Eingabebildschirm für Nordpfeil

3.13 Schweißnahtstärke ändern

Wie unter Kapitel 2.7.7 beschrieben werden in LICAD die minimalen Schweißnahtstärken mit angegeben. Diese Angaben können über den Menüpunkt Schweißnaht ändern, welches über das Bearbeitungsmenü zu finden ist, bearbeitet werden.

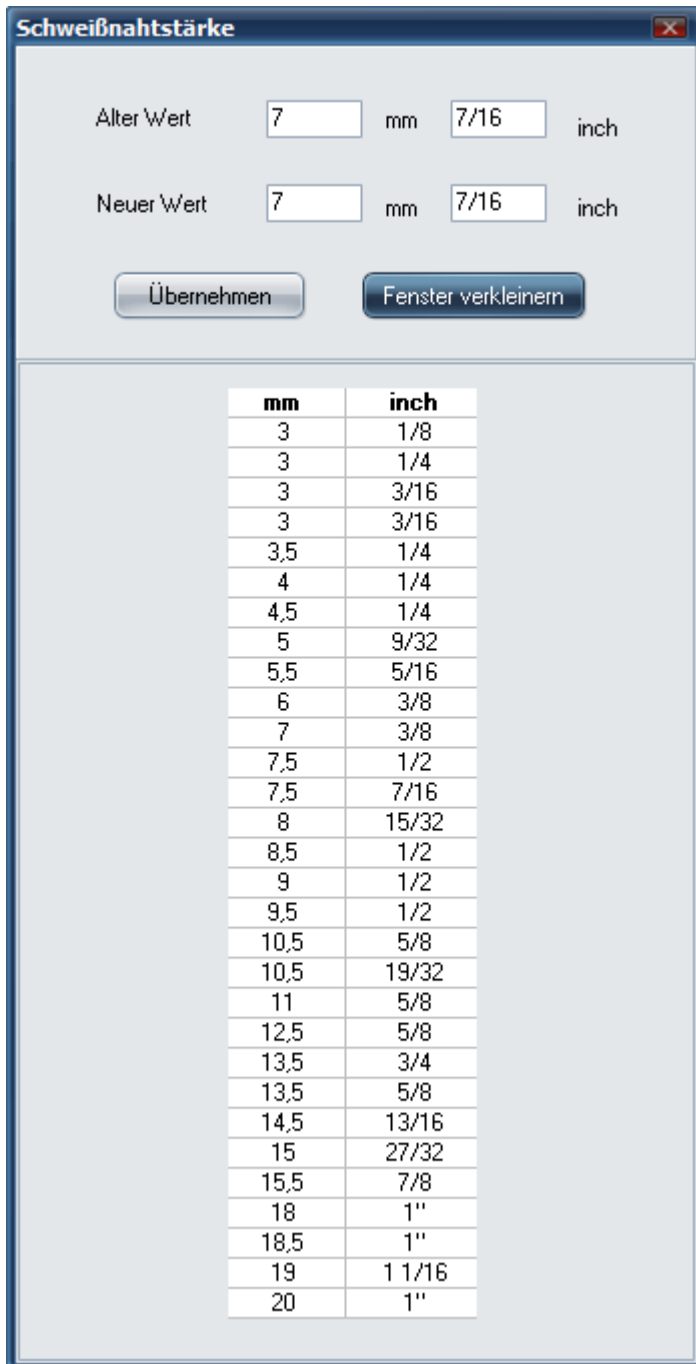


Bild 16: Ändern der Schweißnahtstärke

Die unter dem Fenster dargestellte Tabelle kann über den Schalter „Zeige Tabelle >>“ eingeblendet werden. Es dabei darauf zu achten, dass sowohl die Millimeter- als auch die Inch-Angabe adäquat zu ändern sind.

3.14 3D-Referenz-Koordinaten

Unter dem Menü „Bearbeiten - 3D-Referenz-Koordinaten“ rufen Sie den Dialog, wie in Bild 17 dargestellt, auf. Die Bearbeitung der Felder hat für die Anwendung des Programms keine direkte Bedeutung. Nur bei der Erzeugung von *3D-Grafiken* (mit Hilfe der MDL-Applikation von Intergraph) werden hier Referenzkoordinaten bezogen auf den Rohrmittelpunkt beschrieben.

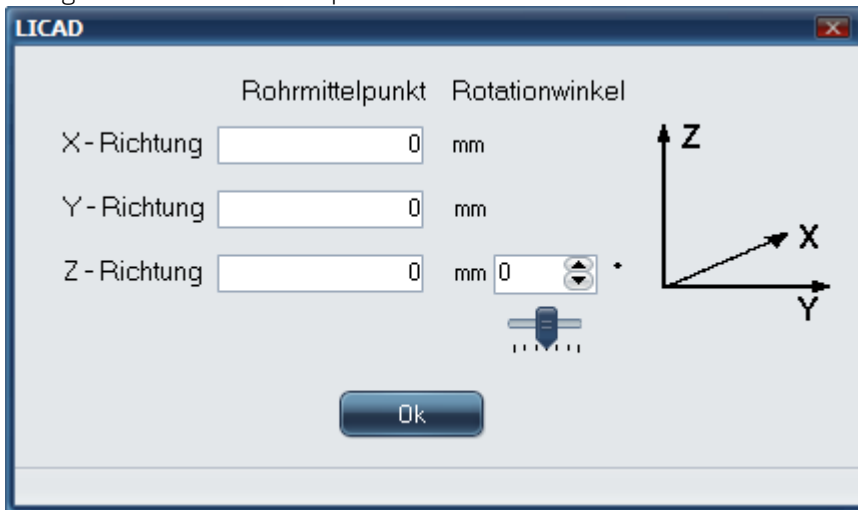



Bild 17: Eingabebildschirm für 3D-Referenz-Koordinaten

3.15 Speichern und Drucken der Zeichnung



Die Symbole am unteren rechten Rand des Fensters haben von links nach rechts folgende Bedeutungen:
Zurück auf das vorherige Fenster
Abbruch und Fenster verlassen
Fortfahren und Zeichnung sichern

Nach dem Sichern erscheint die Abfrage:

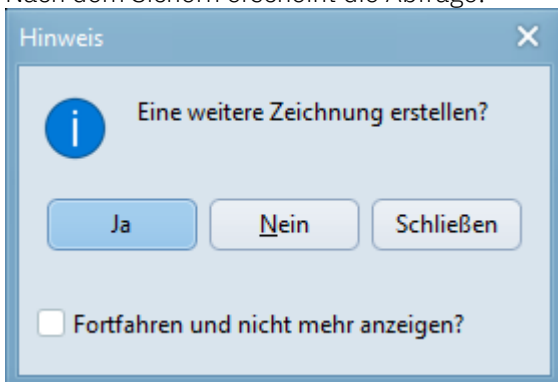


Hinweis: Die Option „Fortfahren und nicht mehr anzeigen?“ würde dafür sorgen, dass nach dem Sichern sofort auf das Eingabefenster gesprungen wird. Es kann sofort mit der Eingabe für die nächste Zeichnung fortgefahren werden.

Die Zeichnung kann an dieser Stelle ausgedruckt werden (Ctrl + P), gegebenenfalls ist die Druckereinstellung zu überprüfen.

Die Zeichnungen können grundsätzlich auch später ausgedruckt werden, sofern diese gespeichert wurden.


Hinweis: Je nach Einstellung der Sprache für den Druck kann jede Zeichnung in unterschiedlichen Sprachen ausgegeben werden.

3.16 3D-Übergabedateien erstellen

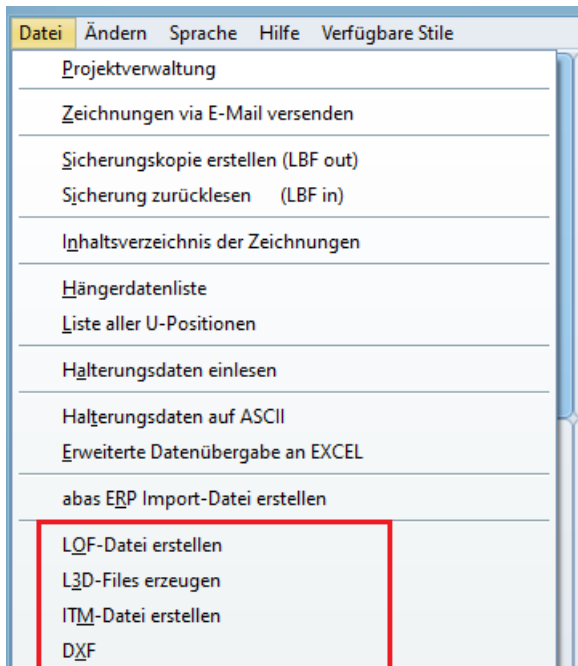

Gesicherte Zeichnungen können in verschiedenen CAD verwendet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie hier: [Schnittstellen](#)

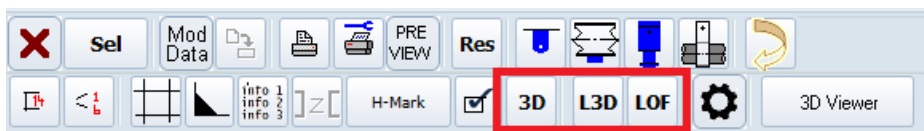


Nach dem Erstellen einer Zeichnung können auch direkt im Grafik Fenster entsprechende Dateien erstellt werden.


3.17 Export der Zeichnungen in den Formaten STEP, OBJ, STL

Auf Wunsch können die Zeichnungen auch in den Formaten als *Objekt* (OBJ), *Standard Transformation Language* (STL) und *Standard for the Exchange of Product Data* (STP/STEP).

Voraussetzung hierfür ist, dass die Schalter dafür aktiviert werden müssen. Dazu ist in dem Menü Optionen – Systemeinstellungen – Exportfunktionen entsprechend jeweils die Option zu aktivieren.

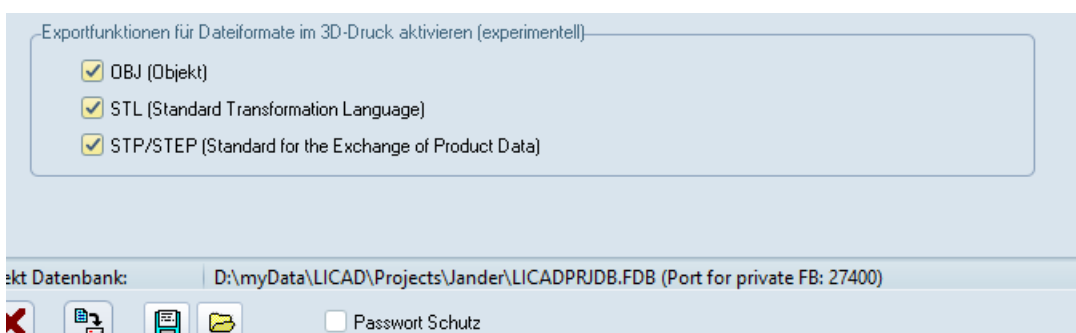

Daraufhin werden in den Bildschirmen für die Bearbeitung der Zeichnungen entsprechend neue Buttons eingefügt:

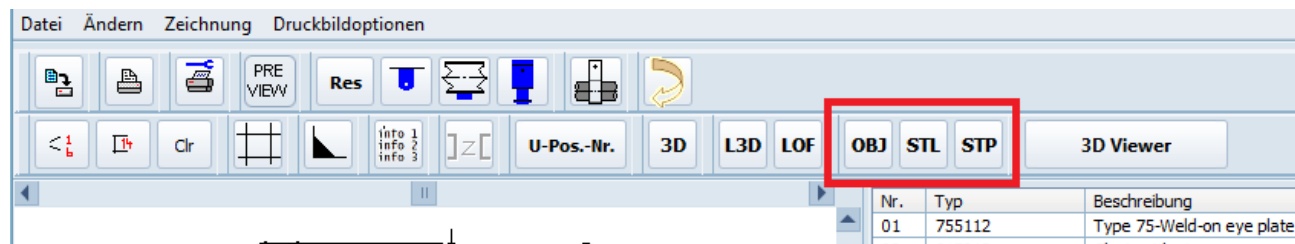


4 Weitere Programme

4.1 Stückliste ergänzen

Um die Stückliste einer Zeichnung mit weiteren Artikeln zu ergänzen, wählen Sie den Button „Ändern“ aus dem Hauptbildschirm. Wählen Sie Zeichnung aus und machen einen Doppelklick auf die Stückliste.

Füllen Sie die Felder für die Zusatzpositionen aus und fügen diese über den Button „Fertig“ in die Stückliste ein. In dem oberen Teil des Bildschirms werden die Positionen der Standardhalterungen angezeigt, in dem unteren Teil die ergänzten Positionen. Die Anzahl der Zusatzpositionen sollte 10 nicht übersteigen.

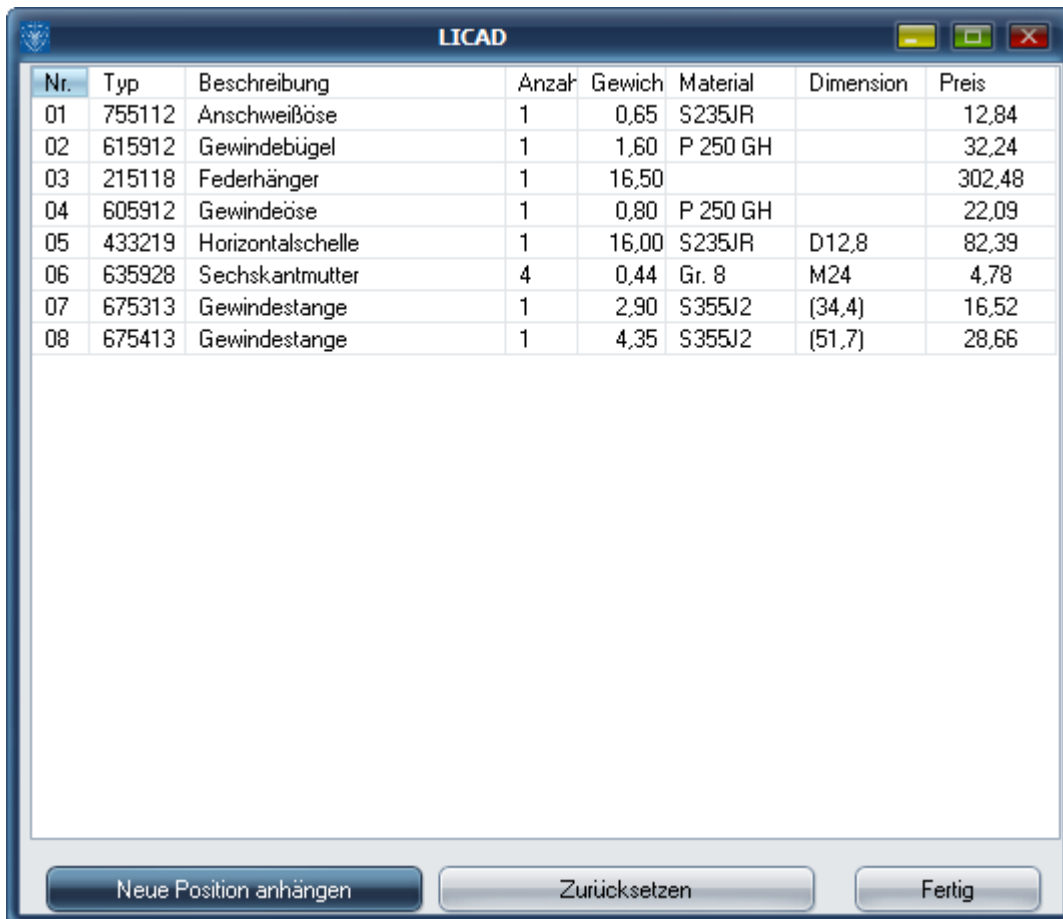

Nr.	Typ	Beschreibung	Anzahl	Gewich	Material	Dimension	Preis
01	755112	Anschweißöse	1	0,65	S235JR		12,84
02	615912	Gewindebügel	1	1,60	P 250 GH		32,24
03	215118	Federhänger	1	16,50			302,48
04	605912	Gewindeöse	1	0,80	P 250 GH		22,09
05	433219	Horizontalschelle	1	16,00	S235JR	D12,8	82,39
06	635928	Sechskantmutter	4	0,44	Gr. 8	M24	4,78
07	675313	Gewindestange	1	2,90	S355J2	(34,4)	16,52
08	675413	Gewindestange	1	4,35	S355J2	(51,7)	28,66

Bild 18: Ergänzen von Stücklisten

4.1.1 Ergänzen der Stückliste während Zeichnungserstellung

Über einen Doppelklick auf die Stückliste in Bild 23 wird ein weiteres Fenster geöffnet, hier können zusätzliche Positionen an die Stückliste angefügt werden. Über den Button „Neue Position“ können bis zu 10 neue Zeilen angehängt werden. Die jeweilige letzte Zeile kann über „Rücksetzen“ wieder gelöscht werden. Über „Fertig“ wird das Fenster geschlossen und die Zeichnung kann dann gedruckt werden. Die zusätzlichen Positionen werden zusammen mit der Zeichnung gespeichert

4.2 Revision von Zeichnungen

Abgespeicherte Zeichnungen können nachträglich aus der Projektdatei in das Programm geladen und geändert werden. Wählen Sie aus dem Hauptbildschirm den Button „Ändern“. Bild 19 zeigt die entsprechende Bearbeitungsmaske.

Die zu ändernde Zeichnung ist mit der entsprechenden LICAD-Zeichnungsnummer oder U-Positionsnummer, aufzurufen. Eine Änderung kann vom Programm durch eine geänderte Revisionsnummer gekennzeichnet werden.

Wichtig: Es werden vom Programm keine Sicherungskopien angelegt. Kopieren Sie aus diesem Grunde die Ursprungszeichnung vorher auf Datenträger oder legen Sie über "Sicherungskopie erstellen" eine Sicherheitskopie der Zeichnungen in einem anderen Verzeichnis an.


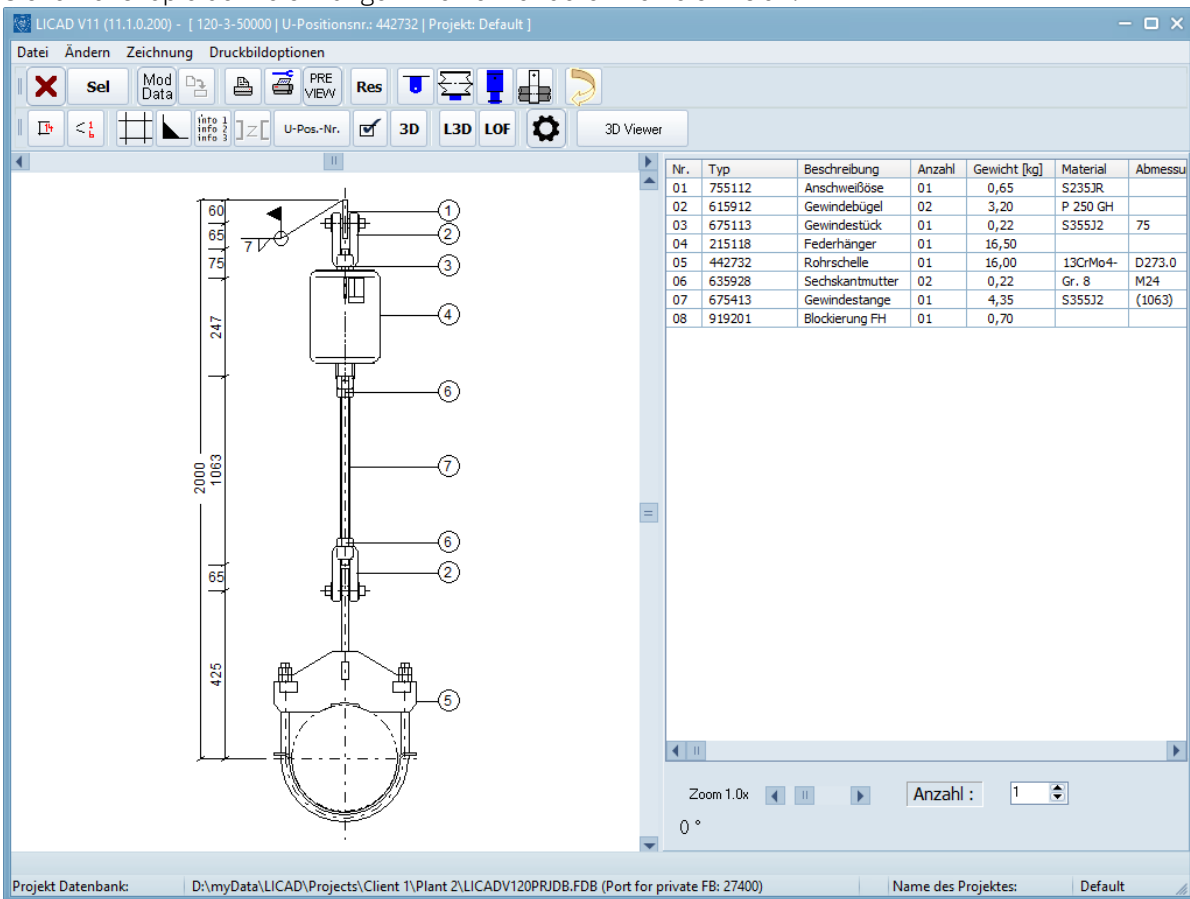


Bild 19: Beispiel zum Bearbeiten einer Zeichnung für die Revision

Neben allen Eingabedaten kann selbstverständlich auch die Konfiguration der Halterung und die Optionen geändert werden.

Nach dem Ändern und Speichern kann eine Revisionsnummer eingegeben werden:

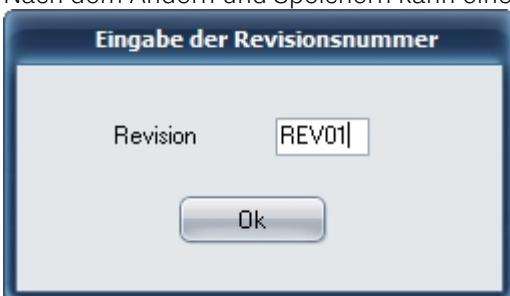


Die Eingabe der Revisionsnummer ist nicht Pflicht.

Die Revisionsnummer ist alphanumerisch und kann frei editiert werden.

Hinweis: Statt der oben beschriebenen Revisionsnummer kann in LICAD auch die interne Revisionsnummer verwendet werden. Diese Nummer wird vom Programm automatisch hochgezählt.

Die gewünschte Variante kann in den Spezifikationen – Projektdaten über diesen Parameter eingestellt werden:

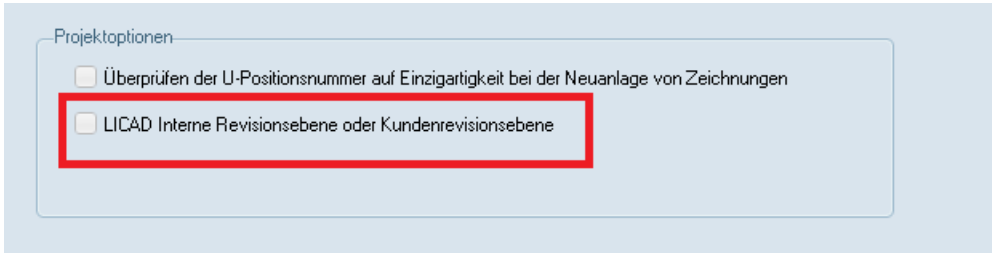

Die Revisionsnummer wird vom Programm nicht geprüft.

4.3 Weitere Menüpunkte

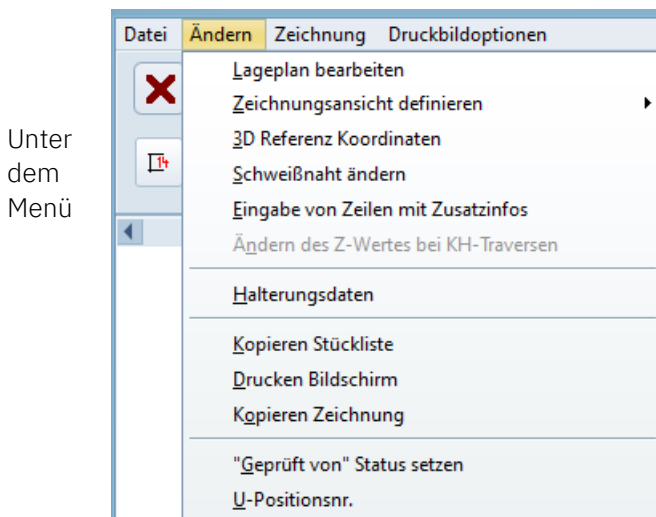


Bild 20: Toolkomponenten zum Kopieren

„Bearbeiten“ stehen Tools zum Kopieren einzelner Zeichnungskomponenten (als Bild) zur Verfügung. Die Stückliste oder auch die Zeichnung wird in die Zwischenablage übertragen und können von dort z.B. in Textprogramme kopiert werden. Die Farbe für den Hintergrund der Grafik kann unter „Optionen - Systemeinstellungen“ geändert werden.

4.4 Einzelauswahl von Hängern und Rohrschellen/-lagern

Feder- und Konstanthänger oder Rohrlager/-schellen können auch einzeln durch das Programm ausgewählt werden. Nach Aufruf des Programmpunktes „Katalog“ im Hauptbildschirm erscheint Bild 21. Die Spezifikationsdaten sind zuvor festzulegen. Wählen Sie die Kategorie aus und geben die notwendigen

The screenshot shows a software window titled 'Auswahl über Eigenschaften' and 'Auswahl über Artikelnummer'. It features a search panel on the left with buttons for 'Aufgesetzte Hänger', 'Feder-/Konstanthänger', 'Feder-/Konstantstützen', 'Rohrschelle', 'Rohrlager', 'Vertikalschelle / Rundnocken', 'Vertikalschelle / Knaggen', and 'Rohrbügel'. The main area contains input fields for 'Last' [kN], 'Weg' [mm], 'Durchmesser' [mm], 'Temperatur' [°C], and 'Breite' [mm]. There are also buttons for 'Suche starten' and 'Auswahl speichern'. On the right, there are sections for 'Kaltlast [x] Warmlast []' with sub-specifications, and 'Oberflächenschutz: Standardschutz (C3-M)' with material selection options. At the bottom, there is a toolbar with navigation and action icons, and a table with columns: Typ, Breite, U-Position, Anzahl, F(W), F(Bk), Ø Da, and Blockierung. The table is currently empty. The status bar at the bottom shows 'Projekt Datenbank: D:\myData\LICAD\Projects\Uander\LICADPRJDB.FDB (Port for private FB: 27400)' and 'Name des Projektes: Default'.

Bild 21: Menübildschirm für die Auswahl von Einzelpositionen

Daten ein. Der ausgesuchte Artikel wird vom Programm angezeigt. Geben Sie bei Bedarf eine U-Position und die gewünschte *Stückzahl* für diesen Artikel ein. Durch Klicken auf den darunterliegenden Button wird der Artikel einer Liste angehängt.

Über den Button „Weitere Katalogteile“ können auch alle anderen LISEGA Produkte ausgewählt werden (Bild

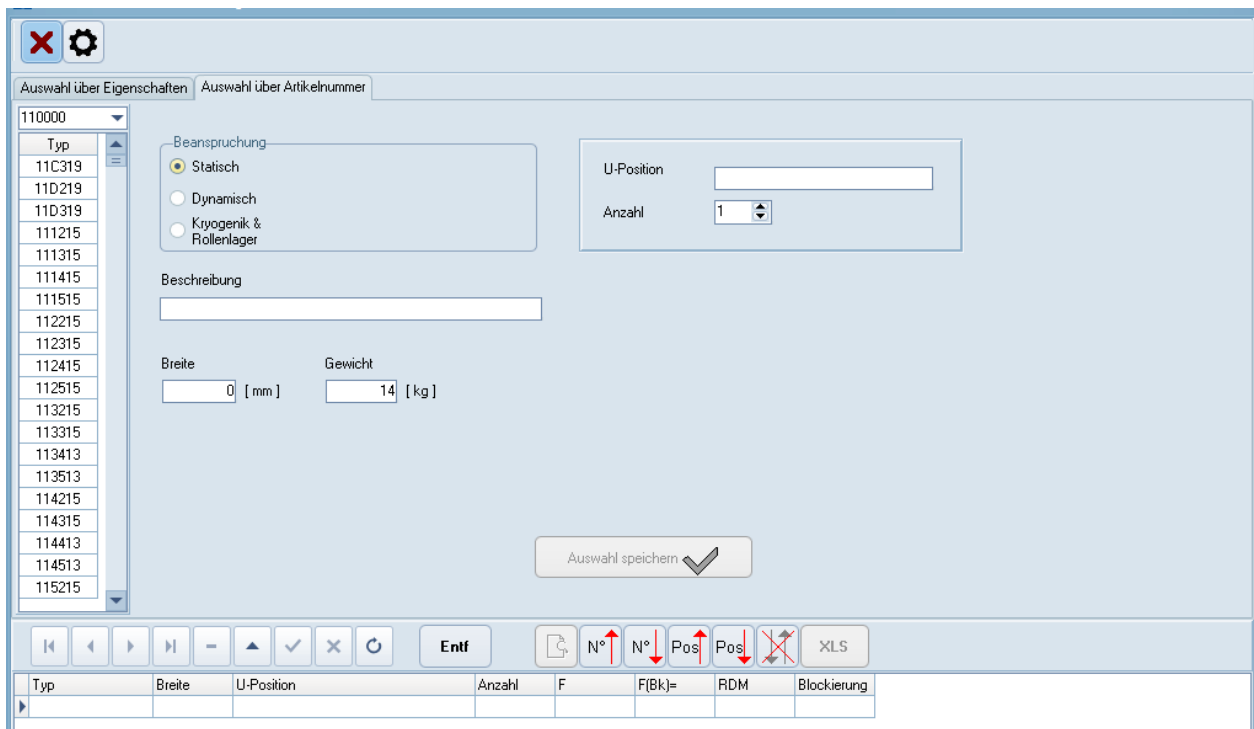


Bild 22: Menübildschirm für die Auswahl von weiteren Komponenten

22). Im Fenster oben links im Bildschirm kann die Auswahl nach Produktgruppen aufgeteilt werden


Falls eine neue Tabelle erstellt werden soll, muss zuvor über den Button „DEL“ die alte Tabelle gelöscht werden, ansonsten können weitere Artikel an die bestehende Liste angefügt werden.

Lassen Sie sich den Inhalt der Tabelle über den Button „Seitenvorschau / Druck“ anzeigen. Optional kann die Tabelle nach Positionsnummern oder Artikelnummern sortiert werden und über den Button „Mod“ bearbeitet werden.


4.5 Projektverwaltung

4.5.1 Projektdatei und Projektstruktur


Die mit LICAD erstellten Zeichnungen von Rohrhalterungen werden in einer Projektdatei gespeichert. Es können mehrere Projektdateien angelegt werden. Diese können lokal oder auf dem Netzwerk liegen. In einer Projektdatei selber können verschiedene Projekte angelegt werden. Dies kann nach einer Hierarchie erfolgen. Siehe unten.

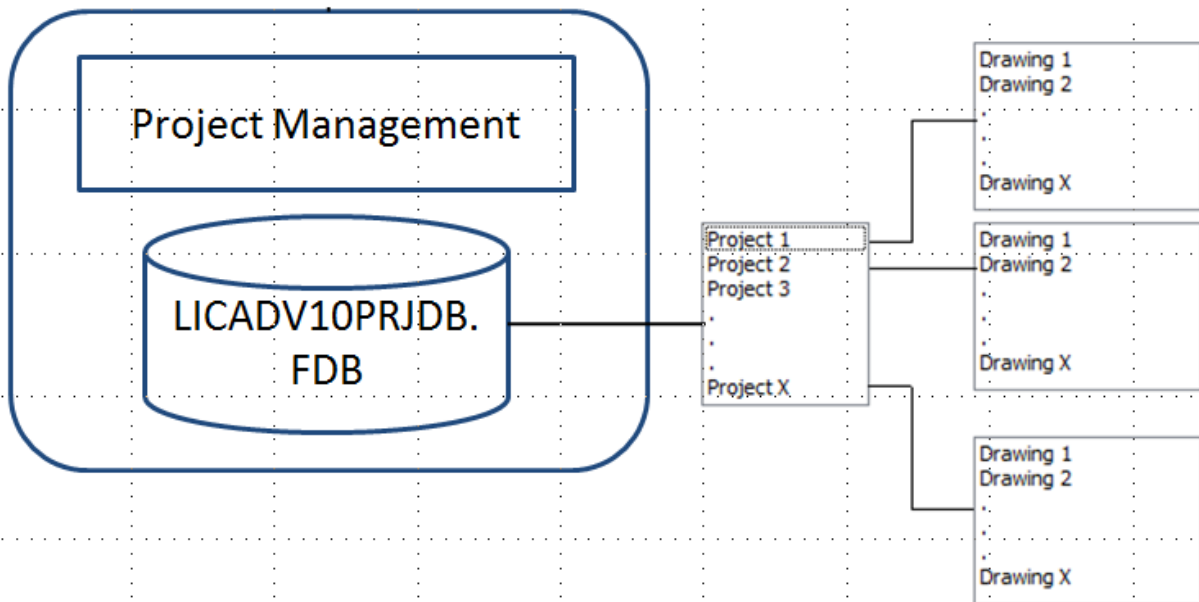


Eine Projektdatei mit Projektstruktur.

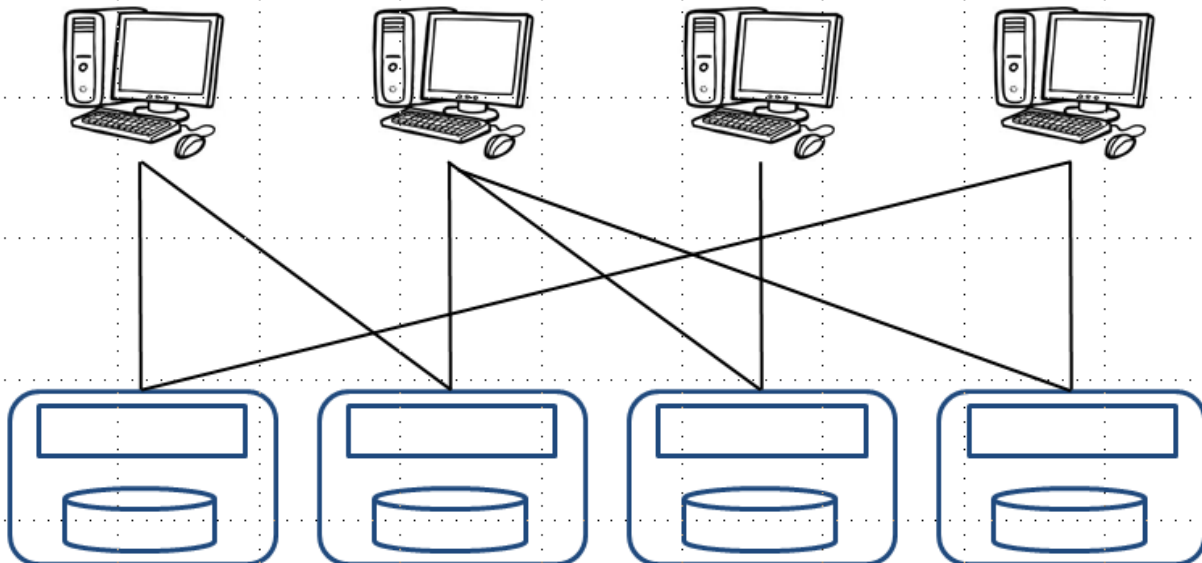

Mögliche Verknüpfungen zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen mit jeweils einer Projektdatei.

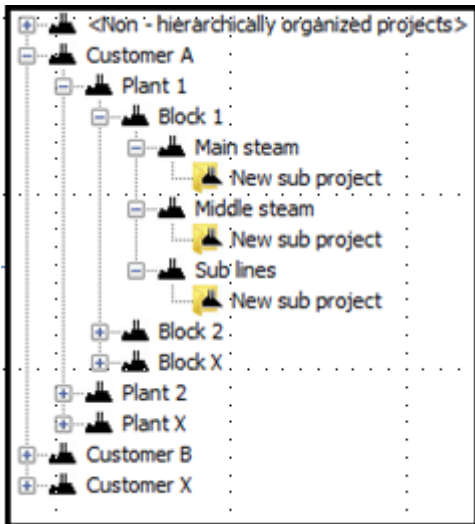

Projekte können in einer Hierarchie Struktur innerhalb einer Projektdatei angelegt werden.

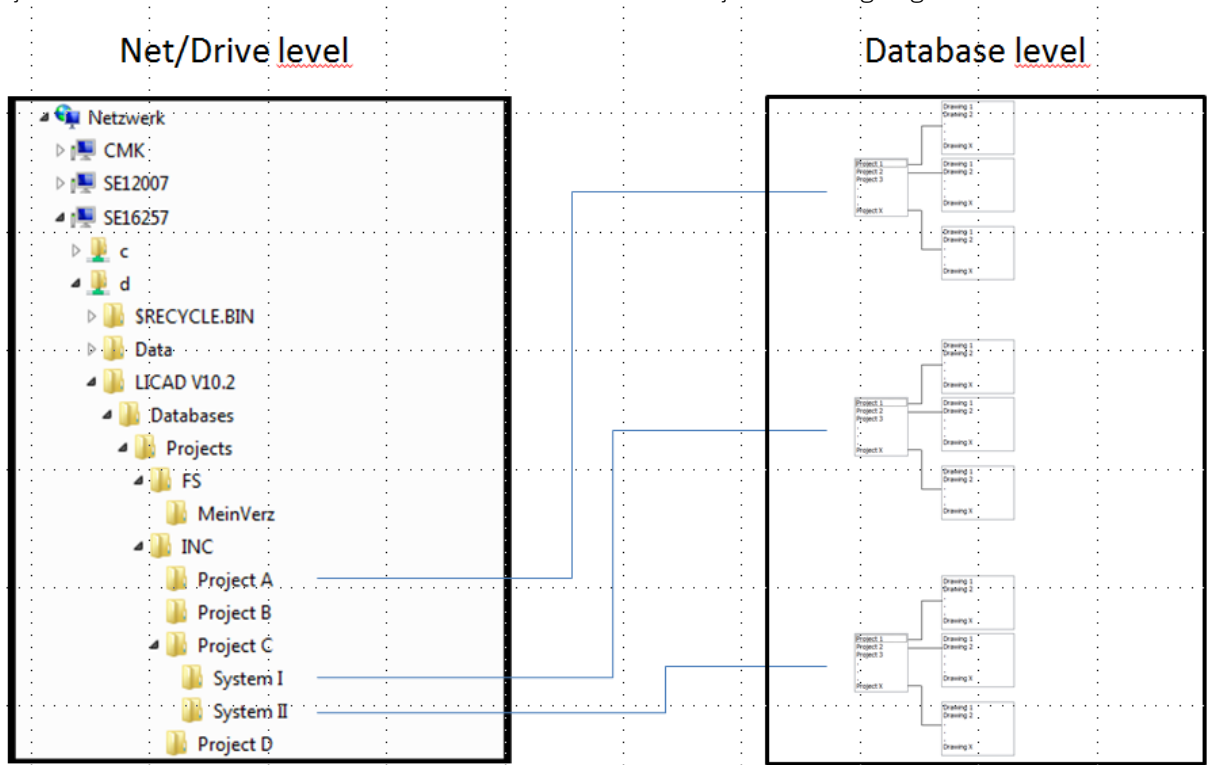

Mögliches Szenario von verschiedenen Projektdateien auf einem Netzwerklaufwerk und den dazugehörigen Projekten.

4.5.2 Projektdatei und Projekte wechseln

Das Menü für die Projektverwaltung erreichen Sie aus dem Hauptbildschirm. Nach dem Aufruf des Programms wird unter Gewähltes Projekt Verzeichnis das aktuelle Projekt angezeigt.

Der Karteireiter Datenbank Explorer ist aktiv. Wechseln Sie die Projektdatei, in dem Sie im linken Explorer Fenster in ein Verzeichnis mit der Datei LICADV102PRJDB.FDB wechseln. Im mittleren Fenster werden die dazugehörigen Projekte angezeigt. In den rechten Fenstern werden die jeweilige Zeichnungen und Beschreibungen gelistet.


So wechseln Sie die Projekte:

4.5.2.1 Projektdatei und Projekt wechseln

Wählen Sie im linken Fenster den Pfad und klicken anschließend auf Datenbank aktivieren.
Schalten Sie nun auf den Karteireiter Projektverwaltung um. (Ansicht für die Auswahl der Projektverwaltung).
Wählen sie entweder aus der Listenansicht oder Baumansicht das Projekt und klicken anschließend auf Projekt aktivieren.

4.5.2.2 Nur Projekt wechseln

Schalten Sie auf den Karteireiter Projektverwaltung um. (Ansicht für die Auswahl der Projektverwaltung).
Wählen sie entweder aus der Listenansicht oder Baumansicht das Projekt und klicken anschließend auf Projekt aktivieren.

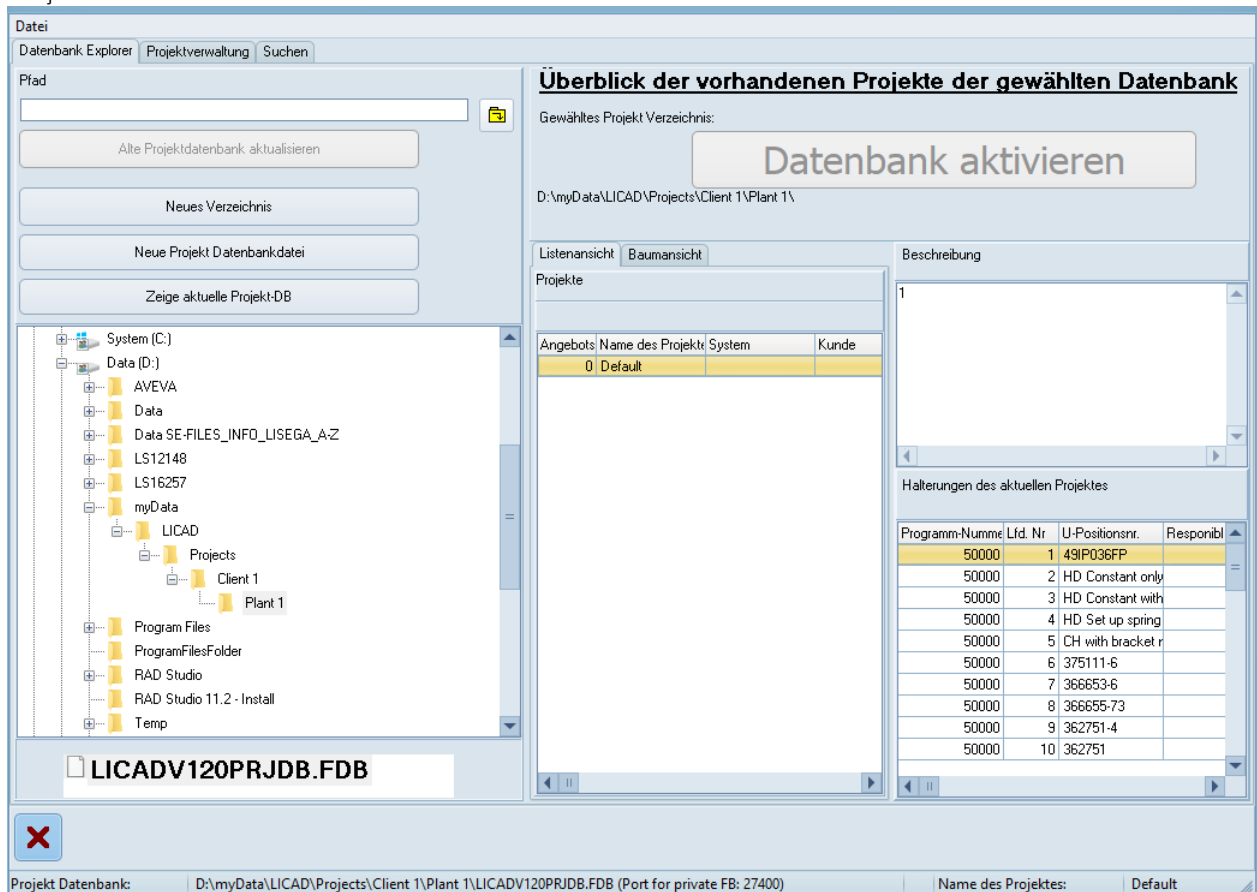

Ansicht für die Auswahl der Projektdatei

Datei Knoten Sortierung
 Datenbank Explorer Projektverwaltung Suchen

Verzeichnis der gewählten Datenbank:
 D:\myData\LICAD\Projects\Client 1\Plant 1\

Projekt aktivieren

Inhalt der Datenbank

Listenansicht Baumsicht Beschreibung

<Nicht hierarchisch organisierte Projekte>

- Default
- Line 1
- Line 2

Drag_Drop aktivieren

Halterungen des aktuellen Projektes

Programm-Numme	Lfd. Nr	U-Positionsnr.	Responsible person	Datum	Kunde	Anlagennumm
50000	1	49IP036FP		21.10.2		
50000	2	HD Constant only		26.10.2		
50000	3	HD Constant with		26.10.2		
50000	4	HD Set up spring		26.10.2		
50000	5	CH with bracket r		26.10.2		
50000	6	375111-6		26.10.2		
50000	7	366653-6		26.10.2		
50000	8	366655-73		26.10.2		
50000	9	362751-4		03.11.2		
50000	10	362751		03.11.2		
50000	11	362751		03.11.2		

Projekt Datenbank: D:\myData\LICAD\Projects\Client 1\Plant 1\LICADV120PRJDB.FDB (Port for private FB: 27400)
 Name des Projektes: Default

Ansicht für die Auswahl der Projektverwaltung

Hinweise über Anlegen, Ändern und Löschen von Projekten finden Sie hier:

4.5.3 Projekte verwalten - Anlegen

4.5.3.1 Methode über Listenansicht

Schalten Sie auf den Karteireiter Projektverwaltung um. (Ansicht für die Auswahl der Projektverwaltung). Wechseln Sie in Listenansicht und wählen im Projekt Menü Hinzufügen. In dem darauffolgenden Bildschirm geben Sie die nach Ihrer Ansicht nach notwendigen Angaben ein.

The screenshot shows a dialog box titled "Beschreibung des Projektes". It contains the following fields and sections:

- Name des Projektes:** New sub Level(2)
- Kunde:** The Customer
- Anlage:** No Number
- System:** Mega
- Kunden-Kommissionsnummer:** (empty)
- Auftragsnummer:** (empty)
- Sachbearbeiter:** (empty)
- Kommissionsnr.:** 0 - 8 - 0
- Zusatzfeld im Schriftkopf:**
 - Feldbeschriftung:** (empty)
 - Feldinformation:** (empty)
- Weitere Informationsfelder:** (two empty text boxes)
- Beschreibung:** (large empty text area)
- Buttons:** Sichern, Abbrechen

Hinweis: Es ist nicht unbedingt notwendig ein Projekt anzulegen.

4.5.3.2 Methode über Baumansicht, Hierarchie anlegen

Schalten Sie auf den Karteireiter Projektverwaltung um. (Ansicht für die Auswahl der Projektverwaltung). Wechseln Sie in Baumansicht.

Klicken Sie mit der Maus in das linke Fenster und drücken die rechte Maustaste. Wählen Sie aus dem Kontextmenü Knoten auf höchster Ebene hinzufügen und geben dem Knotenpunkt einen Namen, z.B. den Kundennamen. Gehen Sie nun auf den Knoten und drücken wieder die rechte Maustaste. Wählen Sie Sub-Level-Knoten hinzufügen und geben dem Knotenpunkt einen Namen, z.B. den Namen einer Anlage. Sie können den letzten Schritt beliebig wiederholen.

Als letzten Schritt wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt Projekt an diesem Knoten hinzufügen. In dem darauffolgenden Bildschirm geben Sie die nach Ihrer Ansicht nach notwendigen Angaben ein. Siehe Bildschirm oben.

Hinweis: Es nicht unbedingt notwendig eine Baumstruktur anzulegen.

4.5.4 Projektdatei anlegen

Wählen Sie im Projektfenster den Karteireiter Datenbank Explorer. Wechseln Sie entweder in ein schon bestehendes Verzeichnis oder erstellen ein neues Verzeichnis über die rechte Maustaste. Zeigen Sie mit der Maus nun auf das Verzeichnis in der die Projektdatei gespeichert werden soll und wählen über rechte Maustaste Neue Projektdatei.

Hinweis: Der Name der Datei ist fix und darf nicht geändert werden.

4.5.5 Projekte verwalten – Ändern

Schalten Sie auf den Karteireiter Projektverwaltung. Wählen Sie eine von den beiden Ansichten (Baum- oder ListView), steuern Sie mit der Maus auf das zu ändernde Projekt und wählen über die rechte Maustaste Ändern.

4.6 Löschen von Zeichnungen

Diesen Programmpunkt finden Sie im Hauptbildschirm unter dem Menü „Bearbeiten – Zeichnungen löschen“.

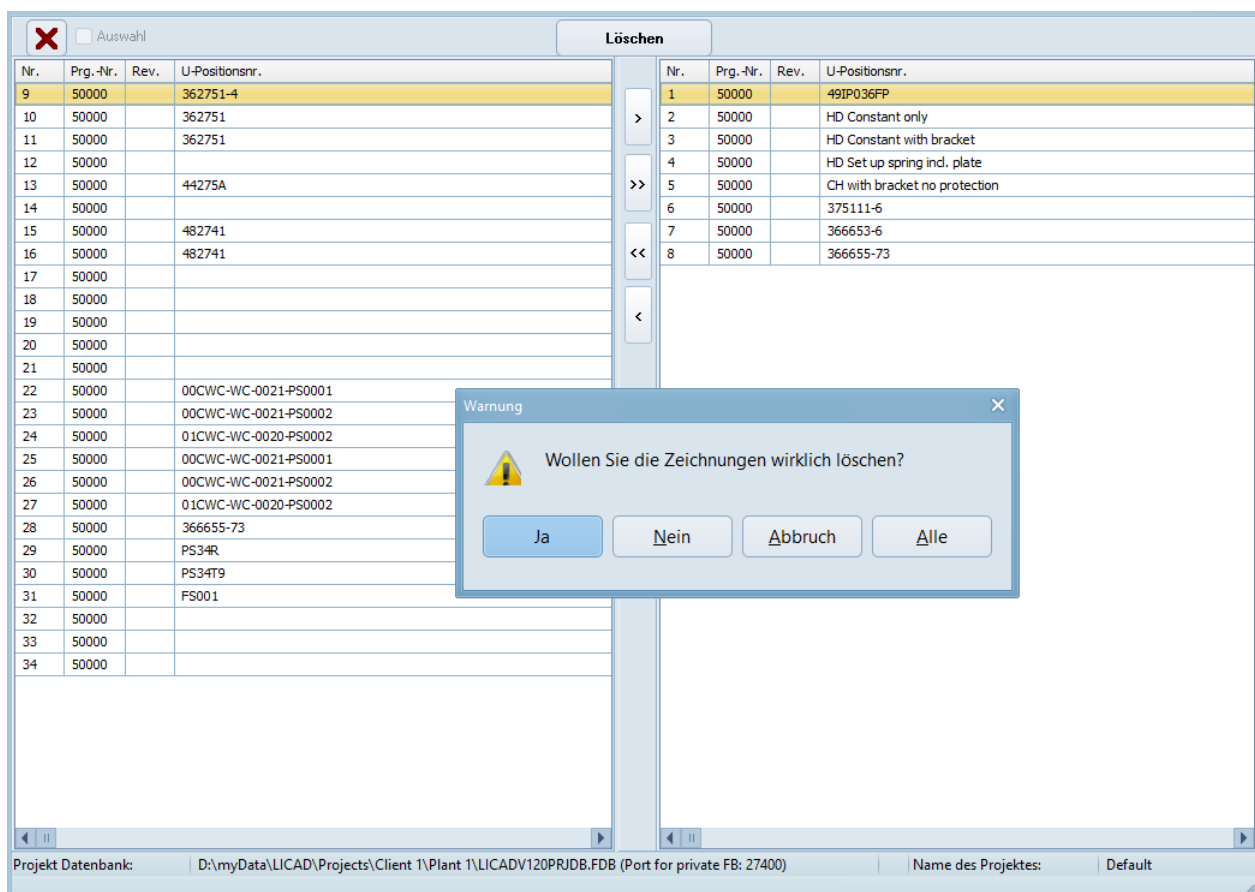


Bild 23: Löschen von Zeichnungen

Wählen Sie eine oder mehrere Zeichnungen aus dem linken Fenster (benutzen Sie die „Shift“ und oder „Ctrl“ Tasten für Mehrfachmarkierungen) und schieben diese mit Hilfe des Button „>“ in das rechte Fenster. Jede Zeichnung kann einzeln oder ohne Rückfrage gelöscht werden.

Die gelöschten Zeichnungsnummern stehen für die weitere Verwendung im Programm nicht mehr zur Verfügung.

4.7 Kopieren und Verschieben von Zeichnungen

Grundsätzlich muss zwischen zwei Varianten unterschieden werden:


Sie haben tatsächlich zwei oder mehr Projektdateien
oder aber

Sie haben eine Projektdatei mit zwei oder mehr Projekten.

Um Zeichnungen von einer Projektdatei in eine andere zu verschieben, verwenden Sie die LBF IN/OUT-Funktionalität (LICAD Backup File).


Sie können in LICAD mehrere Projektdateien anlegen und zwischen ihnen wechseln.

Die andere Möglichkeit ist, mehrere Projekte in einer Datei zu haben. Dies könnte wie folgt aussehen:

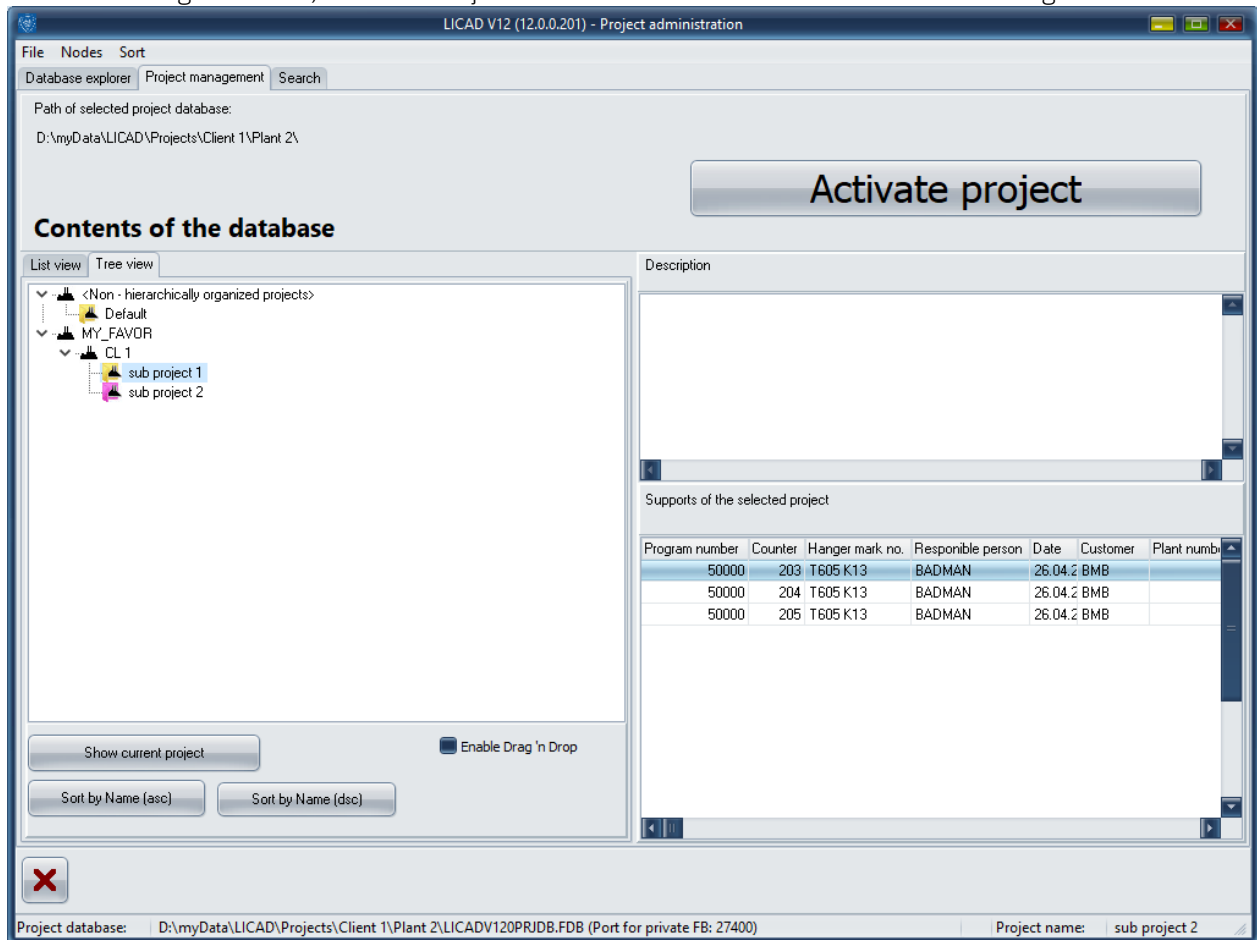


Um Zeichnungen zu verschieben, wechseln Sie zu dem Projekt, in das Sie die Zeichnungen aufnehmen möchten.

Öffnen Sie das Programm zum Verschieben und Kopieren:

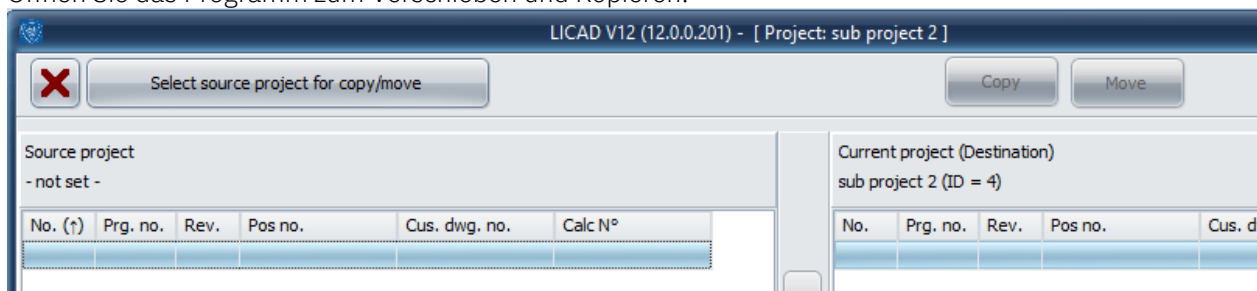


Das rechte Fenster ist das aktuell eingestellte Projekt. Im linken Fenster müssen Sie noch Einstellungen vornehmen.


Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen und wählen Sie das Projekt, das die Zeichnungen enthält (Beispiel):

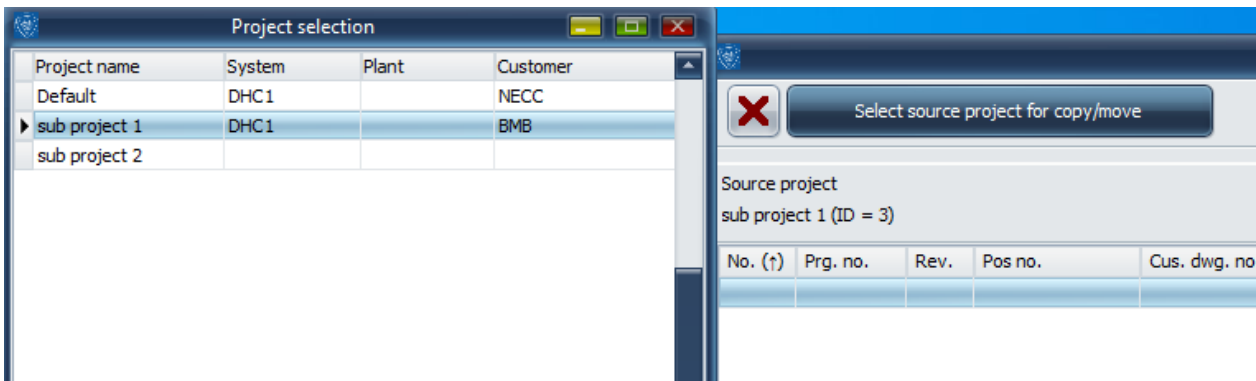

Klicken Sie im Auswahlfenster auf "Auswählen", und Sie werden folgendes sehen (Beispiel).

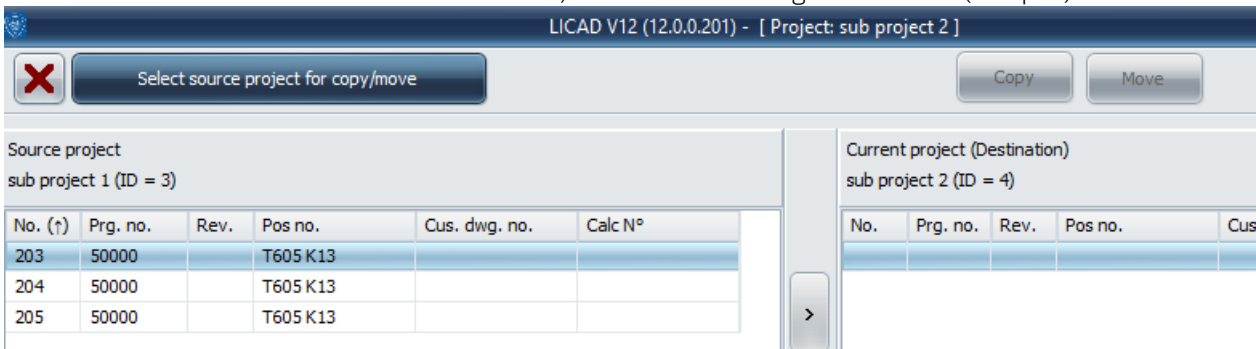


Markieren Sie nun die Zeichnungen und wählen Sie Kopieren oder Verschieben:

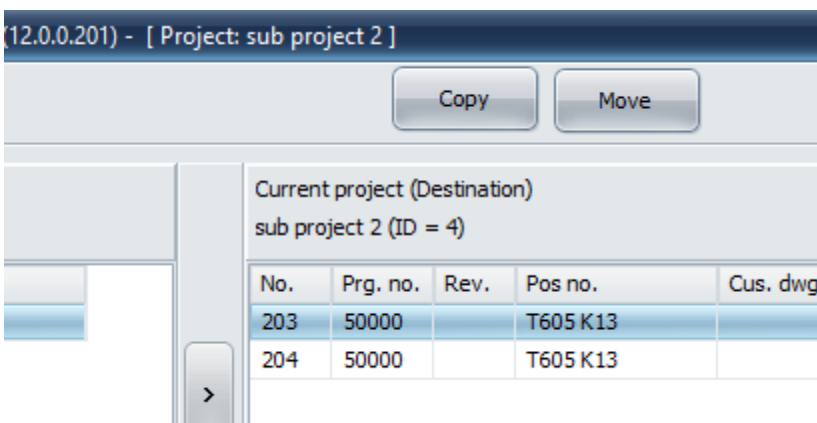

Ein Hinweis zum Kopieren: In LICAD ist es nicht möglich, zwei Zeichnungen mit der gleichen Zeichnungsnummer in einer Projektdatei zu haben. Daher werden beim Kopieren die Nummern geändert oder neu erstellt.

4.8 Anzahl der Zeichnungen ermitteln

Die Anzahl von Zeichnungen innerhalb eines Projektes wird in der Statusbar diverser Auswahlfenster eingeblendet, wie im nächsten Bildschirm beispielhaft zu sehen.

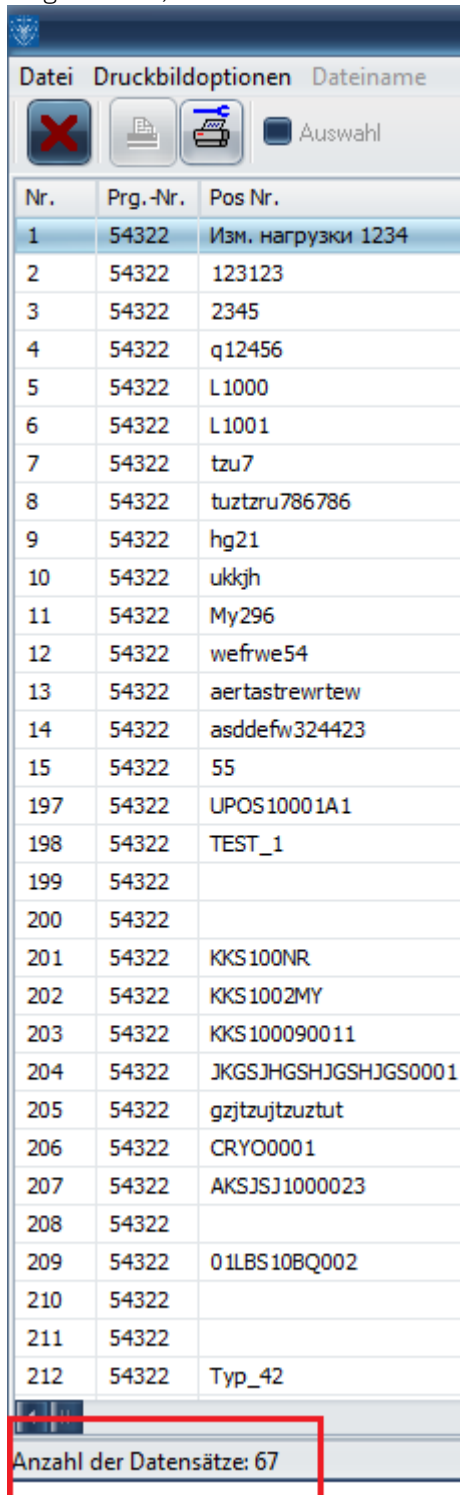

The screenshot shows a software window with a menu bar containing 'Datei', 'Druckbildoptionen', and 'Dateiname'. Below the menu bar are several icons, including a red 'X' icon, a printer icon, a blue arrow icon, and a blue square icon labeled 'Auswahl'. The main area of the window is a table with three columns: 'Nr.', 'Prg.-Nr.', and 'Pos Nr.'. The table contains 21 rows of data. At the bottom of the window, a status bar displays the text 'Anzahl der Datensätze: 67', which is highlighted with a red rectangular box.

Nr.	Prg.-Nr.	Pos Nr.
1	54322	Изм. нагрузки 1234
2	54322	123123
3	54322	2345
4	54322	q12456
5	54322	L 1000
6	54322	L1001
7	54322	tzu7
8	54322	tuztru786786
9	54322	hg21
10	54322	ukkjh
11	54322	My296
12	54322	wefrwe54
13	54322	aertastrewrtew
14	54322	asdefw324423
15	54322	55
197	54322	UPOS10001A1
198	54322	TEST_1
199	54322	
200	54322	
201	54322	KKS100NR
202	54322	KKS1002MY
203	54322	KKS100090011
204	54322	JKGSJHGSHJGSHJGS0001
205	54322	gzjtzjtzut
206	54322	CRYO0001
207	54322	AKSJSJ1000023
208	54322	
209	54322	01LBS10BQ002
210	54322	
211	54322	
212	54322	Typ_42

Anzahl der Datensätze: 67

Bild 24: Anzeige der Anzahl vorhandener Zeichnungen

4.9 Zeichnungen sichern / kopieren

Mit dem Programmpunkt "Sicherungskopie erstellen" werden im Wesentlichen drei Funktionen ermöglicht: das *Sichern* von Zeichnungen, Zeichnungen für eine elektronische Bestellung oder für die Übertragung an einen anderen LICAD-Anwender vorbereiten.

Das Programm wird aus dem Hauptbildschirm unter dem Menü „Datei – Sicherungskopie erstellen“ aufgerufen.

Hinweis: Insbesondere sei hier auf die elektronische Bestellmöglichkeit hingewiesen.

Bei der Übertragung werden neben den Zeichnungsdaten aus dem aktuell eingestellten Projektverzeichnis auch die Stücklistenergänzungen in die Sicherungsdatei kopiert. Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Datensicherung durch, Rechnerabstürze kommen leider immer unerwartet!

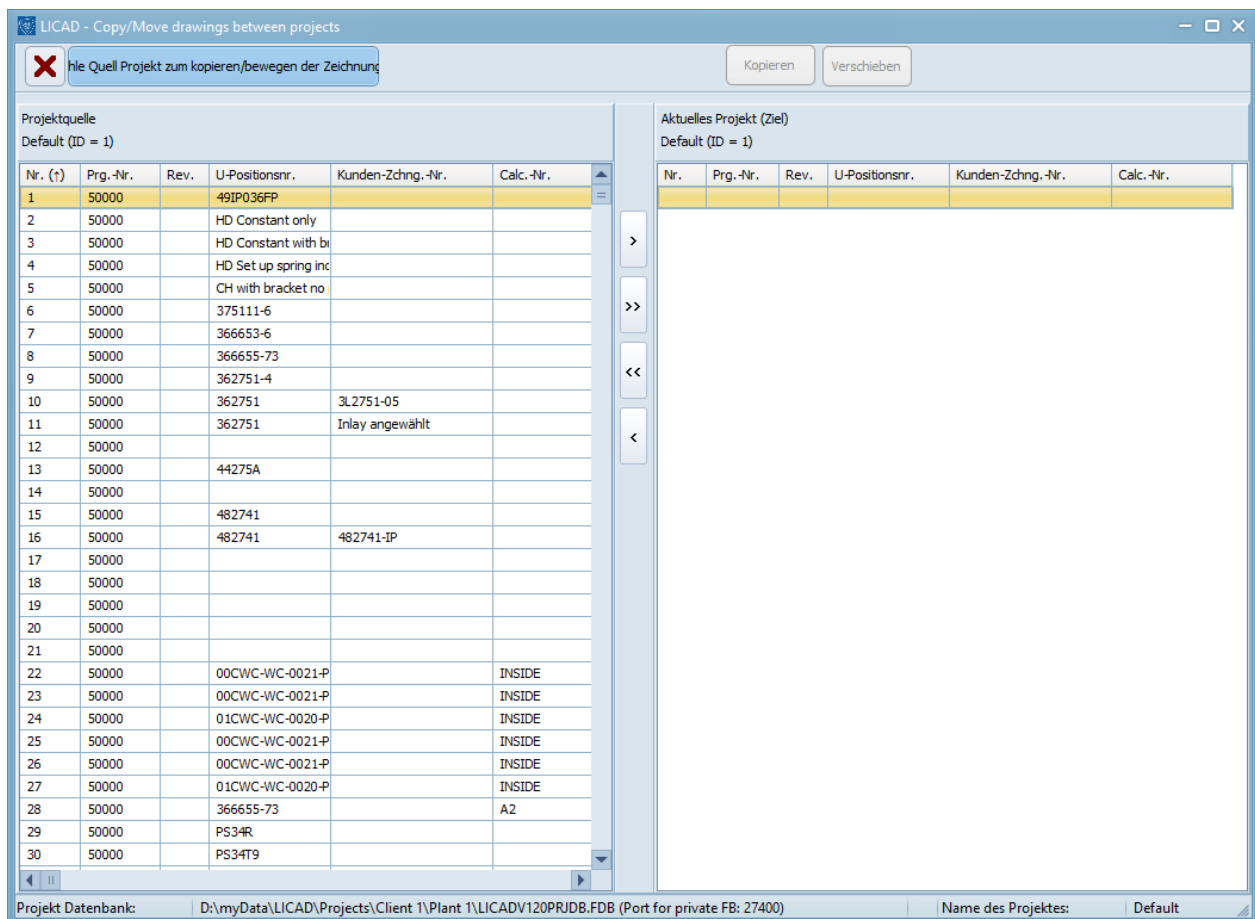


Bild 25: Bildschirm für Datensicherung

Die Daten der Zeichnungen werden für die Sicherung in einer Archivdatei zusammengefasst. Dafür müssen aus dem linken Auswahlfenster zuerst die entsprechenden Zeichnungen gewählt und in das rechts liegende Fenster verschoben werden. Es ist ein Dateiname anzugeben, nachdem auf den Button "Start" gedrückt wurde. Die Datei erhält die Endung "LBF" (LICAD Backup File) automatisch.

4.10 Zeichnungen einlesen

Zum Zurücklesen von (gesicherten) Zeichnungen in das zuvor gewählte Ziel-/ Projektverzeichnis, wählen Sie den entsprechenden Quellpfad und die entsprechende Sicherungsdatei ("*.LBF") aus. Prüfen Sie, ob alte Zeichnungsnummern (evtl. mit einer höheren Revisionsnummer) überschrieben werden könnten. Es können alle Zeichnungen, oder auch nur ein Teil der Zeichnungen, aus der Sicherungsdatei zurückgelesen werden.

Da jedes LICAD Programm normalerweise seine eigene Ident Nummer besitzt, ist es egal, von welchem LICAD-Anwender die Zeichnungen stammen, auch wenn diese die gleichen laufenden Zeichnungsnummern besitzen. Dies bedeutet auch, dass ein Projekt, was von mehreren Anwendern (auf verschiedenen Rechnern) erstellt wird, in einem Verzeichnis zusammengefasst werden kann.

Im unteren linken Fenster erscheint eine Auswahl der Archivdateien, die die Endung "*.LBF" haben. Um Zeichnungen aus einer Archivdatei sich anzeigen zu lassen, klicken Sie auf eine LBF-Datei und deren Inhalt wird im mittleren Fenster angezeigt.

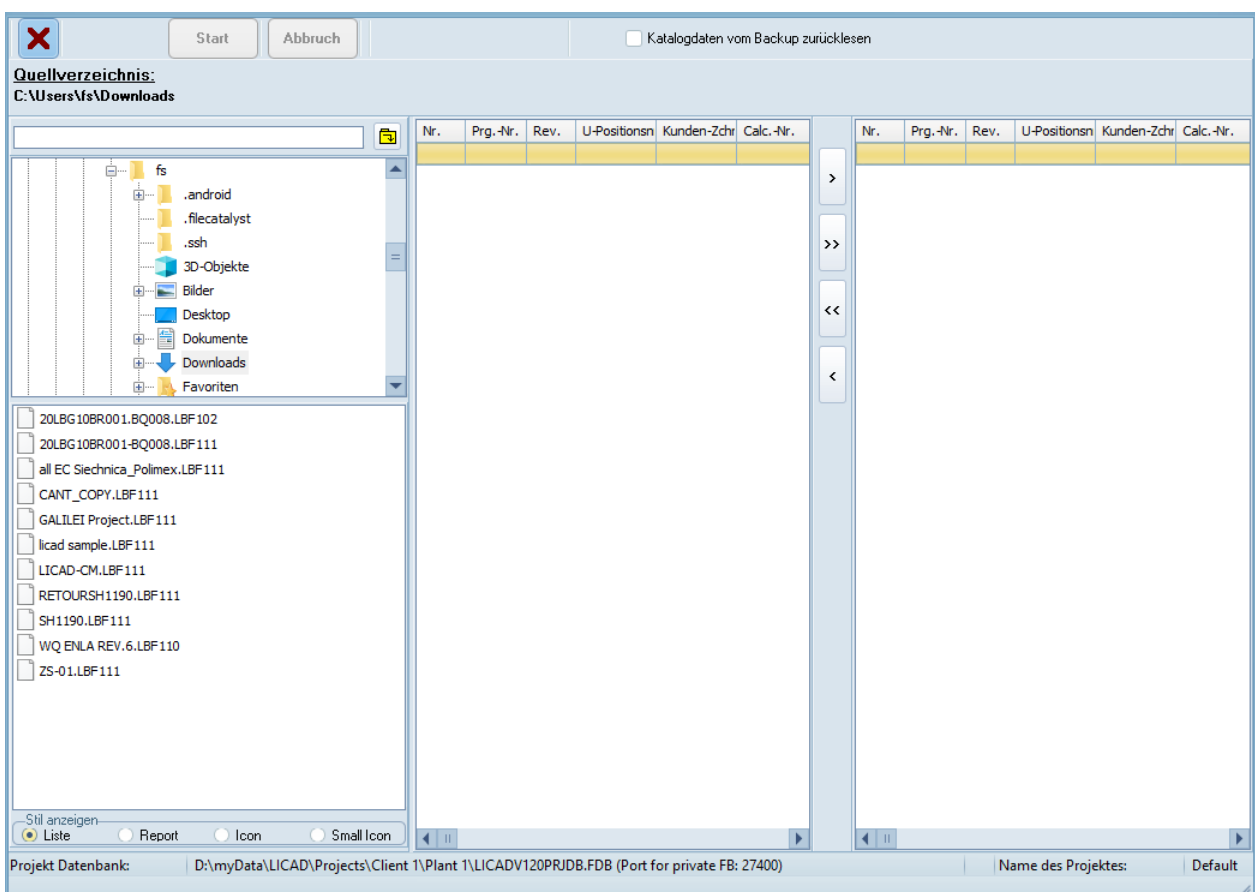


Bild 26: Zurücklesen von gesicherten Zeichnungen

Das Projektverzeichnis wird im Programmtitel angezeigt. Überprüfen Sie vor der Übertragung das aktuelle Projektverzeichnis.

4.11 Zeichnungen per E-Mail versenden

Wenn ein MAPI-fähiges Mailprogramm (z.B. MS-Outlook oder MS-Outlook Express) installiert ist, können aus LICAD heraus direkt Zeichnungen per E-Mail versendet werden.

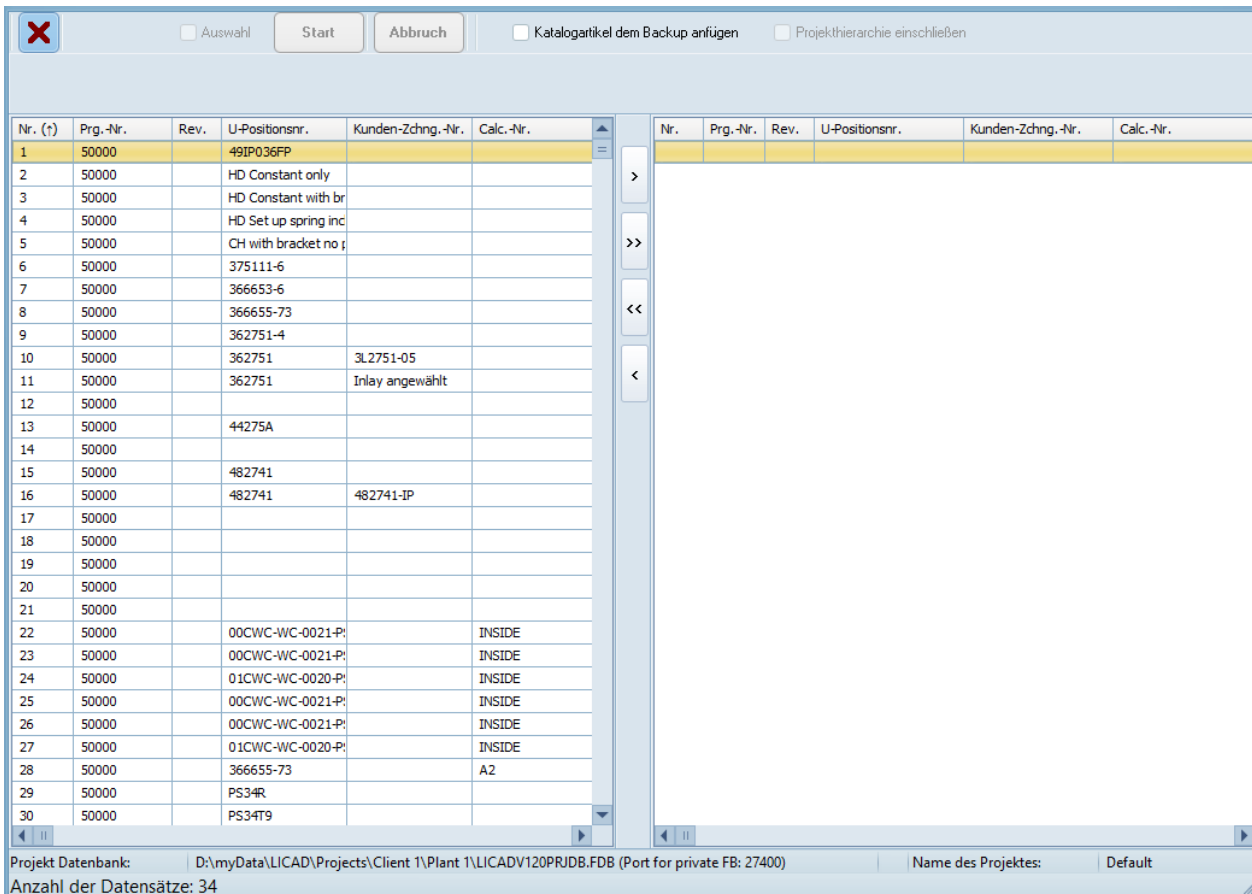


Bild 27: Zeichnungen per E-Mail versenden

Wählen Sie wie üblich die Zeichnungen aus, die versendet werden sollen. Anschließend drücken Sie den Button "Start". Damit werden die ausgewählten Zeichnungen zwischengespeichert und dann als Anlage dem E-Mail-Programm übergeben. Das Fenster zum Senden einer neuen Nachricht wird automatisch geöffnet. Tragen Sie hier noch den Empfänger ein. Im Text der E-Mail wird die Liste der übertragenen Zeichnungen automatisch ausgegeben.

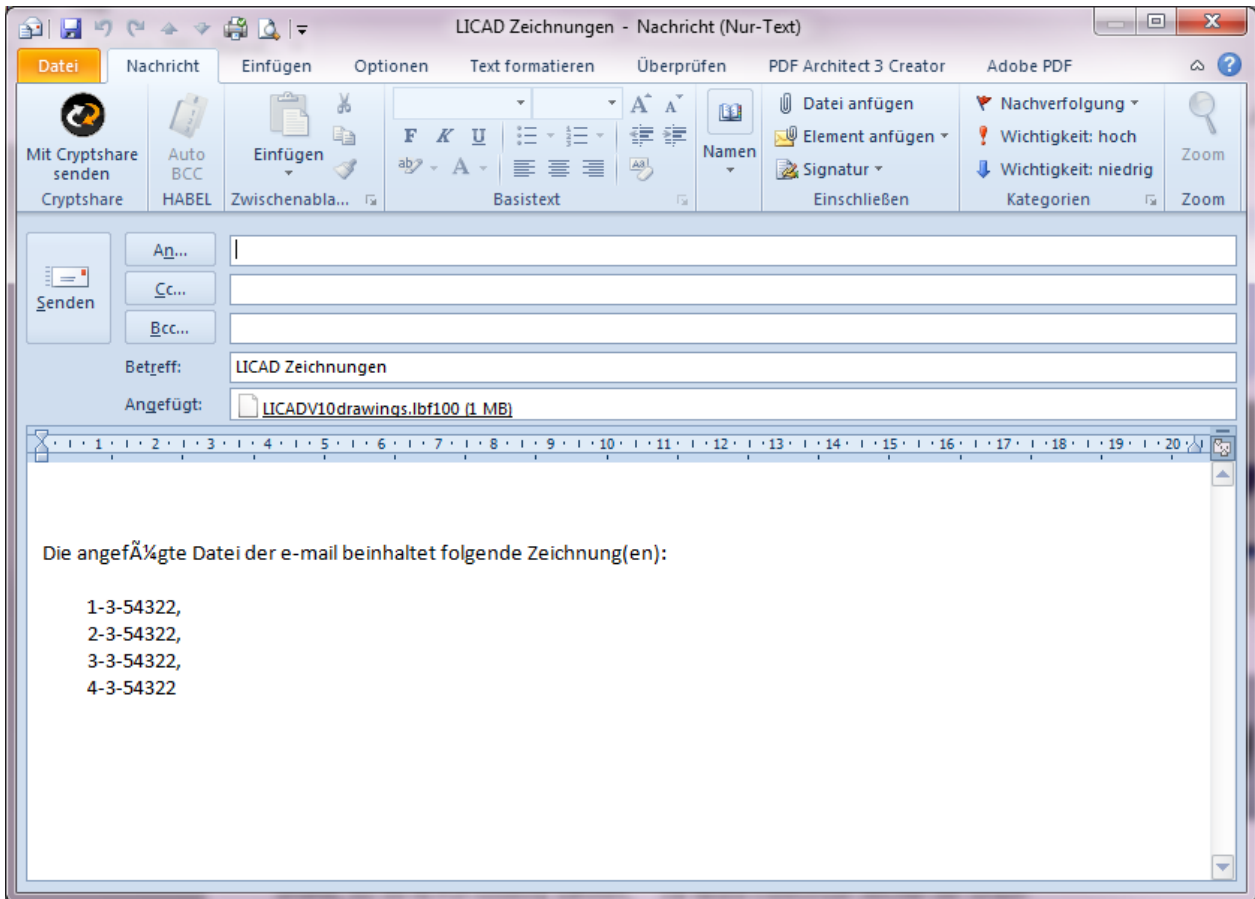


Bild 28: Fenster "E-Mail senden" des Mail-Programms

4.12 Selektion von Zeichnungen

Die Selektion von Zeichnungen soll die Zeichnungsverwaltung vereinfachen. Gemäß Bild 29 können sieben verschiedene Parameter gesetzt werden. Über den Button „GO“ wird der Suchvorgang gestartet. Mit dem Button für das Speichern wird die Auswahl der Zeichnungen gespeichert. Das Programm wird aus dem „Hauptbildschirm - Dateimenu - Zeichnungen selektieren“ aufgerufen werden.

Die gespeicherte Selektion kann in den anderen Programmen durch Anklicken des Selektionsfeldes (siehe

Zchng.-Nr.	Prg.Id.	Anlage	Rev.	U-Positionsnr.	Kunden-Zchng.-Nr.	Berechnungspunkt	Bearbeiter
1	50000			49IP036FP			
2	50000			HD Constant only			
3	50000			HD Constant with bracket			
4	50000			HD Set up spring incl. plate			
5	50000			CH with bracket no protection			
6	50000			375111-6			
7	50000			366653-6			
8	50000			366655-73			
9	50000			362751-4			
10	50000			362751	3L2751-05		
11	50000			362751	Inlay angewählt		
12	50000						
13	50000			44275A			
14	50000						
15	50000			482741			
16	50000			482741	482741-IP		
17	50000						
18	50000						

Bild 29: Bearbeitungsfenster Zeichnungen selektieren

Bild unten) aktiviert werden.

LICAD merkt sich die Einstellung des Selektionsfeldes. Wird die Option in einem Programmteil aktiviert, bleibt sie solange aktiv, bis die Option wieder ausgeschaltet wird. Beim Programmstart wird die gespeicherte Einstellung wieder aktiviert. Beim Beenden des Programms wird die letzte Einstellung abgespeichert.

Nr.	Prg.-Nr.	Pos. Nr.
3	20000	KKS 1
4	20000	KKS -2
5	20000	KKS 1

Bild 30: Aktivieren der Zeichnungsauswahl

Zur Suche können auch sog. Platzhalter oder Wildcards verwendet werden. Beispielsweise würde der Eintrag **ABC%** alle Zeichnungen filtern, die mit der Kombination „ABC“ beginnen. Oder **%A0%** alle Zeichnungen, die an der zweiten Stelle ein A und an der dritten Stelle eine 0 aufweisen.

4.13 Halterungsdaten einlesen

Halterungen können auch automatisch erstellt werden, wenn eine entsprechende EXCEL-Tabellen oder Textdateien mit Daten zur Verfügung stehen.

Hinweis: Die Programme IsoGen/Hexagon, PASS/START-PROF, AutoPIPE/Bentley und ROHR2/Sigma stellen spezielle Exportdateien zur Verfügung, die hier direkt eingelesen werden können.

Das Programm „Halterungsdaten einlesen“ ist ein Eintrag des Dateimenüs im LICAD Hauptfenster.

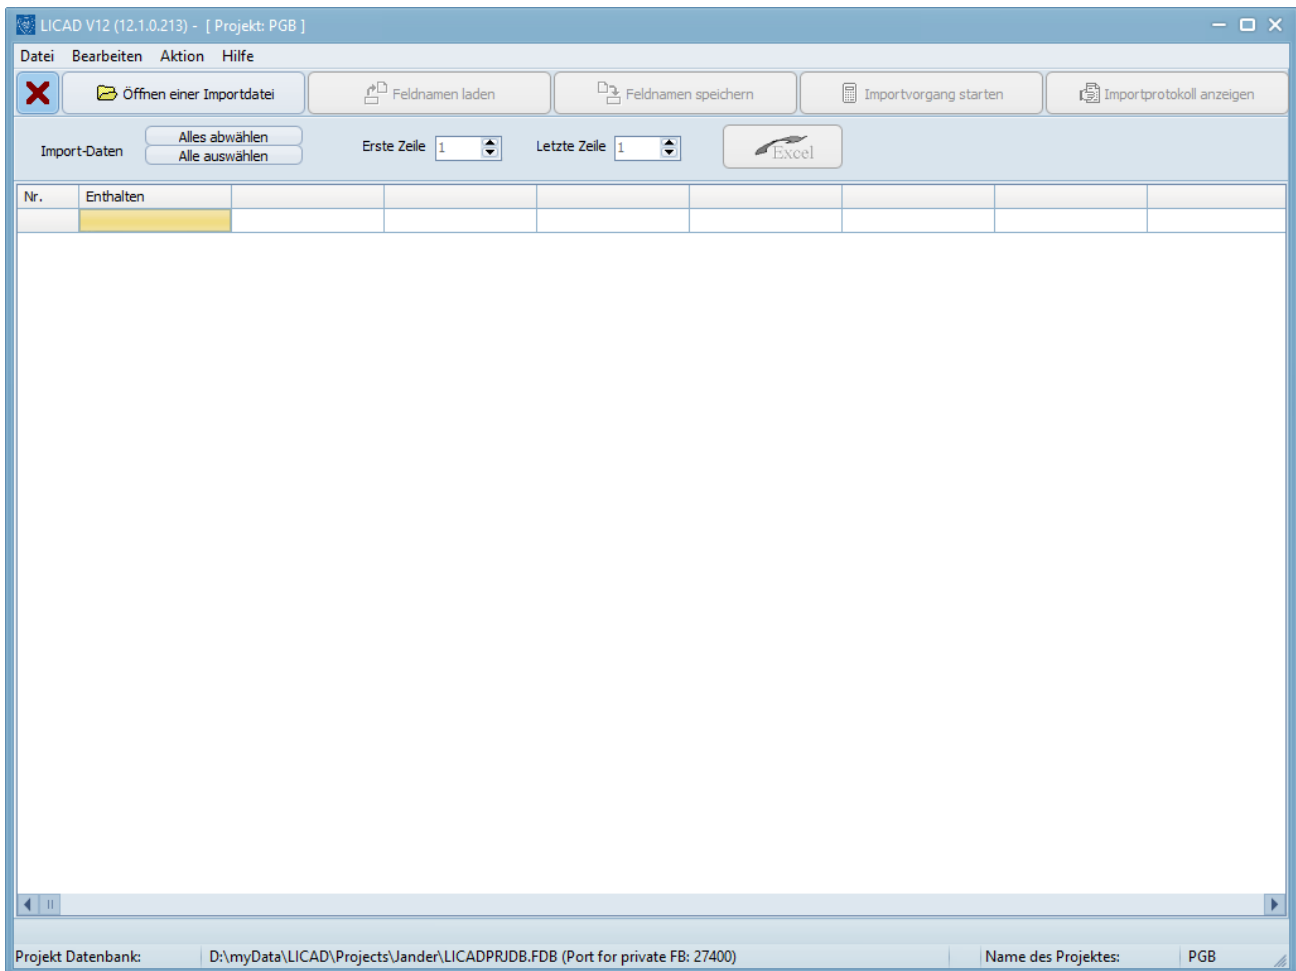


Bild 31: Einlesen von Konfigurationsdaten aus einer Excel-Tabelle oder Textdatei

4.13.1 Vorgehensweise für das Einlesen von Halterungsdaten

Als erstes ist über den Button „Öffnen einer Importdatei“ eine Datei mit Halterungsdaten zu öffnen. Dieser Vorgang wird beim ersten Aufruf des Programms automatisch gestartet und mindestens eine der oben gezeigten Dateiendungen sollte erkannt werden.

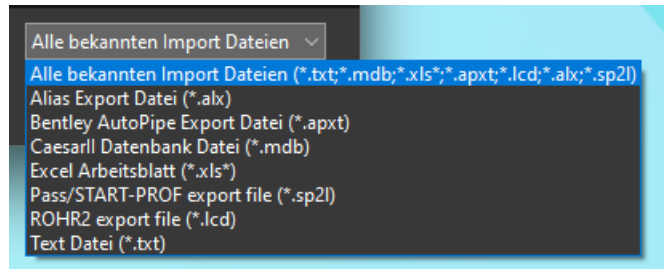


Bild 32: Verschiedene Dateitypen mit möglichen Daten zum Einlesen in LICAD

Nach dem Öffnen der Import Datei wird ein Fenster für die möglichen Importeinstellungen angezeigt.

Nachfolgend ein Beispiel für einen Import aus einer EXCEL-Datei.

Sofern die Datei bereits formatiert ist, muss dies dem Programm mitgeteilt werden, dass die Überschriften der Spalten aus der Datei übernommen werden sollen (Siehe Bild unten).

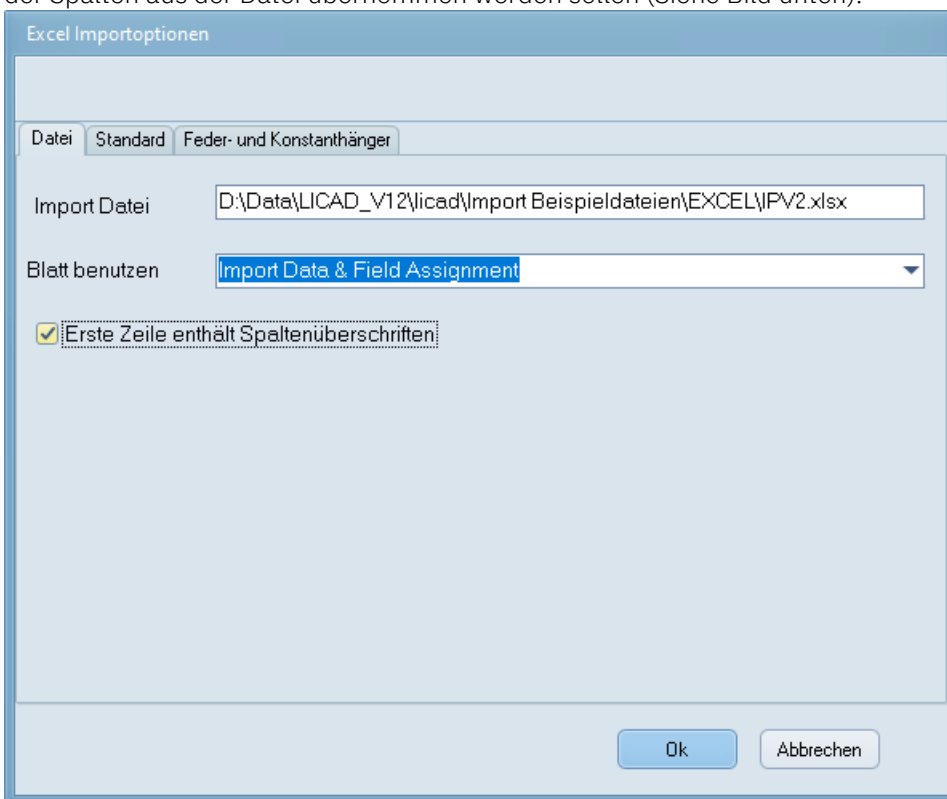


Bild 33: Import Optionen - Teil 1

Sind in der EXCEL Datei mehrere Blätter vorhanden, so muss das jeweilige aktive Blatt ausgewählt werden.

Im Weiteren können noch einige „Defaults“ gesetzt werden. Sind zum Beispiel im Berechnungsprogramm keine Einbauhöhen bekannt, so kann beim Einlesen ein Wert hierfür vorgegeben werden. Sinngemäß gilt dies auch für Halterungen, bei denen eine Breitenangabe erforderlich ist.

Werden Feet bzw. Inch Werte in der Importdatei verwendet, dann sollte die Symbole hierfür überprüft werden.

Hinweis: Für Vertikalschellen kann in den Optionen zwischen Rundnocken und Knaggen gewählt werden.

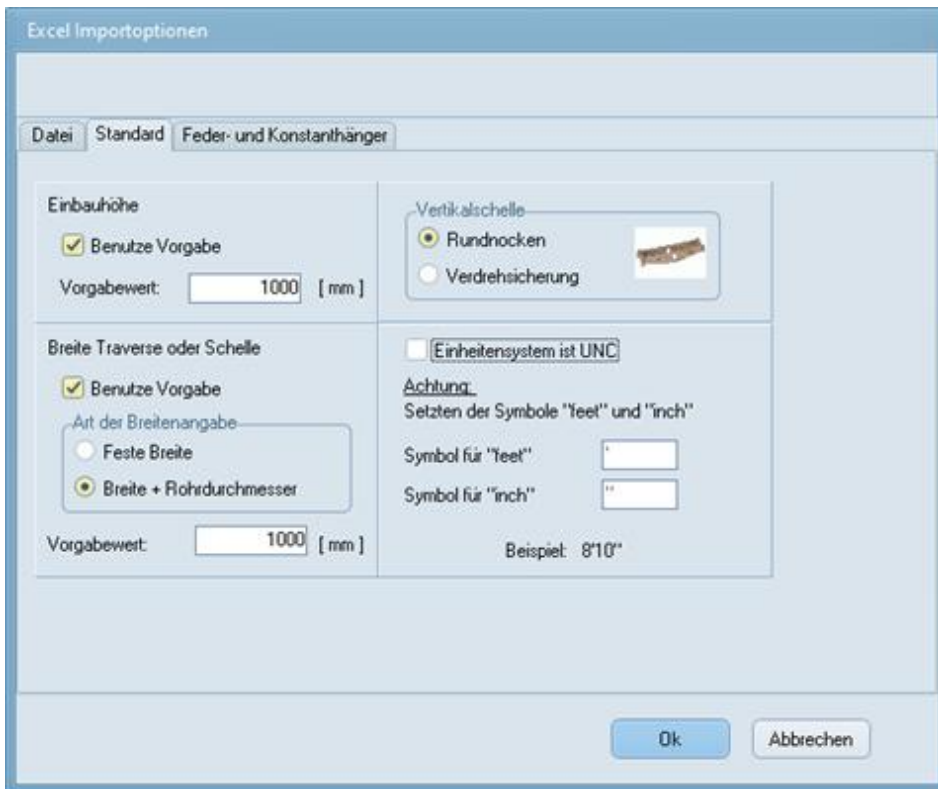


Bild 34: Import Optionen - Teil 2

Unter dem dritten Karteireiter können spezifische Einstellungen für die Bauformen von Feder- und Konstanthänger bzw. Stützen gesetzt werden.

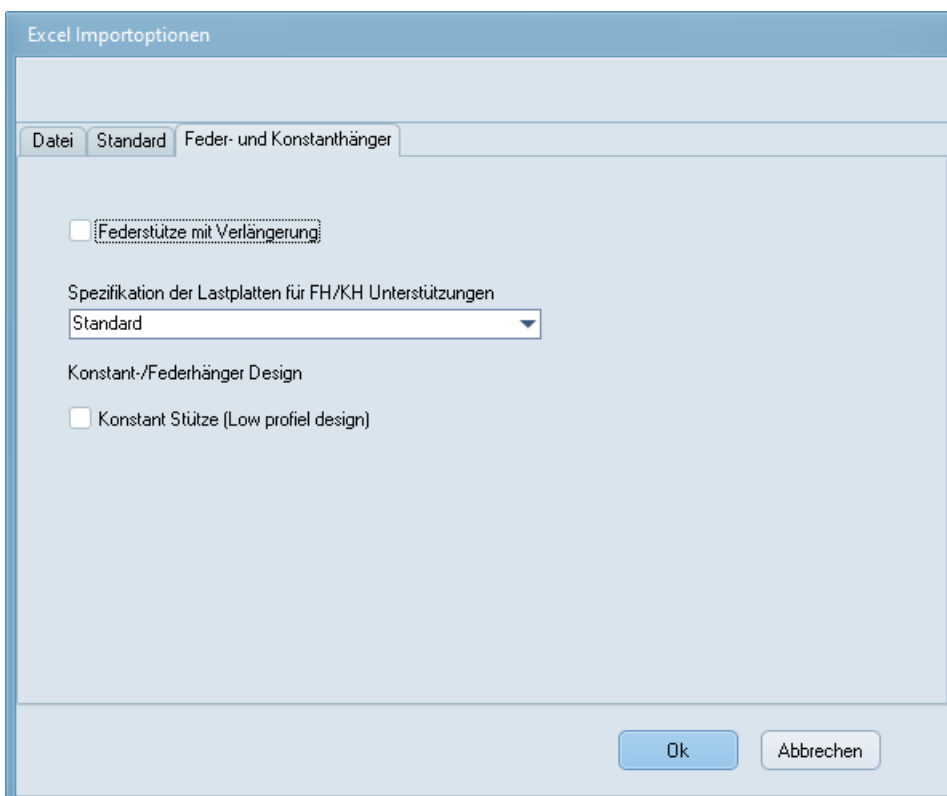


Bild 35: Import Optionen - Teil 3

Hinweis zu Text-Dateien: die Daten müssen durch Semikola getrennt sein.

WICHTIG: Es ist eine Spalte mit den Halterungskonfigurationen zu definieren. Diese müssen gemäß Handbuch Kapitel 6.2 "Die Halterungskonfigurationen (Sinnbilder) " konform sein.

WICHTIG: Vor dem Einlesen sind die generellen Optionen in LICAD zu prüfen und einzustellen.

Nr.	Enthalten	Hanger mark	X_Coor	Y_Coor	Z_Coor	Config. No	Pipe	Insul
1	true <input checked="" type="checkbox"/>	B3LBD07 BQ001	6583	1905	6300	S13	610	140
2	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBD07 BQ002	6583	3100	6300	S59	610	140
3	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBD07 BQ003	7698	4200	6300	S13	610	140
4	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBD07 BQ004	9348	3100	6300	S13	610	140
5	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBD05 BQ004	9348	-3100	6300	S13	610	140
6	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBD05 BQ003	7963	-4200	6300	S13	610	140
7	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBD05 BQ002	6583	-3100	6300	S59	610	140
8	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBD05 BQ001	6583	-1275	6300	S13	610	140
9	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBT20 BQ004 (ml) (al	4773	5615	5360	S13	610	140
10	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBT10 BQ___	-7457				219,1	160
11	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBT20 BQ001 (alt B3L	-2472				610	140
12	<input checked="" type="checkbox"/>	B3NDB25 BQ023 (ml)	-1137				406,4	80
13	<input checked="" type="checkbox"/>	B3NDB25 BQ021	-6341				406,4	80
14	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBT10 BQ___	-6957				114,3	160
15	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBH15 BQ001	-2472				355,6	120
16	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBH15 BQ002	423				355,6	120
17	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBT10 BQ___	-4857				114,3	160
18	<input checked="" type="checkbox"/>	F.173	-8957	2940	10085		219,1	160
19	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBT10 BQ___	-8957	6140	14085	S29	219,1	160
20	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBQ10 BQ002	9110	154	5300	S59	273	100
21	<input checked="" type="checkbox"/>	B3NDA15 BQ001	14228	-652	2200	S13	406,4	80
22	<input checked="" type="checkbox"/>	B3NDA10 BQ007	14228	2246	4200	S30	406,4	80
23	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBQ20 BQ004	12413	-1907	4400	S13	273	100
24	<input checked="" type="checkbox"/>	B3LBQ20 BQ003	9603	-907	4400	S29	273	100
25	<input checked="" type="checkbox"/>	B3NDB25 BQ020	-6341	1800	7720	S30	406,4	80
26	<input checked="" type="checkbox"/>	B3NDB25 BQ019	-6341	-1830	7720	S30	406,4	80
27	<input checked="" type="checkbox"/>	B3NDA10 BQ002 (1mm)	-1817	9120	2900	S59	406,4	80
28	<input checked="" type="checkbox"/>	B3NDA10 BQ004 (3mm)	6228	9120	2100	S30	406,4	80
29	<input checked="" type="checkbox"/>	B3R020 R0001	9110	965	4566		273	100

Bild 36: Beispiel für eine EXCEL Datei Vorlage

Im oben gezeigten Beispiel wird der Bildschirm für einen EXCEL Tabelle darstellt, die bereits in der ersten Zeile die Spaltenüberschriften enthält.

Sind die Spaltenüberschriften noch nicht festgelegt worden, dann folgen Sie den Beschreibungen unter dem Kapitel: *Festlegen der Spaltenüberschriften.*

Legen Sie über die Felder „Erste Zeile“ und „Letzte Zeile“ fest, welche Daten eingelesen werden sollen.

Hinweis: In der Spalte „Enthalten“ können einzelne Zeilen für den Import ausgeschlossen werden.

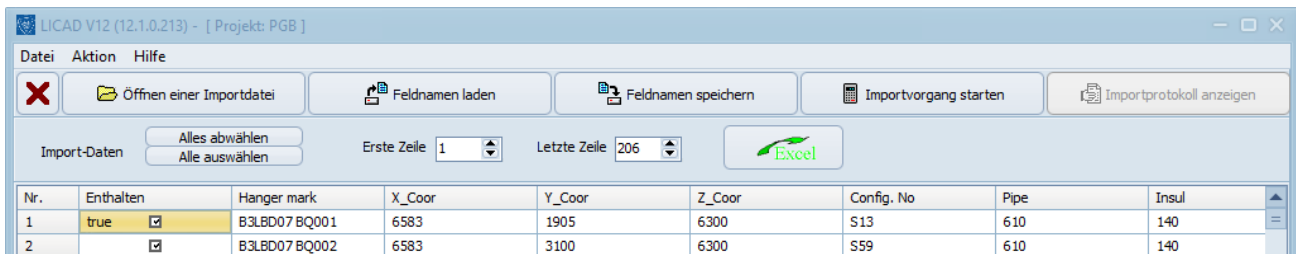


Bild 37: Die Daten der Datei werden angezeigt

In dem oben gezeigten Beispiel stehen die Daten nun zur Verfügung und über den Knopf „Importvorgang starten“ kann der Importprozess gestartet werden.

Treten während der Berechnung Probleme auf, werden diese protokolliert. Im Anschluss wird eine Maske mit dem Importprotokoll automatisch aufgerufen, wenn Fehler oder Warnungen bei der Berechnung aufgetreten sind.

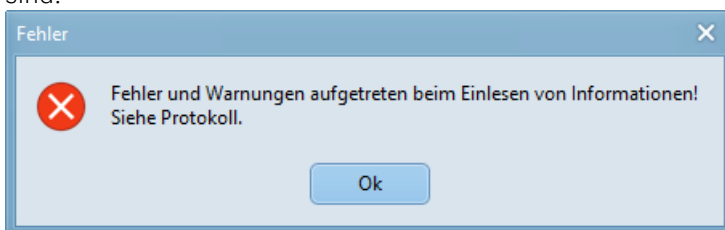


Bild 38: Fehlermeldung

Das oben gezeigte Fenster weist auf nachfolgende Informationen hin.

4.13.2 Import Protokoll der Daten

Das Import Protokoll werden Hinweise, die während des Einlese Prozesses gesammelt wurden, in einer grafischen und einer detaillierten Ansicht dargestellt.

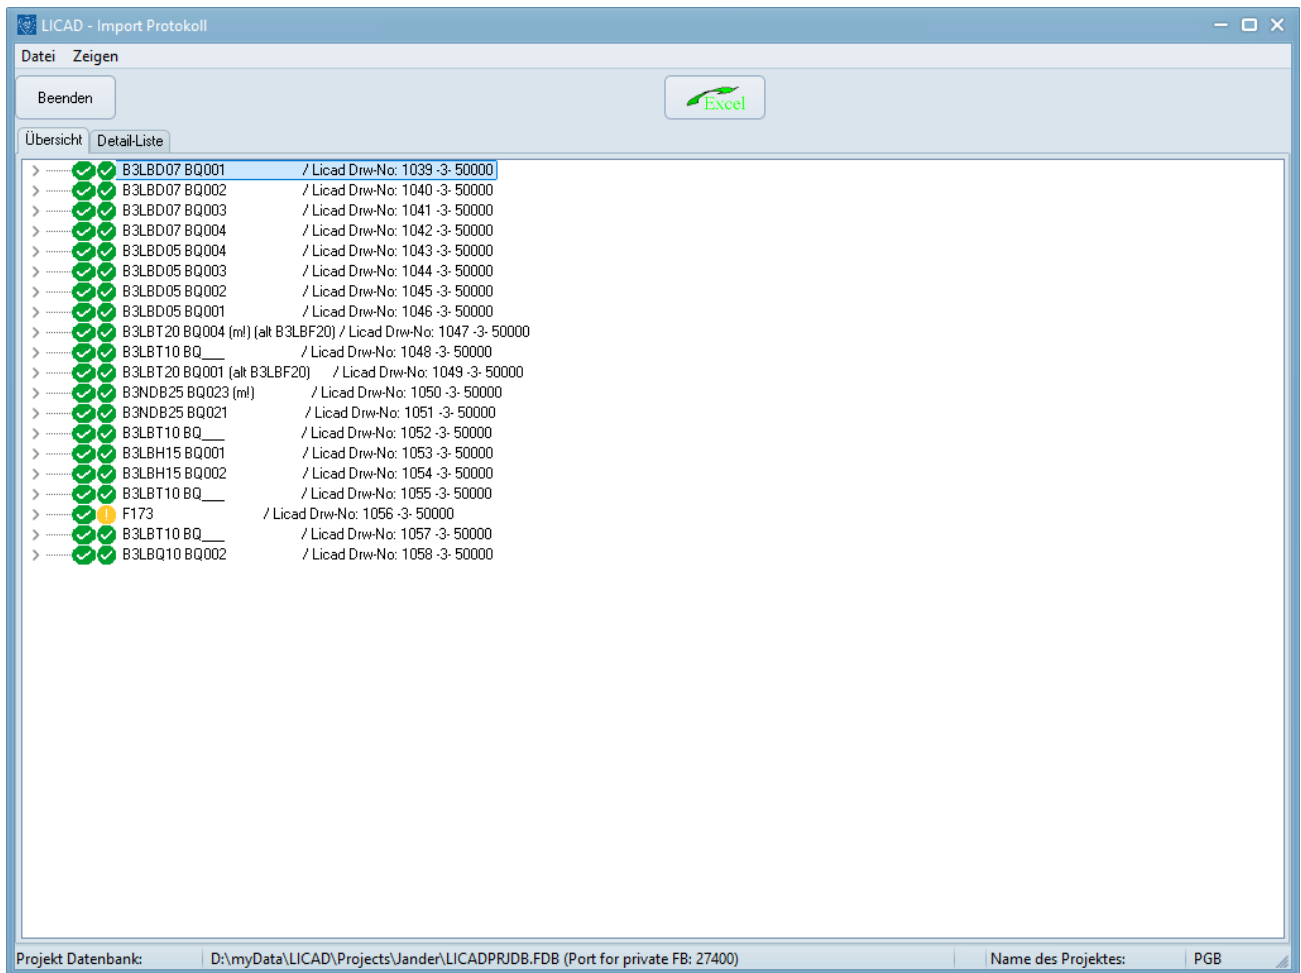


Bild 39: Import Protokoll in grafischer Ansicht

In nachfolgendem Bildschirm stehen noch weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Diese sind den Buttons "Alle anzeigen", "Korrekte Imports anzeigen", "Warnungen & Fehler anzeigen", "Nur Fehler anzeigen", bzw. "Nur Warnungen anzeigen" zugeordnet.

Der Button "Excel" dient wie in vielen anderen Programmen dazu die angezeigten Daten nach Excel zu exportieren.

LICAD - Import Protokoll

Beenden

Übersicht Detail-Liste

Alle anzeigen Zeigen 😊 Zeigen ⚠️ Zeigen ❌ Zeigen ⚠️

Zchng.-Nr.	Prog.-Id.	Date	U-Position	Kode	Description
1039	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ001	0	
1039	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ001	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1040	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ002	0	
1040	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ002	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1040	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ002	9999	Achtung: Starre Halterung mit einer Rohrbewegung?
1040	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ002	9999	Achtung: Starre Halterung mit einer Rohrbewegung?
1041	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ003	0	
1041	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ003	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1042	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ004	0	
1042	50000	25.02.2025	B3LBD07 BQ004	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1043	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ004	0	
1043	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ004	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1044	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ003	0	
1044	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ003	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1045	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ002	0	
1045	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ002	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1045	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ002	9999	Achtung: Starre Halterung mit einer Rohrbewegung?
1045	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ002	9999	Achtung: Starre Halterung mit einer Rohrbewegung?
1046	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ001	0	
1046	50000	25.02.2025	B3LBD05 BQ001	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1047	50000	25.02.2025	B3LBT20 BQ004 (ml) (alt B3LBF20)	0	
1047	50000	25.02.2025	B3LBT20 BQ004 (ml) (alt B3LBF20)	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1048	50000	25.02.2025	B3LBT10 BQ___	9999	Zusätzlicher Unterbau von 640 mm notwendig! (#283)
1048	50000	25.02.2025	B3LBT10 BQ___	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt
1048	50000	25.02.2025	B3LBT10 BQ___	9999	Attention: Field DIM 1, Default height used!
1048	50000	25.02.2025	B3LBT10 BQ___	9999	Achtung: Starre Halterung mit einer Rohrbewegung?
1048	50000	25.02.2025	B3LBT10 BQ___	9999	Achtung: Rohrunterstützung mit horizontaler Rohrbe...
1049	50000	25.02.2025	B3LBT20 BQ001 (alt B3LBF20)	9999	Zusätzlicher Unterbau von 395 mm notwendig! (#283)
1049	50000	25.02.2025	B3LBT20 BQ001 (alt B3LBF20)	9999	Achtung: Vorgabe Einbauhöhe benutzt

Projekt Datenbank: D:\myData\LICAD\Projects\Jander\LICADPRJDB.FDB (Port for private FB: 27400) Name des Projektes: PGB

Bild 40: Import Protokoll mit Detail Informationen

4.13.3 Festlegen der Spaltenüberschriften

Vor dem Einlesen müssen die Spaltenüberschriften definiert werden. Klicken Sie hierfür auf die jeweilige Titelzeile einer Spalte.

LICAD V12 (12.1.0.213) - [Projekt: PGB]

Datei Aktion Hilfe

Öffnen einer Importdatei Feldnamen laden Feldnamen speichern Importvorgang starten Importprotokoll anzeigen

Import-Daten Alles abwählen Alle auswählen Erste Zeile 2 Letzte Zeile 207

Nr.	Enthalten					Config. No		
2	true	Axis 3	6583	1905	6300	S13	610	140
3		Axis 4	6583	3100	6300	S59	610	140
4		Base clamp type	7698	4200	6300	S13	610	140
5		BEWEGBER	9348	3100	6300	S13	610	140
6		Botton Con	9348	-3100	6300	S13	610	140
7		Calc No	7963	-4200	6300	S13	610	140
8		Clamp base guide	6583	-3100	6300	S59	610	140
9		Clamp base type	6583	-1275	6300	S13	610	140
		Cust DWG No						
		Def. Axis_H						
		B3LBD05 BQ001						

Bild 41: Den Spalten Überschriften zuordnen

Wählen Sie aus dem daraufhin eingeblendeten Drop-down-Menü einen entsprechenden Eintrag (Last, Temperatur, etc.). Es müssen nicht alle Spalten definiert werden, es reicht, wenn die wesentlichen Daten für die Auslegung einer Halterung (wie Last, Rohrdurchmesser, Temperatur, Z-Weg, Halterungskonfiguration und Einbauhöhe) vorhanden sind.

Hinweis: Die Zuordnung der Spaltenüberschriften erfolgt bis auf Text- und EXCEL-Dateien automatisch.

Hinweis: Für den Gebäudeanschluss, sofern dies nicht selber in der Tabelle definiert ist, sind Anschweißösen vom Typ 75 voreingestellt.

Hinweis: Die vom Benutzer definierten Spaltenüberschriften können für spätere Zwecke in einer Datei gespeichert werden, siehe unten.

Über den Button „Info“ wird das Importprotokoll zusammen mit den LICAD Zeichnungsnummern für die importierten Daten angezeigt. Des Weiteren können nicht korrekt umgesetzte Zeichnungen anhand einer Fehler-Code-Nr. ausgefiltert werden.

Zeichnungen mit einer Fehler-Code-Nr. können im Menüpunkt „Ändern“ des Hauptbildschirms entsprechend korrigiert werden.

4.13.4 Auswahl von Spaltenüberschriften speichern und laden

Die Definition der Spaltenüberschriften kann für eine spätere Verwendung in einer Datei gespeichert werden. Klicken Sie dafür auf den Button „Feldnamen speichern“ und legen in dem darauf erscheinenden "Datei speichern - Dialog" einen Namen für die Datei fest. Dem Dateinamen wird automatisch die Endung „LFG“ zugefügt.

Zum Laden einer Datei mit Informationen über die Spaltenüberschriften ist der Button „Feldnamen laden“ vorgesehen.

Wichtig: Es können gleichzeitig eine Einbauhöhe (Elev x) und eine Einbaudifferenz (DIM x) als Spaltenüberschrift verwendet werden. Es werden dann zuerst die Einbaudifferenzen übernommen. Sind für eine Halterung auch Daten für die Einbauhöhen vorhanden, werden automatisch diese verwendet.

4.13.5 Übernahme von Daten aus älteren LICAD Versionen

Aus LICAD heraus ist es möglich Halterungsdaten einen zu Exportieren. Dies kann über das Programm Menü "Halterungsdaten auf ASCII" aufgerufen werden. Im Anschluss daran ist wiederum möglich diese Daten in die neuste LICAD Version wieder zu importieren.

Wichtig: Die neuen Stücklisten werden möglicherweise gegenüber älterer andere Artikelnummern aufweisen. Dies steht im Zusammenhang, dass vor der Version 10.0 der LISEGA Katalog 2010 oder älter als Grundlage verwendet wurde.

Die Einstellungen der technischen Spezifikationen für die Auswahl von Halterungen sind vor dem Import zu setzen.

4.13.6 Bedeutungen der Abkürzungen für die Spaltenüberschriften

Axis 1	Beschriftung der 1. Achse im Lageplan (max. 5 Stellen)
Axis 2	Beschriftung der 2. Achse im Lageplan (max. 5 Stellen)
Axis 3	Beschriftung der 3. Achse im Lageplan (max. 5 Stellen)
Axis 4	Beschriftung der 4. Achse im Lageplan (max. 5 Stellen)
Base clamp type	0=Standard Rohrlager, G2A=2-Wege (rechter Winkel Anordnung), G2P= 2-Wege(parallel), G3= 3-Wege, G4= 4-Wege
BEWEGBER	Max. zul. Bewegung für Federhänger
Botton Con	Unteres Anschlussstück, wenn die Halterung ohne Schelle ausgeführt werden soll (0, 60, 61, 74, 63, 73, 75)
Calc No	Nummer aus dem Berechnungsprogramm (max. 32 Zeichen)
Clamp base guide/liftoff	Führungsoptionen (Mögliche Werte: LIFTOFF, GUIDE, Fx1.0, Fx1.7, Fx2.8, Fx4.7, <Beam-Name>)
Clamp base type	Eingabe entweder 49 oder 57
Config. No	Nummer der Halterungs-Konfiguration (siehe Kapitel 6.2) Mit „S“ beginnend für statische Halterungen. Z.B. S13 Mit „Y“ beginnend für dynamische Halterungen Mit „C“ beginnend für sog. kalte Halterungen (C01= Rohrbügel)
Cust DWG No	Kunden Zeichnungsnummer (max. 25 Stellen)
Def_Axis_H	Definition der lokalen Koordinate - horizontal
Def_Axis_L	Definition der lokalen Koordinate – lateral
Def_Axis_V	Definition der lokalen Koordinate - vertikal
DIM 1	Differenzeinbauhöhe (je nach Konfiguration werden 1 oder mehrere Differenzen benötigt)
DIM 2	Dito
DIM 3	Dito
DIM 4	D
Dist A	Abstand zwischen 1. Achse und Rohrmittelpunkt im Lageplan
Dist B	Abstand zwischen 2. Achse und Rohrmittelpunkt im Lageplan
Dist C	Abstand zwischen 3. Achse und Rohrmittelpunkt im Lageplan
Dist D	Abstand zwischen 4. Achse und Rohrmittelpunkt im Lageplan
Drawing N°	LICAD-Zeichnungsnummer (z.B.: für Übernahme der Daten von einer anderen LICAD Version)
Dyn. load H	Last Dynamisch (Last Fall H)
Dyn. load HS	Last Dynamisch (Last Fall HS)
Dyn. load HZ	Last Dynamisch (Last Fall HZ)
Dyn. move horizontal	Horizontale Rohrverschiebung (nur Anzeigewert, Wert wird bei der Teileauswahl nicht berücksichtigt!)
Dyn. move lateral	Seitliche Rohrverschiebung (nur Anzeigewert, Wert wird bei der Teileauswahl nicht berücksichtigt!)
Dyn. move negative	Bewegung des Stoßdämpferkolbens (negative Richtung = Länge nimmt ab)
Dyn. move positive	Bewegung des Stoßdämpferkolbens (positive Richtung = Längenzunahme)
Elev 1/L	1. Höhenkote oder linke Kote bei doppelter Gebäudebefestigung
Elev 2/R	2. Höhenkote oder rechte Kote bei doppelter Gebäudebefestigung
Elev 3	3. Höhenkote
Elev 4	4. Höhenkote
Elev 5	5. Höhenkote

FDIFF	Zulässige Lastabweichung für Federn
Hanger mark	U-Positionsnummer oder KKS etc. (max. 32 Stellen)
Hng_Type	Vorgabe der Hänger Typ (Eingabe einer sechsstelligen Hänger Typnummer, allerdings auf Typ 11 bzw. 21 beschränkt. Andere Typen werden durch die Halterungskonfiguration bestimmt)
Hydro Load	Last für z.B. Wasserdruckprobe
Info 1	Text für zusätzliche Information, Zeile 1
Info 2	Text für zusätzliche Information, Zeile 2
Info 3	Text für zusätzliche Information, Zeile 3
Insul	Rohrisolierungsstärke
Load	Last (Kalt- oder Betriebslast in Abhängigkeit der Einstellungen)
Load type	Input load is hot or cold load
Move X	Rohrbewegung in Rohrrichtung
Move Y	Rohrbewegung seitlich zur Rohrrichtung
Move Z	Rohrbewegung in vertikaler Richtung
Option Inlay plate/Coreflex	Optionales Rohrschellen Material (INLAYPLATE, COREFLEX oder STANDARD)
Pipe	Rohrdurchmesser
Qty	Anzahl der Halterungen
Rot_Z_Turn	Rotation um die Hochachse für PDS-Übergabe
Stanchion Feet att	(V)ertical load / (S)liding / (F)ixed allowed
Temp	Medium Temperatur
Top Con	GebäudeanschlussTyp (73, 74, 75, 76, 78 wenn mit Anschlusssteil erlaubt gewählt, sonst 60, 61, 63)
Typ 11/25 feet/plate	Eingabe Y oder N (Allowed Yes / No)
V_Cl_Type	Vertikalschellentyp (46, 48). Typ 46 schließt Typ 45 mit ein.
Width	Traversen- oder Vertikalschellenweite
X_Coor	Referenzpunkt Rohranschluss (Rohrmittelpunkt)
Y_Coor	Referenzpunkt Rohranschluss (Rohrmittelpunkt)
Z_Coor	Referenzpunkt Rohranschluss (Rohrmittelpunkt) (X_Coor, Y_Coor, Z_Coor werden für die Übertragung der Halterung z.B. nach PDS oder SmartPlant3D benötigt)

Tabelle 2: Definition der Variablen für Import

Achtung: Die eingelesenen Werte werden als SI bzw. UNC-Einheiten angesehen, je nach Einstellung in den Importoptionen.

4.13.7 Einlesen von UNC Einheiten

Falls Sie in den Optionen die Einstellung "Einheitensystem ist UNC" aktiviert haben, gibt es zwei weitere Eingabefelder, mit deren Hilfe die Symbole für die Einheiten Fuß und Inch/Zoll festgelegt werden müssen. Voreingestellt ist die Symbolik, wie sie in LICAD verwendet wird.

Die Einlese Routine kann die UNC Daten in folgenden Formaten erkennen:

Format	Berechneter Wert
<Ganze Zahl><Symbol für Einheit Fuß> <reelle Zahl><Symbol für Inch>	bestehend aus Fuß und Inch-Wert
<Ganze Zahl><Symbol für Einheit Fuß>	nur bestehend aus Fuß-Wert
<reelle Zahl><Symbol für Inch>	nur bestehend aus Inch-Wert
<reelle Zahl>	nur bestehend aus Inch-Wert

Tabelle 3: Mögliche Formateinstellungen für UNC-Werte

Aus der obenstehenden Tabelle ist zu erkennen, dass die Einlese Routine verschiedene Formate automatisch einlesen kann. Durch die Möglichkeit der freien Festlegung der Einheitensymbole, sollte es unter normalen Umständen immer möglich sein UNC-Einheiten einlesen zu können.

4.14 Eingabedaten von Halterungen in eine Text- oder Excel-Datei schreiben

Aus dem Hauptmenü heraus kann über den Punkt „Halterungsdaten auf ASCII“ oder „Erweiterte Datenübergabe an EXCEL“ folgender Programmfenster aufgerufen werden.

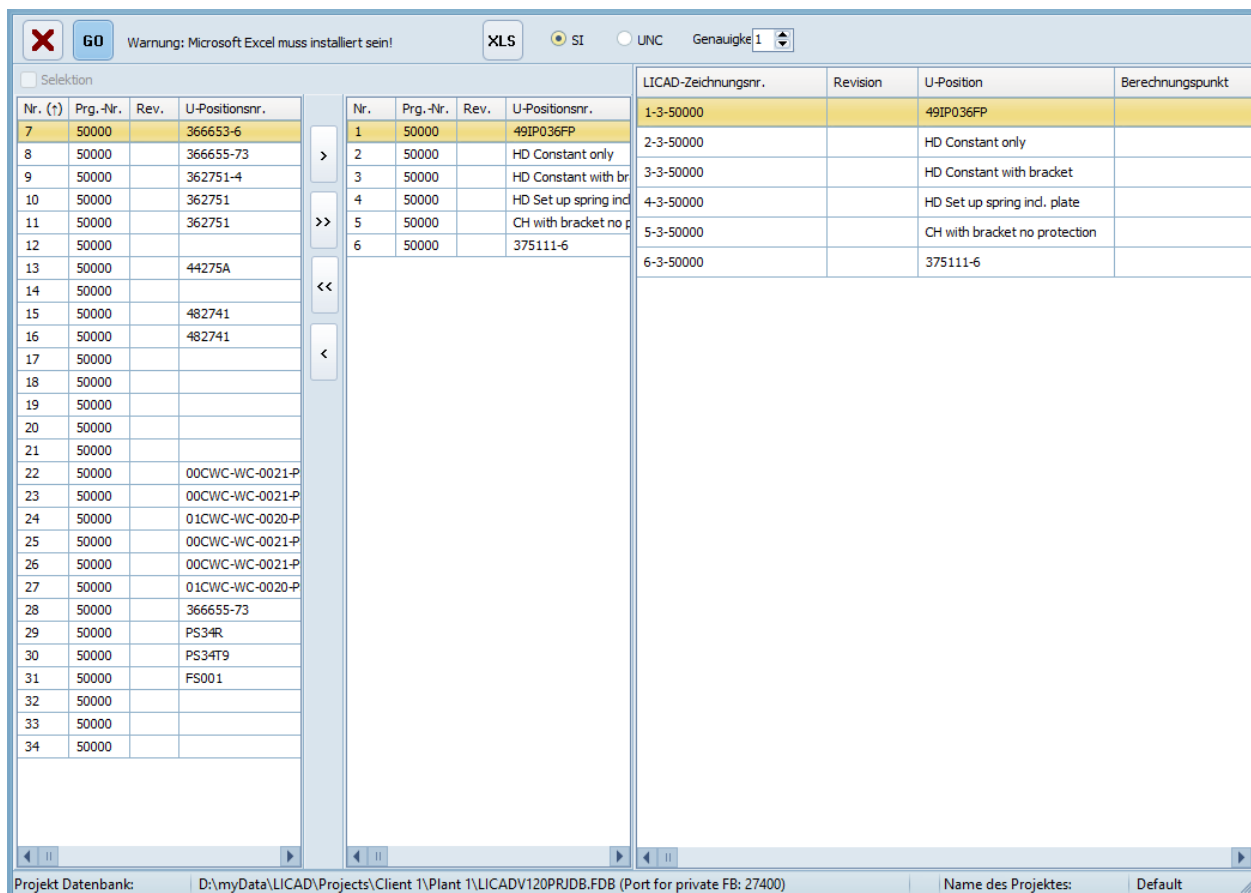


Bild 42: Export von Konfigurationsdaten nach Excel oder in eine Textdatei

Dieser Programmpunkt schreibt nichts Weiteres als die vom Anwender eingegebenen Daten in eine Datei. Diese Datei kann unter anderem dazu benutzt werden, um LICAD Zeichnungen zu kopieren. Dazu kann dann der Programmpunkt „Halterungsdaten einlesen“ verwendet werden. Des Weiteren kann die Datei benutzt werden, um bestehende Tabellen eines Projektes mit entsprechenden Informationen über die Halterungen zu füllen.

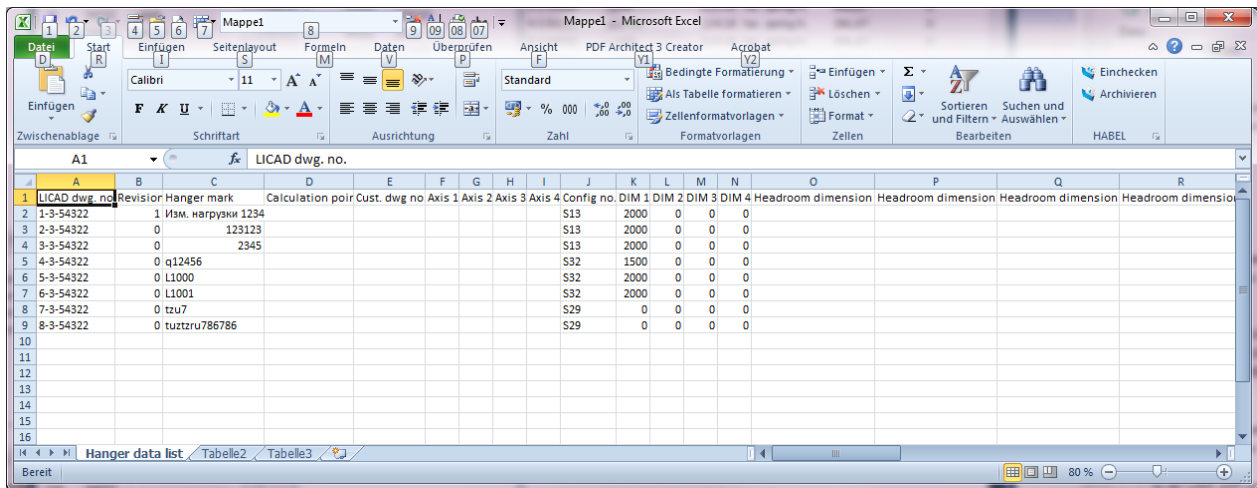


Bild 43: Export von Konfigurationsdaten nach Excel oder in eine Textdatei

Um eine Text- oder Excel-Datei zu erzeugen, muss als erstes eine Auswahl der LICAD Zeichnungen getroffen werden (über den Button „Auswahl“). Die entsprechenden Daten werden im Fenster dargestellt. Als nächstes ist entweder der Button „TXT“ oder „Excl“ anzuwählen und nachfolgend ist im "Datei speichern - Dialog" ein Name für die Datei zu vergeben.

Hinweis: Um die Daten für eine Kopie von Zeichnungen zu verwenden, sollten die Einstellungen der Optionen mit gesichert werden, damit diese später leichter wieder entsprechend eingestellt werden können.

4.15 Ändern von Projektdaten existierender Zeichnungen im Stapelverfahren

Mit jeder Zeichnung werden die (in den Optionen voreingestellten) Projektdaten gespeichert. Zur gleichzeitigen Korrektur mehrerer Zeichnungen kann dieser Programmpunkt aufgerufen werden. Öffnen Sie im Hauptbildschirm das Bearbeitungsmenü und wählen „Ändern von Projektdaten“. Die entsprechende Bildschirmmaske ist wie folgt aufgebaut:

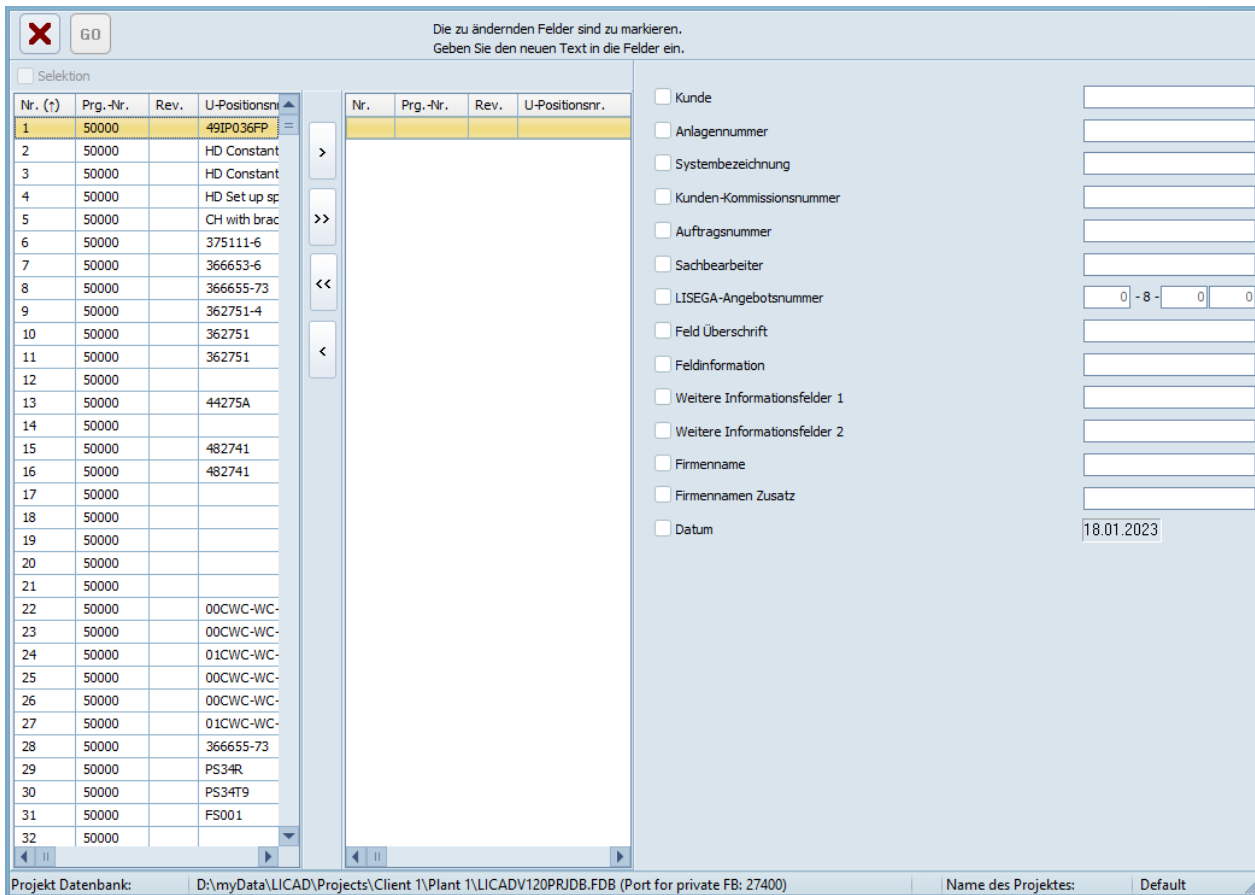


Bild 44: Projektdaten in gespeicherten Zeichnungen ändern

Funktionsweise: Wählen Sie aus dem linken Fenster die zu ändernden Zeichnungen aus. Markieren Sie anschließend die Felder, die mit einem neuen Eintrag überschrieben werden sollen und tragen den neuen Text in die entsprechenden Felder ein. Nur die markierten Felder werden geändert!

Wichtig: Die Zeichnungen werden mit den neuen Werten irreversibel überschrieben!

Legen Sie eventuell vorher eine Sicherungskopie des entsprechenden Projektes an. Siehe dazu auch Kapitel 4.9 "Zeichnungen sichern / kopieren".

Die Einträge einzelner Zeichnungen können aber auch unter dem Punkt „Ändern von Zeichnungen“ überschrieben werden.

4.16 Löschen von Zusatzleistungen

In den Optionen können für jede Halterung weitere Zusatzleistungen, wie Vormontage, Zusatzanstrich von rohrrumschließenden Bauteilen oder Blockierungen von Federhängern voreingestellt werden. Die Materiallisten werden um die entsprechenden Positionen ergänzt. Sollten aus irgendeinem Grund diese Leistungen nicht mehr erwünscht sein, so können über diesen Programmpunkt die entsprechenden Positionen aus den einzelnen Zeichnungen gelöscht werden.

Öffnen Sie im Hauptbildschirm das Bearbeitungsmenü und wählen „Löschen von Zusatzleistungen“. Die entsprechende Bildschirmmaske ist wie folgt aufgebaut:

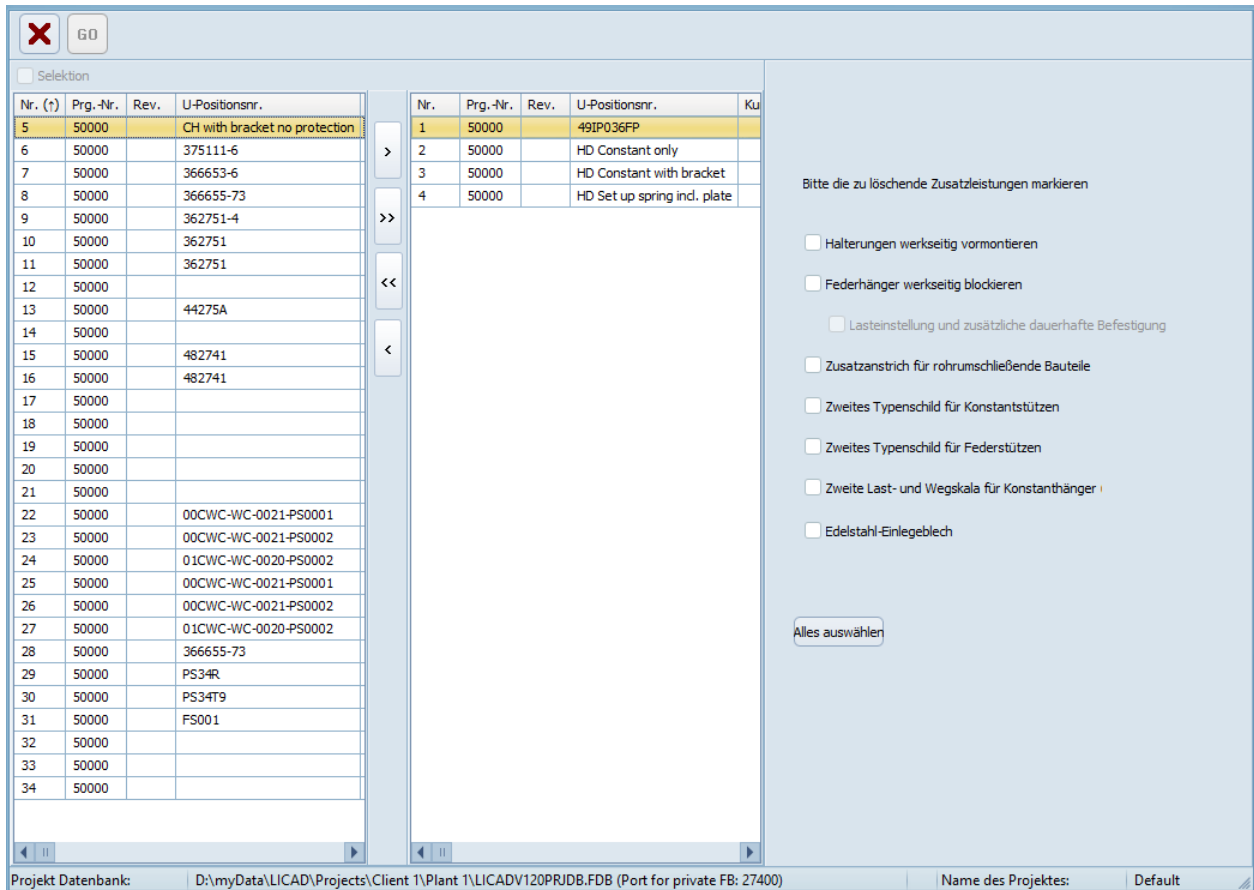


Bild 45: Zusatzleistungen in gespeicherten Zeichnungen löschen

Funktionsweise: Wählen Sie aus dem linken Fenster die zu ändernden Zeichnungen aus. Markieren Sie anschließend die Positionen, die aus den Materiallisten gelöscht werden sollen.

Wichtig: Die Positionen werden irreversibel gelöscht!

Legen Sie eventuell vorher eine Sicherungskopie des entsprechenden Projektes an. Siehe dazu auch Kapitel 4.9 "Zeichnungen sichern / kopieren".

Zusatzleistungen können aber auch unter dem Punkt „Ändern von Zeichnungen“ gelöscht oder neu mit aufgenommen werden.

4.17 Zufügen von Zusatzleistungen


Wie oben beschrieben, können in den Optionen für jede Halterung weitere Zusatzleistungen, wie Vormontage, Zusatzanstrich von rohrrumschließenden Bauteilen oder Blockierungen von Federhängern voreingestellt werden. Die Materiallisten werden um die entsprechenden Positionen ergänzt.

Diese Leistungen können über diesen Programmpunkt um die entsprechenden Positionen in jeder Zeichnung ergänzt werden.

Öffnen Sie im Hauptbildschirm das Bearbeitungsmenü und wählen „Zufügen von Zusatzleistungen“. Die entsprechende Bildschirmmaske ist adäquat zu Bild 48 aufgebaut.

4.18 Ändern des Oberflächenschutzes

Entsprechend dem LISEGA Oberflächenschutzsystem können die Einstellungen für bereits existierende Zeichnungen nachträglich geändert werden. Im Ändern-Menü des Hauptbildschirms sind hierfür zwei Programme dafür vorgesehen:

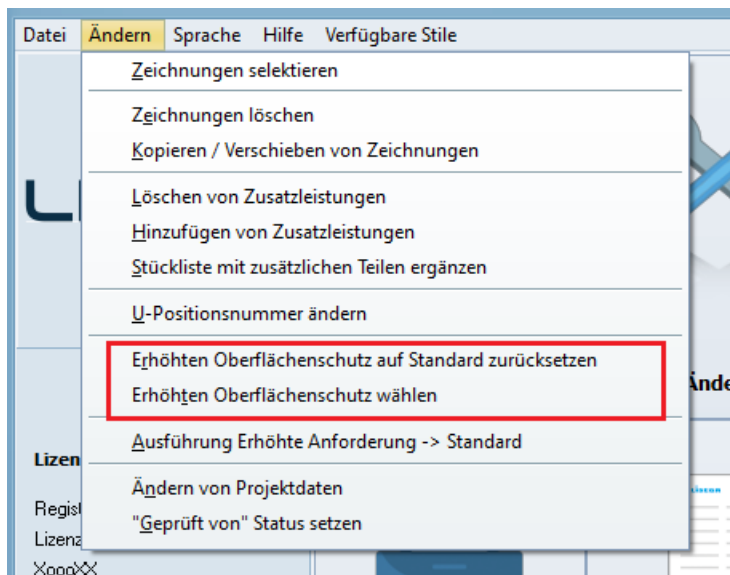

Wurde bereits ein erhöhtes Oberflächenschutzsystem gewählt (<> C3M), dann kann dies nur auf C3M zurückgesetzt werden. Im Anschluss daran kann ein anderes Oberflächenschutzsystem gewählt werden.

Hinweis: Der Hintergründe für diese Schritte liegen darin, dass die Stückliste von zusätzlichen Einträgen bereinigt werden muss und auch bestimmte Teilenummern sich in Abhängigkeit des gewählten Oberflächenschutzsystems sich ändern können. Bestimmte Kombinationen mit Zusatzleistungen können dabei ausgeschlossen werden.

4.19 Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Prg.Id.	Anl.-Nr.	Rev.	U-Positionsnr.	Berechnungspunkt	Kdn.-Zeichnungsnr.	Bearbeiter
1	50000			49IP036FP			
2	50000			HD Constant only			
3	50000			HD Constant with bracket			
4	50000			HD Set up spring incl. plate			
5	50000			CH with bracket no protection			
6	50000			375111-6			
7	50000			366653-6			
8	50000			366655-73			
9	50000			362751-4			
10	50000			362751		3L2751-05	
11	50000			362751		Inlay angewählt	
12	50000						
13	50000			44275A			
14	50000						
15	50000			482741			
16	50000			482741		482741-IP	
17	50000						
18	50000						
19	50000						
20	50000						
21	50000						
22	50000			00CWC-WC-0021-PS0001	INSIDE		
23	50000			00CWC-WC-0021-PS0002	INSIDE		
24	50000			01CWC-WC-0020-PS0002	INSIDE		
25	50000			00CWC-WC-0021-PS0001	INSIDE		
26	50000			00CWC-WC-0021-PS0002	INSIDE		
27	50000			01CWC-WC-0020-PS0002	INSIDE		
28	50000			366655-73	A2		
29	50000			PS34R			
30	50000			PS34T9			
31	50000			FS001			
32	50000						
33	50000						

Anzahl der Datensätze: 34
 Projekt Datenbank: D:\myData\LICAD\Projects\Client 1\Plant 1\LICADV120PRJDB.FDB (Port for private FB: 27400) Name des Projektes: Default


Bild 46: Beispiel einer Auflistung von Zeichnungen

Die Inhalte vom aktuellen Projekt gespeicherte Zeichnungen können wahlweise auf Drucker oder Bildschirm ausgegeben werden. Aufrufbar ist dies über das Dateimenü, Inhaltsverzeichnis im Hauptfenster.

Das Programm zeigt neben der LICAD-Zeichnungsnummer, die zugehörige Revisionsnummer, Anlagenbezeichnung, Datum der Erstellung, U-Positionsnummer, sowie den Sachbearbeiter an (siehe Bild 46).

Optional kann die Liste nach U-Positionen, Zeichnungsnummern oder Datum sortiert dargestellt werden. Statt auf die Buttons zu klicken, kann auch direkt die Spaltenüberschrift zum Sortieren angeklickt werden. Nochmaliges Klicken auf dieselbe Spaltenüberschrift dreht die Sortierreihenfolge um (auf-/absteigend sortiert)

4.20 Drucken von Zeichnungen

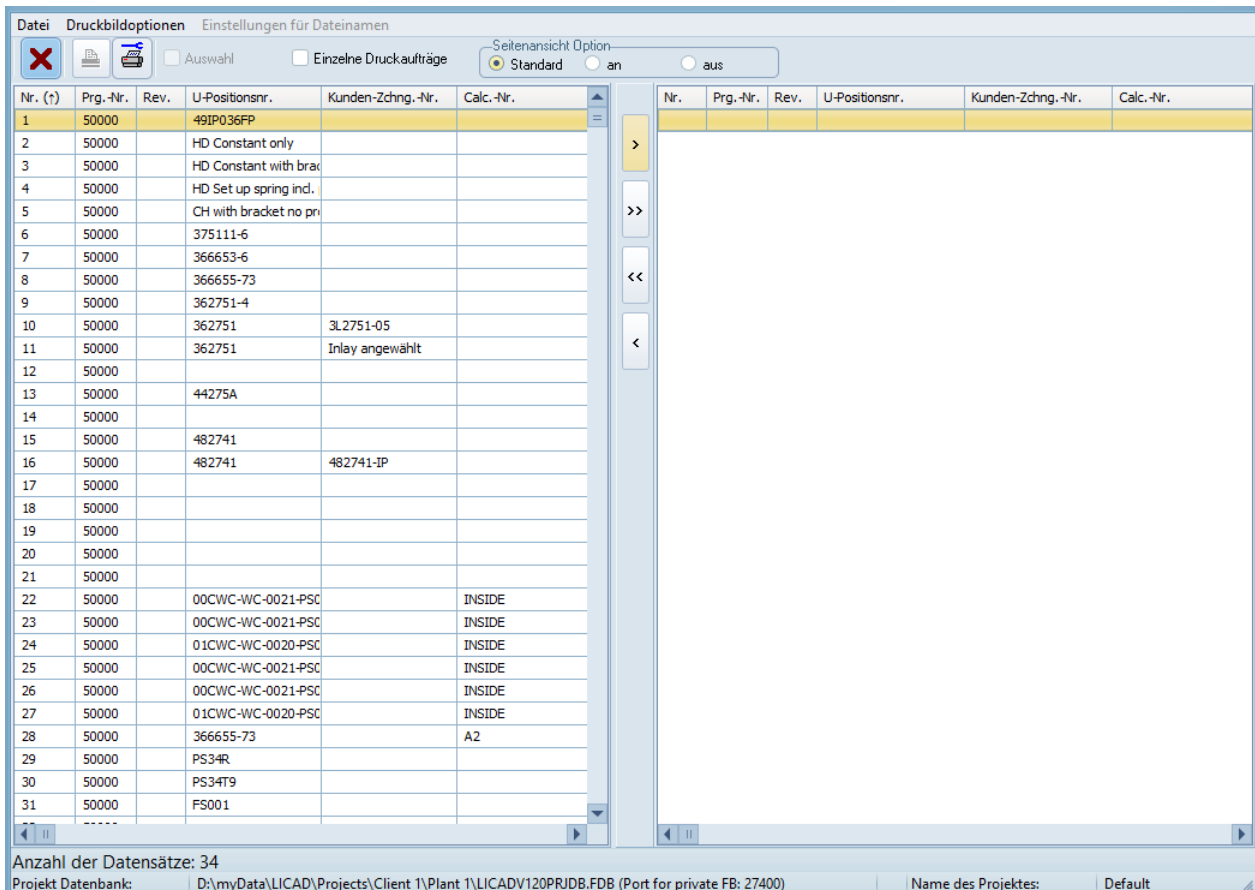

Gespeicherte Zeichnungen können einzeln oder in Serie ausgedruckt werden aus dem Hauptbildschirm Button „Drucken“. Wählen Sie eine oder mehrere Zeichnungen aus dem linken Fenster (benutzen Sie die „Shift“ und oder „Ctrl“ Tasten für Mehrfachmarkierungen) und schieben diese mit Hilfe des Buttons „>“ auf das rechte Fenster.

Im Menü „Druckbilloptionen“ können verschiedene Komponenten für die Druckausgabe geändert werden, z.B. mit oder ohne Rahmen, mit oder ohne Lageplan. Diese Druckbilloptionen können auch unter „Optionen – Drucken“ (Bild 47) voreingestellt werden.

Wie bereits vorher erwähnt wurde, berechnet LICAD auch nachträglich die Listenpreise (sofern aktiviert) der Bauteile. Gehen Sie dazu wie unter Punkt beschrieben vor.

Des Weiteren können unter „Optionen – Drucken“ noch die Einheiten für die Bemaßung, die Stückliste und den Schriftkopfangaben eingestellt werden.

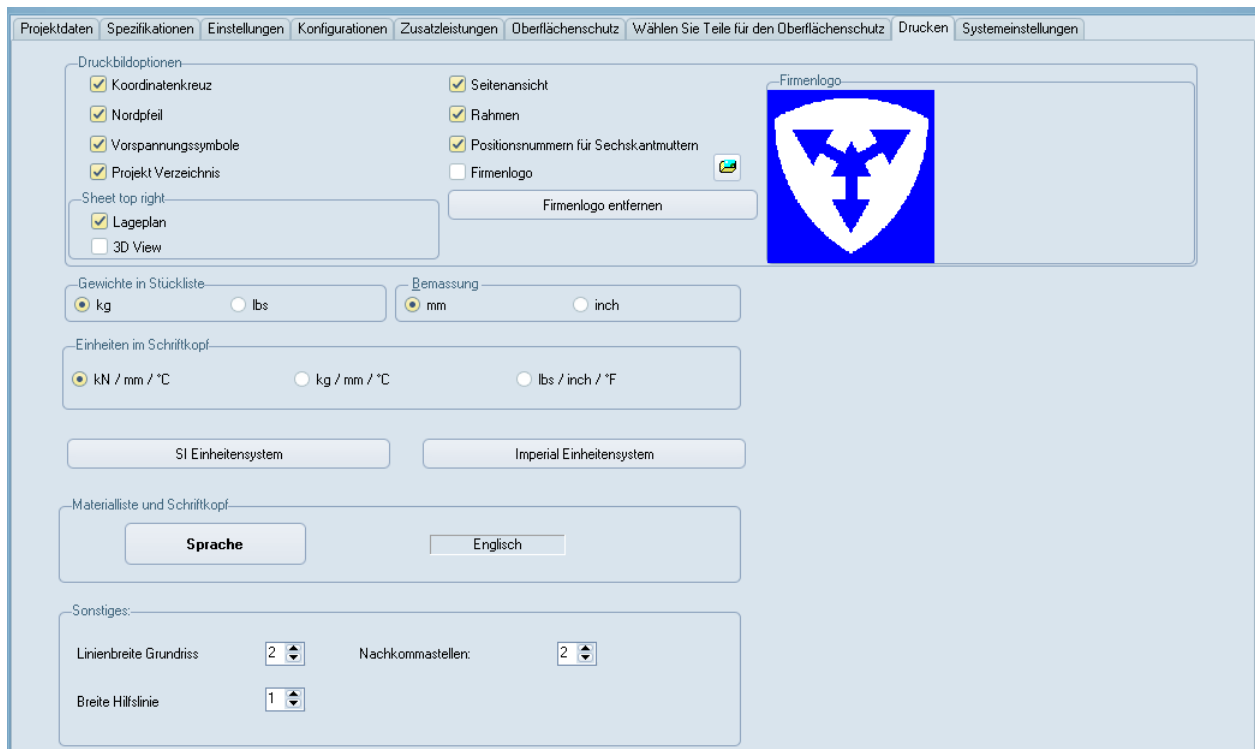


Bild 47: Optionen für die Druckausgabe

4.21 Drucken von Einzelstücklisten

Statt kompletter Zeichnungen können vom Programm auch Einzelstücklisten ausgegeben werden. In den Listen werden Artikelnummern, Bezeichnungen, Maße, Gewichte und Material aufgeführt. Zusätzlich werden die Eingabedaten mit ausgegeben.

Die Auswahl wird wie unter Punkt 4.20 beschrieben vorgenommen. In Abhängigkeit von der Einstellung in den Optionen werden entweder die Materialangaben oder die Listenpreise (sofern aktiviert) ausgegeben.

Die Listen können aber auch in eine Textdatei oder in ein EXCEL-Arbeitsblatt-Datei exportiert werden. Somit lassen sich die Informationen der Stückliste in anderen Programmen weiterverarbeiten.

4.22 Erzeugen von Gesamtstücklisten

Materiallisten von allen oder einzelner Halterungen können über den Button „Auszug“ aus dem Hauptmenü zu einer Gesamtstückliste zusammengefasst werden.

Die Liste wird nach Artikelnummern sortiert ausgegeben und enthält Bezeichnungen, Anzahl, Gewichte, Preise(sofern aktiviert), sowie Gesamtgewicht und Gesamtpreis.

Der Eingabebildschirm ist analog 4.24 aufgebaut. Die Auswahl ist auch wie unter Programmpunkt 4.20 beschrieben vorzunehmen.

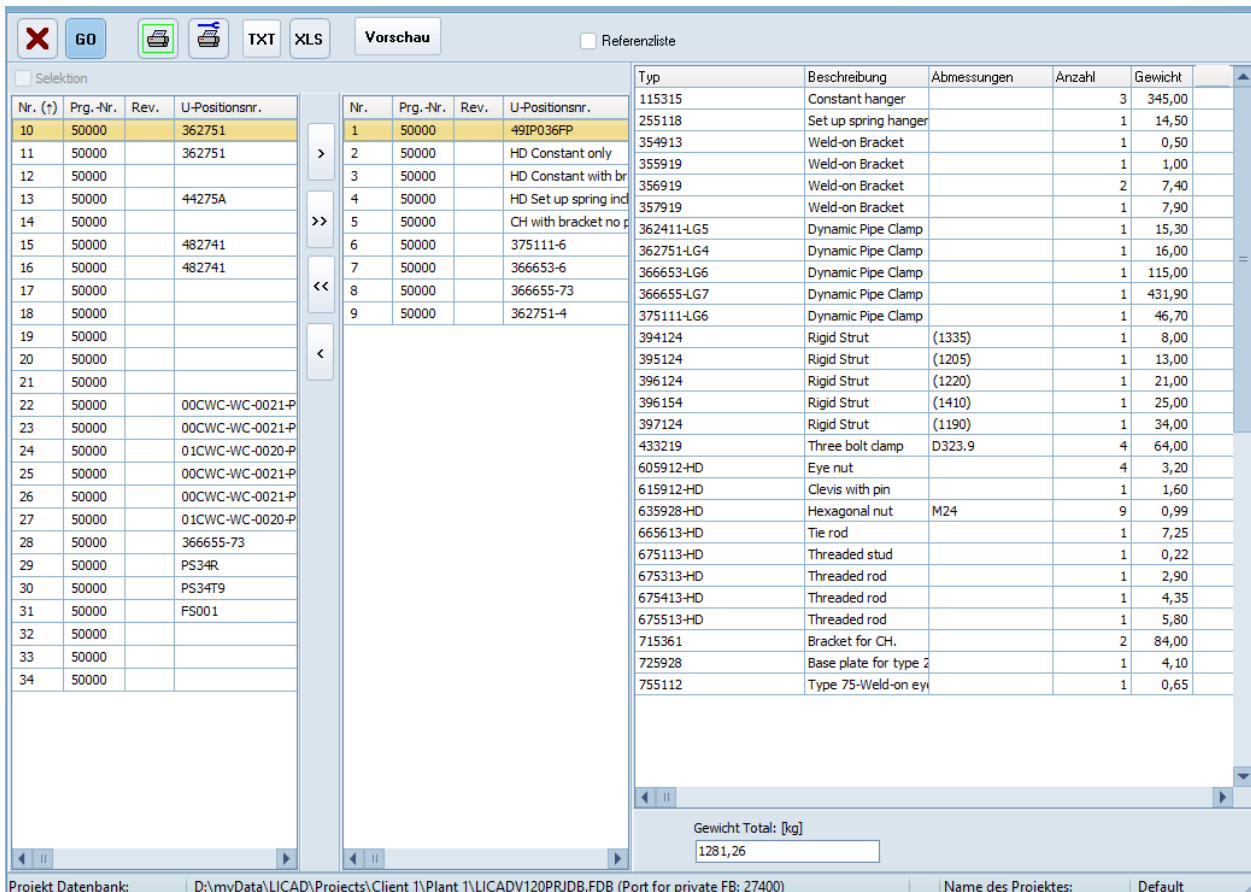


Bild 48: Summenstückliste erstellen

4.22.1 Beschreibung der Buttons

Betätigen Sie den Button „GO“ um die Sortierung und Kumulierung für die ausgewählten Zeichnungen zu starten.

Der Button "Druck" dient zum direkten Ausdruck der Liste. Mit Hilfe des Buttons "Drucker Setup" kann der Drucker ausgewählt werden bzw. Druckereinstellungen vorgenommen werden.

Über den Button „Vorschau“ wird die Liste als Druckvorschau dargestellt und kann als Ganzes betrachtet werden, betätigen Sie dann den Button mit dem Druckersymbol um den Druckvorgang zu starten.

Mit Hilfe des Buttons „TXT“ kann der Inhalt der Liste in einer Textdatei (kann mit einem ASCII-Editor bearbeitet werden) zwecks Weiterbearbeitung gespeichert werden.

Oder über den Button „EXCL“ kann der Inhalt direkt an Microsoft Excel übergeben werden, wobei Excel von LICAD aus gestartet wird, falls erforderlich.

Benutzen Sie den Button Vorschau um eine formatierte Liste zu erhalten. Beachten Sie bitte auch den „Tipp für Druckereinstellungen A4 und Letter“ in diesem Handbuch.

4.23 Erzeugen von Listen nach U-Position sortiert

Über diesen Programmpunkt werden nach U-Positionen sortierte Listen erzeugt, Aufgerufen wird dieser Programmpunkt aus dem Hauptbildschirm über den Button „U-Position“. Die Auswahl wird wie unter Punkt 4.20 beschrieben vorgenommen. Die Funktionalität der Buttons ist unter Punkt 4.22.1 beschrieben.

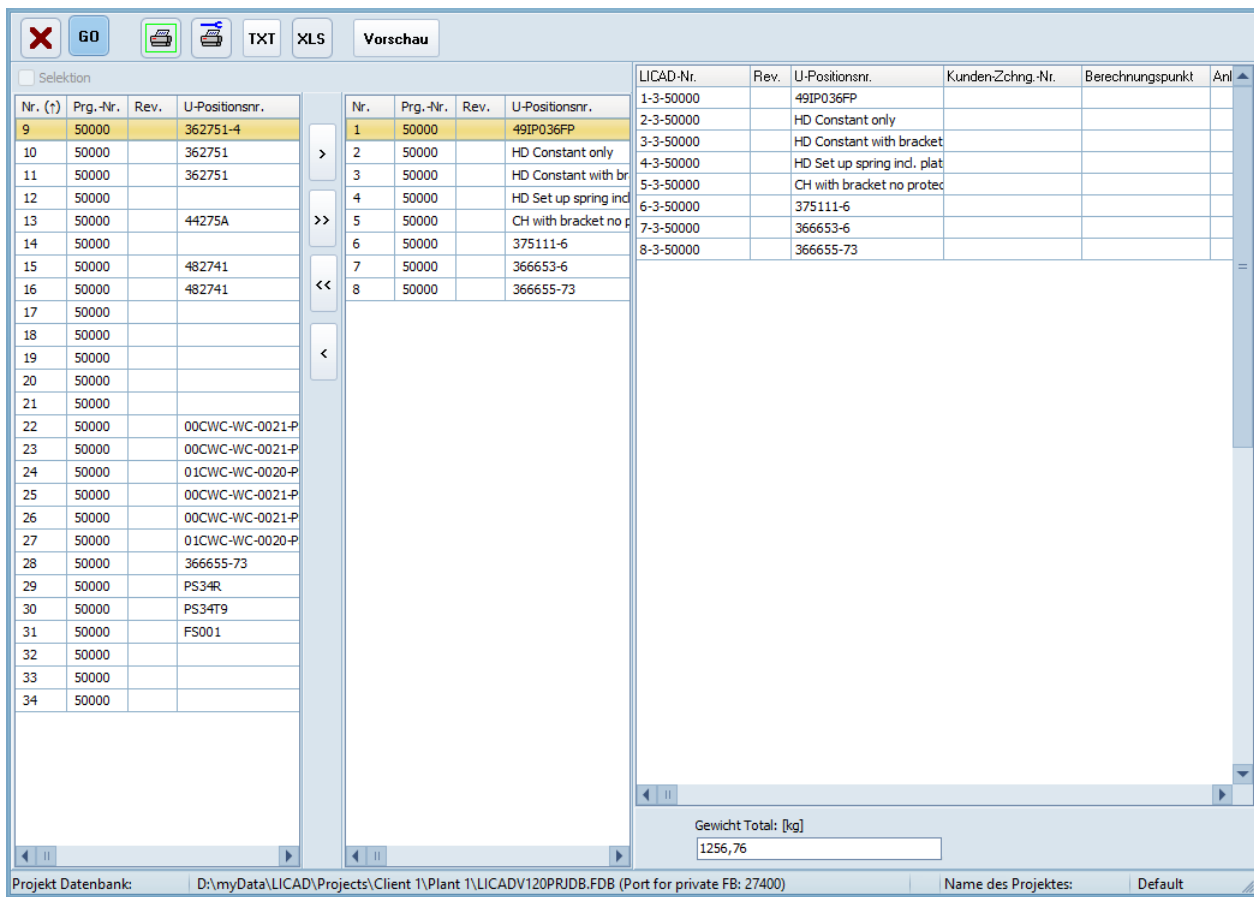


Bild 49: U-Positionsliste erstellen

Zeilenweise werden für die gewählten Zeichnungen der Gesamtlistenpreis und das Gesamtgewicht der einzelnen Halterungen zusammengefasst. Zusätzlich listet das Programm noch die in einer Position enthaltenen Hänger mit auf.

Benutzen Sie den Button Vorschau um eine formatierte Liste zu erhalten. Beachten Sie bitte auch den „Tipp für Druckereinstellungen A4 und Letter“ in diesem Handbuch.

4.24 Erzeugen von Einstelllisten

Die technischen Informationen von Hängern werden je Abhängungsposition mit Angaben über das Gesamtgewicht und –preis ausgegeben. Das Programm wird aus dem Hauptbildschirm über den Button „Hängerliste“ aufgerufen.

Die Auswahl der Zeichnungen erfolgt wie zuvor bereits unter Punkt 4.20 beschrieben.

Die Funktionalität der Buttons ist unter Punkt 4.22.1 beschrieben.

Es werden nur die Zeichnungen berücksichtigt, die entweder Federhänger oder Konstanthänger beinhalten.

Für die Druckerausgabe berücksichtigen Sie bitte nachfolgenden Tipp.

Hängerliste													
LICAD Drw. n?	U-Position	Typ	Beschreibung	Federrate	Horizont al	Lateral	Vertikal	Blockierung	F(H)	F(C)	Anzahl	GewichtGes	Preis/Total
16-3-54322	465456	221119	Federhänger	12177,3	0	0	0,079	0,984	2314,3	24103,2	1	1069,66	8608,34
17-3-54322	121121	223119	Federhänger	18265,9	0	0	0	1,732	50294,3	50294,3	1	1717,26	12381,78
19-3-54322	44646465	186127	Constant hanger (low design)	0	0	0	1,732	2,323	0	3418,5	1	263,14	165,97
20-3-54322	44646465	186127	Constant hanger (low design)	0	0	0	1,732	2,323	0	3418,5	2	263,14	165,97
21-3-54322	44646465w	186127	Constant hanger (low design)	0	0	0	1,732	2,323	0	3418,5	1	263,14	165,97
22-3-54322	44646465w	186127	Constant hanger (low design)	0	0	0	1,732	2,323	0	3418,5	1	263,14	165,97
												1741,59	10881,40

09.10.2015 11:15:34


Page 1 of 1

Bild 50: Beispiel einer Einstellliste in der Voransicht


4.25 Tipp für Druckereinstellungen A4 und Letter

Alle Berichte sind für die Seitengröße A4 ausgelegt. Beim Betätigen der Drucktaste wird automatisch dieses Seitenformat zum Drucken verwendet.

Um auf anderen Seitengrößen zu drucken, zum Beispiel Letter, verwenden Sie die Drucktaste in der Druckvorschau und stellen Sie die gewünschten Eigenschaften ein:

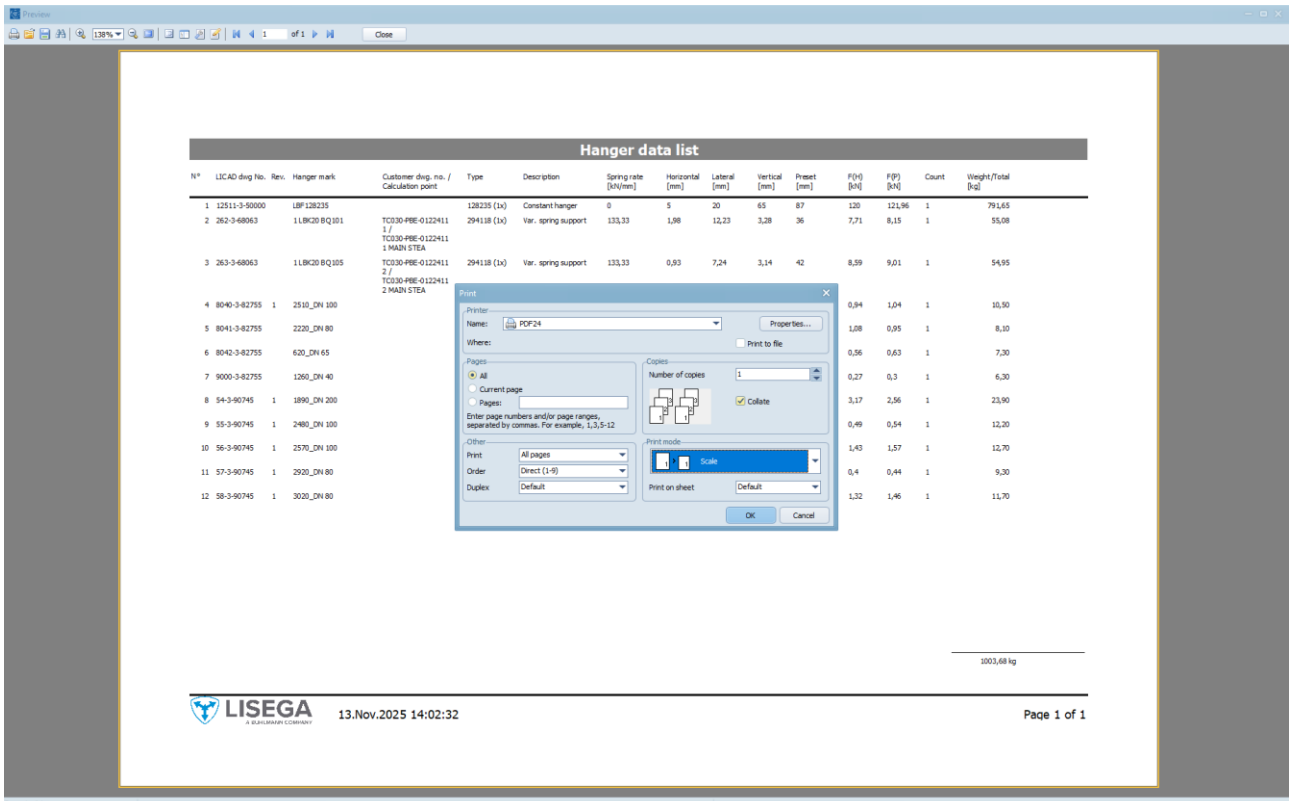

Die Skalierung wählen

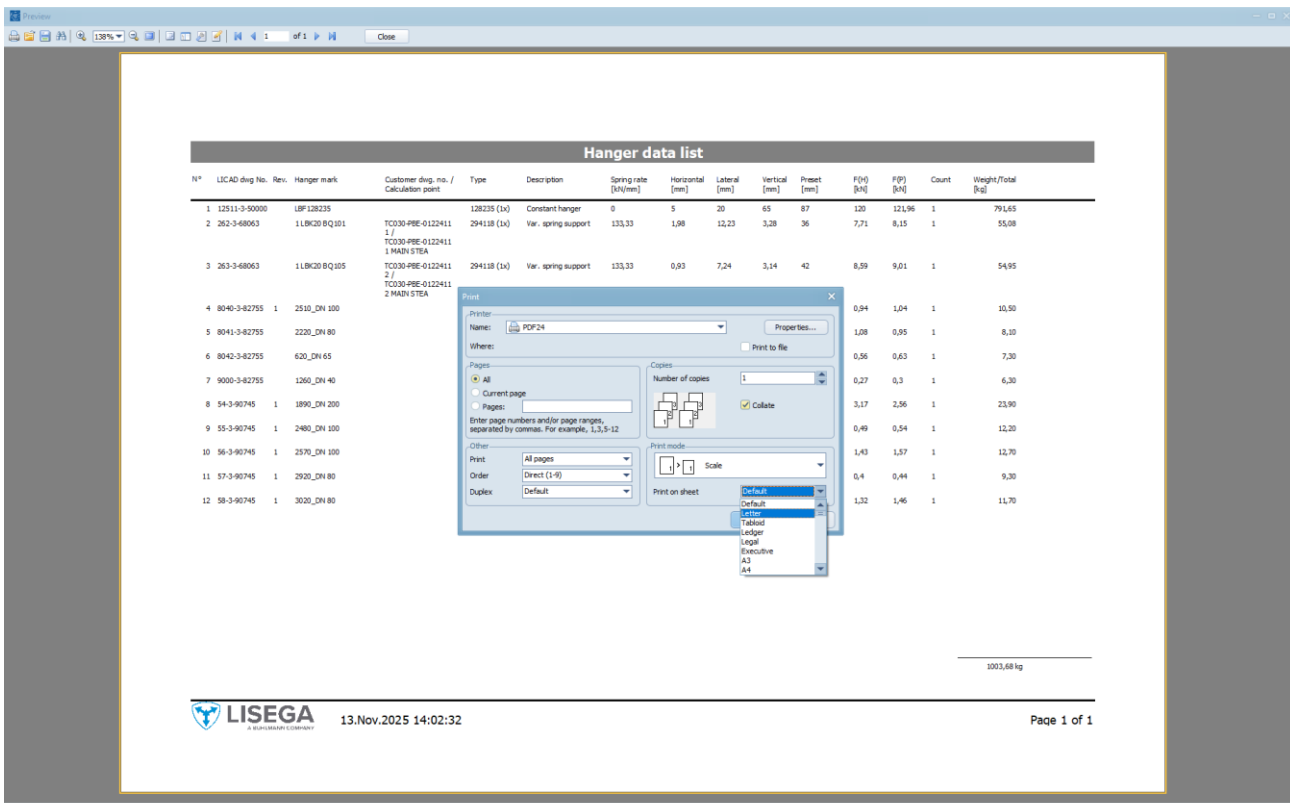

Und anschließend die gewünschte Blattgröße aus der Liste wählen. Der Druck wird nun skaliert entsprechend der Blattgröße gedruckt.

5 Schnittstellen

5.1 DXF-/ ASCII-Schnittstellen Export

Über diese Softwareschnittstelle können Zeichnungen und Stücklisten an andere Programme übergeben werden. Es werden drei Dateien erstellt, die in einem beliebigen Verzeichnis abgelegt werden können. Aufgerufen wird das Programm über den Button „DXF“ aus dem Hauptbildschirm.

Die Auswahl der Zeichnungen erfolgt wie unter Punkt 4.20 beschrieben. Die Auswahl des Zielverzeichnisses erfolgt aus dem rechten Fenster. Bei Bedarf kann auch hier ein neues Verzeichnis angelegt werden. Tragen Sie dazu den Namen des zu erstellenden Verzeichnisses in das untere rechte Eingabefeld ein und klicken auf den rechts danebenliegenden Button oder Drücken Sie die Return-Taste nach der Eingabe des neuen Verzeichnisnamens.

Die Zeichnungen werden im sog. DXF-Format exportiert. Neben der Halterungszeichnung können auch die

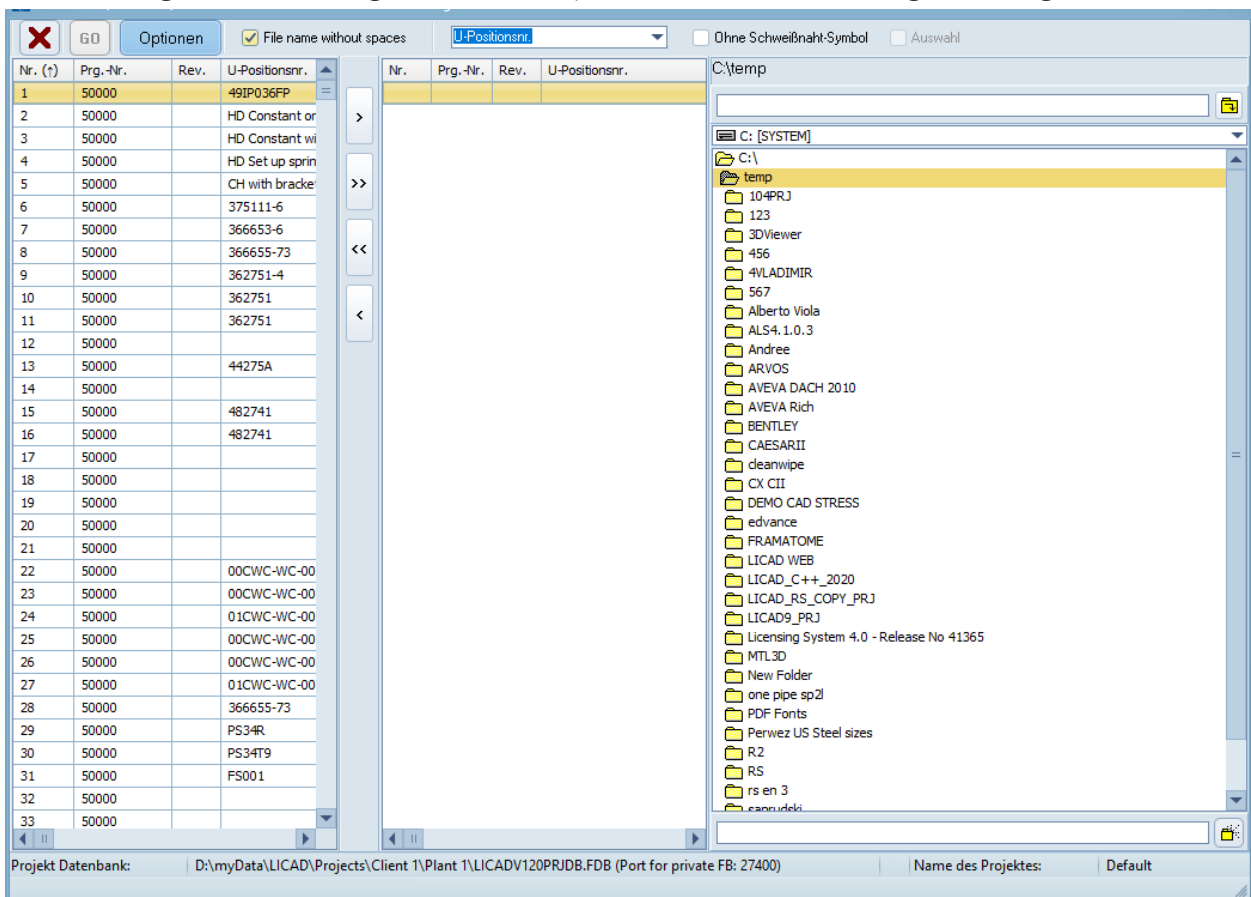


Bild 51: Export von Grafiken

Materialliste und andere Komponenten im DXF-Format übergeben werden (siehe unten).

Die Grafik-Objekte sind nicht skaliert, d.h. sie liegen im Maßstab 1:1 vor.

Der Dateiname kann wahlweise aus der LICAD-Zeichnungsnummer oder der U-Positionsnummer gebildet werden. (LICAD-Zeichnungsnummer: Der linke Teil des Dateinamens wird aus der fünfstelligen Zählnummer der Zeichnung plus den letzten drei Zahlen der LICAD-Programmnummer gebildet.)

Folgende Dateien werden je Zeichnung erstellt:

- DXF: Enthält die Grafik.
- TEC: Beinhaltet alle technischen Attribute einer Zeichnung
- STL: Die Stückliste, ohne Überschriften

- TXT: wie STL, aber mit Überschriften

Ob eine STL- oder TXT-Datei erstellt wird, ergeht aus den Einstellungen für den DXF-Export.

Vor der Erstellung der DXF-Datei können über den Button „Set“ u.a. diverse Einstellungen für die *Layer*, *Color* und *Text Height* vorgenommen werden. Der entsprechende Bildschirm für die Einstellungen ist in Bild 52 dargestellt.

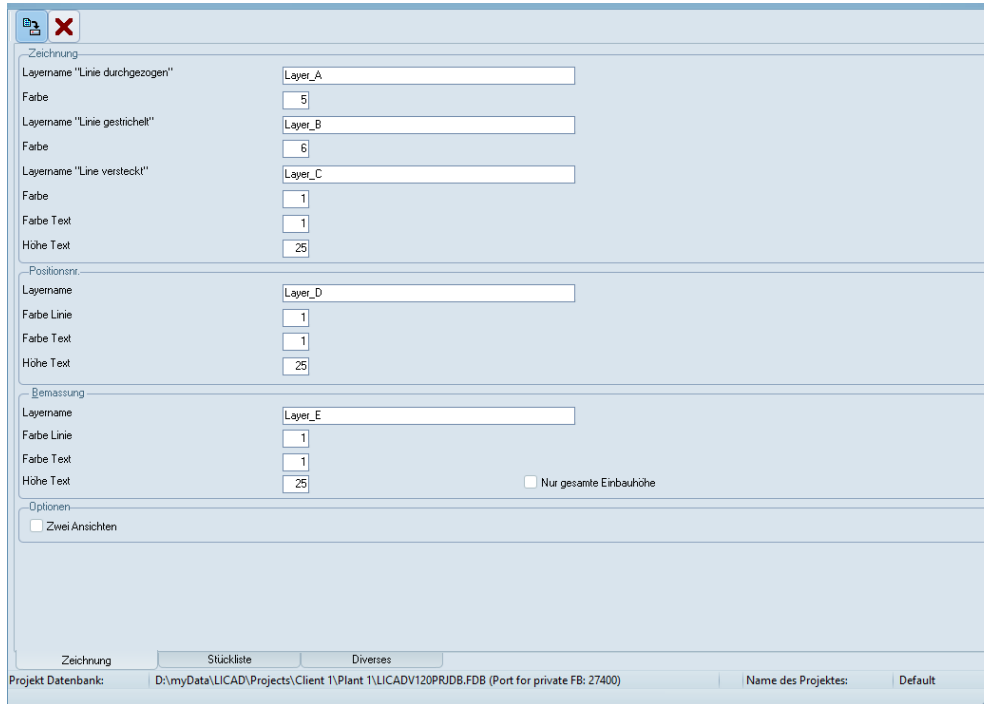


Bild 52: Einstellungen für DXF-Export

Im Feld Optionen können verschiedene Komponenten aktiviert werden, die als grafische Elemente mit dem DXF-File an das CAD-System übergeben werden. Wird das Kästchen „Optionen anwenden“ gesetzt, wird auf jeden Fall die Stückliste mit übergeben.

Alle Einträge müssen für die DXF-Übergabe gesetzt sein! Sollten Einträge fehlen, wird das Programm mit entsprechenden Hinweisen Meldungen ausgeben.

Hinweis: Über den Schalter „Nur gesamte Einbauhöhe“ kann eingestellt werden, ob die Bemäßung der Halterung mit oder ohne die einzelnen Bauteile erfolgen soll.

5.2 Schnittstellen und Komponentenbibliotheken

Das LICAD-Paket enthält eine Vielzahl von Schnittstellen und Komponentenbibliotheken für bekannte CAE-, CAD- und Stahlwerksprogramme. Weitere Plug-ins einschließlich Komponentenbibliotheken sind für die unten aufgeführten Apps verfügbar.

Bitte beachten Sie: Um die Plug-ins nutzen zu können, muss LICAD bereits installiert sein.

Von der Seite <https://www.lisega.de/licad/interfaces/> können zusätzlich weitere Apps geladen werden.

5.2.1 AutoCAD®/Plant 2D/3D Tools

2D: Das AutoCAD Plug-in dient zum Erstellen von Vorder- oder Seitenansichten von LISEGA-Katalogprodukten. Es enthält nur einen Befehl (Lis2Dcat), mit dem ein Dialogfeld geöffnet wird. In diesem wählen Sie das entsprechende Produkt und die erforderliche Ansicht aus. Das Teil wird an den Mauscursor angehängt, bis die Einfügeposition akzeptiert wird.

3D: AutoCAD- oder AutoCAD Plant Plug-in zum Erstellen von LISEGA-Rohrhalterungen im Modell in 3D. Das Plug-in kann L3D-Dateien laden, die von LICAD erstellt wurden oder es kann direkt mit LICAD kommunizieren, um die Rohr-Unterstützung zu erhalten, die erstellt werden soll.

5.2.2 Smart3D® - Hanger and Support Plug-in

Intelligentes 3D-Hanger und Support-Task Plug-in zum Erstellen von LISEGA-Rohrhalterungen im 3D-Modell. Das Plug-in kann L3D-Dateien laden, die von LICAD erstellt wurden oder es kann direkt mit LICAD kommunizieren, um die Rohr-Unterstützung zu erhalten, die erstellt werden soll.

(Siehe: Hexagon SmartSupport WEB-Site (Downloads / Smart3D / Inhalt))

5.2.3 BricsCAD

BricsCAD Plug-in zum Erstellen von LISEGA-Rohrhalterungen im Modell in 3D. Das Plug-in kann L3D-Dateien laden, die von LICAD erstellt wurden oder es kann direkt mit LICAD kommunizieren, um die Rohr-Unterstützung zu erhalten, die erstellt werden soll.

5.2.4 Tools für PDMS™ & E3D™

Dies ist die aktuelle Version des LISEGA-Katalogs für AVEVA PDMS™ und AVEVA E3D™ und die entsprechenden Plug-ins. Der Katalog ist mit älteren Versionen kompatibel.

5.2.5 Tekla Structure Tools

Tekla Structures-Erweiterungspaket einschließlich LISEGA-Katalog und zum Erstellen von LISEGA-Rohrhalterungen im 3D-Modell. Das Plug-In kann L3D-Dateien laden, die von LICAD erstellt wurden oder es kann direkt mit LICAD kommunizieren, um die Rohr-Unterstützung zu erhalten, die erstellt werden soll.

5.2.6 MicroStation Connect Tool

MicroStation Add-on Anwendung zum Erstellen von LISEGA-Pipe-Unterstützungen im Modell. Die Anwendung kann L3D-Dateien laden, die von LICAD erstellt wurden oder sie kann direkt mit LICAD kommunizieren, um die Rohr-Unterstützung zu erhalten, die erstellt werden soll.

5.2.7 MicroStation V8i Tool

MicroStation Add-on Anwendung zum Erstellen von LISEGA-Pipe-Unterstützungen im Modell. Die Anwendung kann L3D-Dateien laden, die von LICAD erstellt wurden oder sie kann direkt mit LICAD kommunizieren, um die Rohr-Unterstützung zu erhalten, die erstellt werden soll.

5.2.8 SupportModeler™ Tool

Für den SupportModeler™ ist eine neue Komponentenbibliothek verfügbar, die auf dem neuen Katalog Standard Supports 2020, Metric Edition basiert. Dieses Paket enthält ein Plug-in, das einen direkten Aufruf vom SupportModeler™ ermöglicht. Außerdem sind hier die Komponentenbibliotheken des Katalogs Standard Supports 2020 abgelegt. Nach der Berechnung werden die Unterstützungen automatisch generiert und als 3D-Objekte im SupportModeler™ -Modell angezeigt. Die Daten werden auch in der LICAD-Datenbank gespeichert.

6 Anhang

6.1 Eigenes Firmenlogo einbinden

LICAD benötigt für die sogenannten Kundenlogos beliebige Dateien im Bitmap-Format. Diese können z.B. mit dem Microsoft Paint Programm erstellt und bearbeitet werden.

Der Name und die Größe der Datei ist frei wählbar. Allerdings sollte die Größe der Grafik ein Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) von 1 : 4 haben. Dies kann in Paint über das Menü Bild - Attribute geprüft werden.

Hinweis: Die Anzahl der Farben vom Bitmap sollte auf 16 begrenzt sein.

Um das Logo in LICAD einzubinden, sind nach dem Programmstart die Optionen - Drucken aufzurufen (Bild 53). Im Bereich Druckbildoptionen ist der Button zu klicken und im Datei-Öffnen-Dialog ist der entsprechende Dateiname vom Bitmap zu suchen. Das Drucken des Logos wird über das Setzen des Schalters „Firmenlogo“ aktiviert.


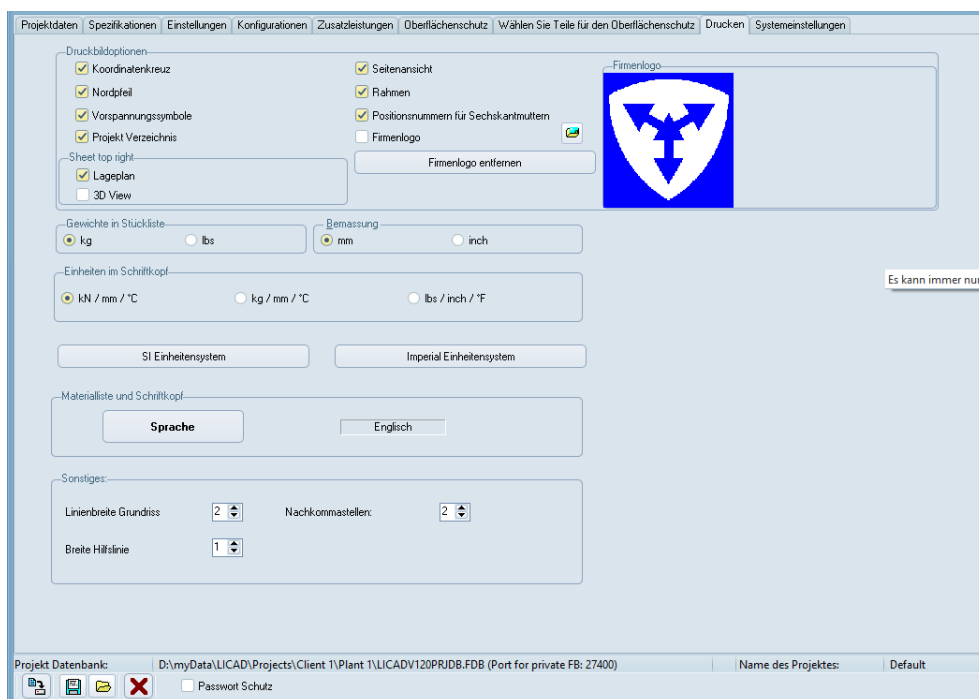



Bild 53: Fenster für die Optionen – Druck - Einstellungen

6.2 Die Halterungskonfigurationen (Sinnbilder)


6.2.1 Konfigurationen im statischen Bereich

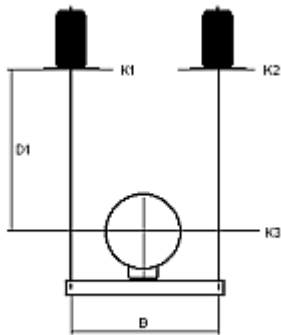


Nr. 01

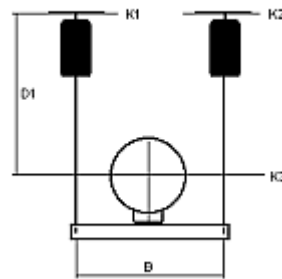


Nr. 02

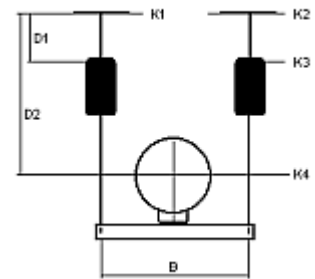


Nr. 03

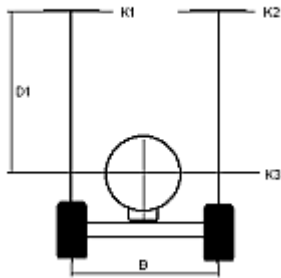


Nr. 04

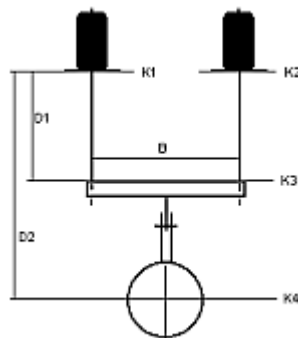


Nr. 05

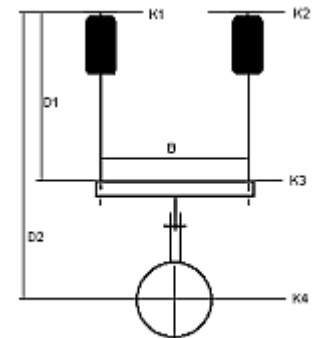


Nr. 06

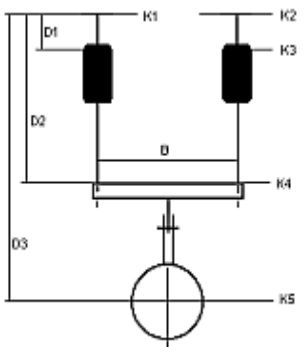


Nr. 07

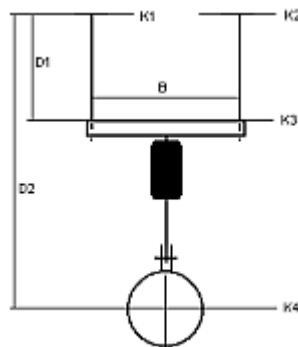


Nr. 08

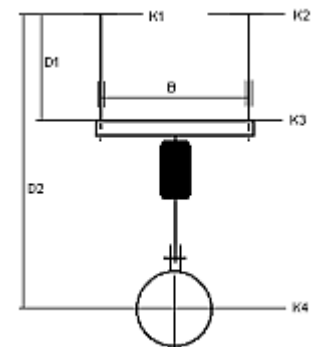


Nr. 09

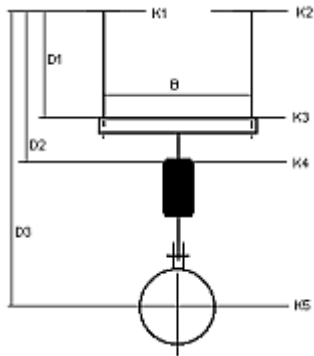


Nr. 10

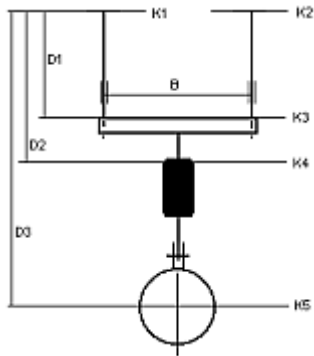


Nr. 11

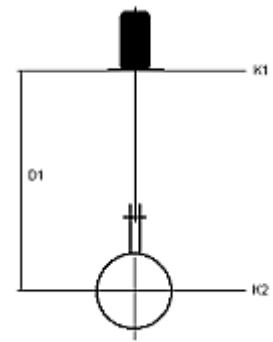


Nr. 12

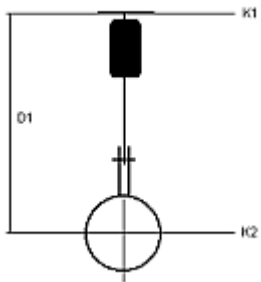


Nr. 13

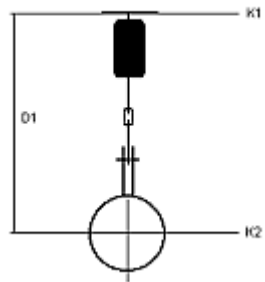


Nr. 14

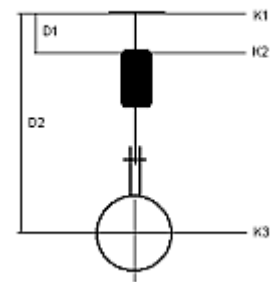


Nr. 15

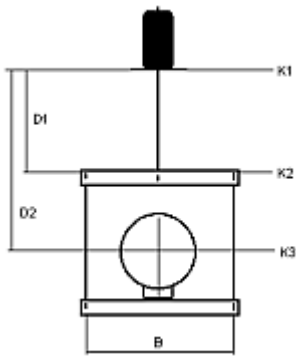


Nr. 16

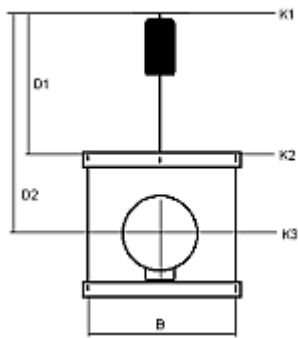


Nr. 17

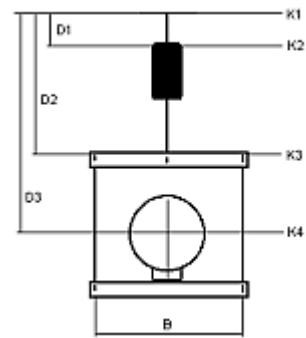


Nr. 18

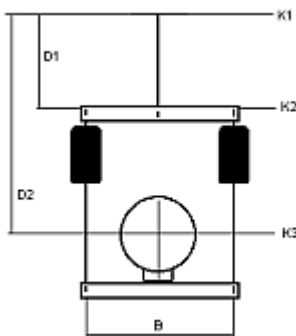













Nr. 19

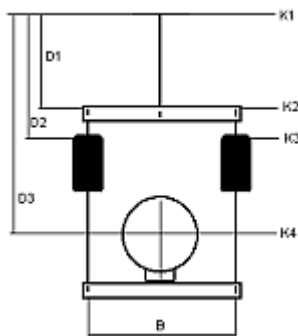


Nr. 20

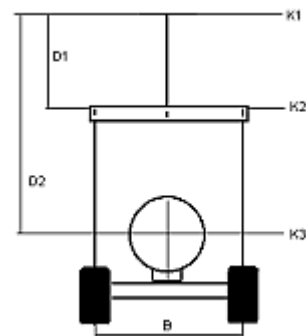


Nr. 21

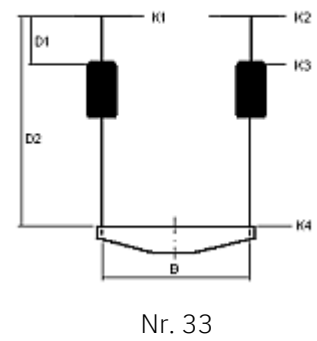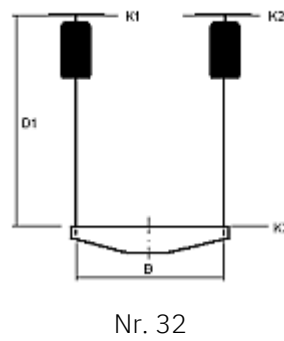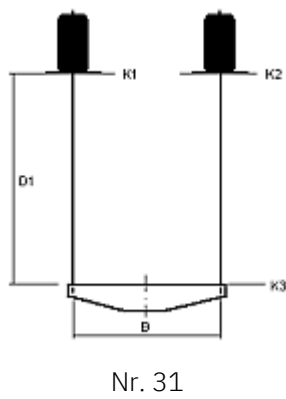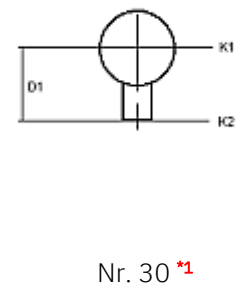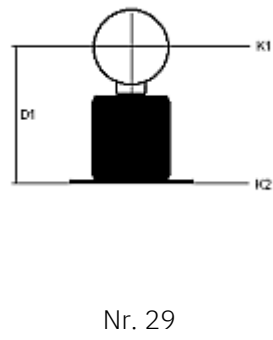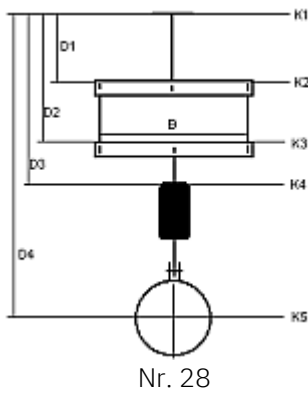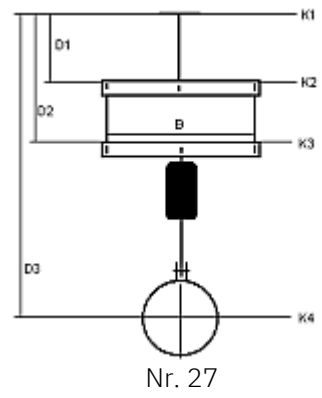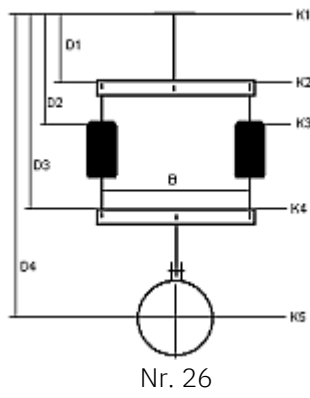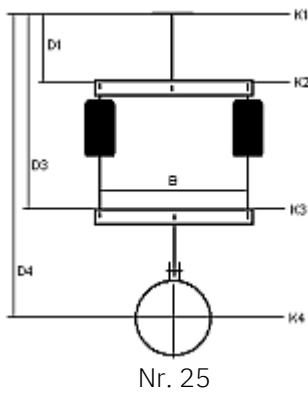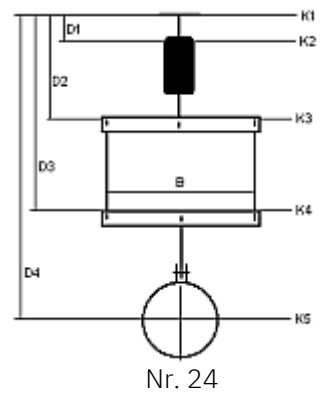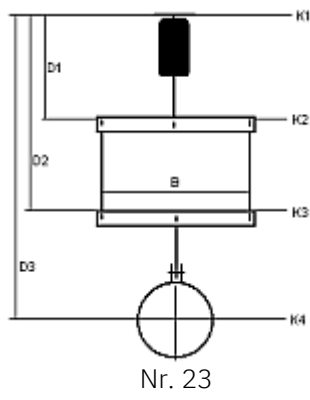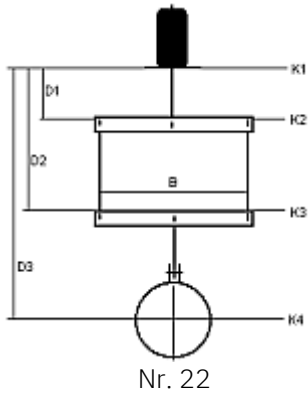


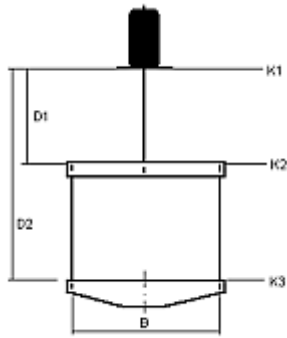


Nr. 34

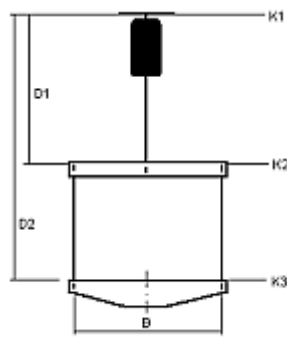


Nr. 35

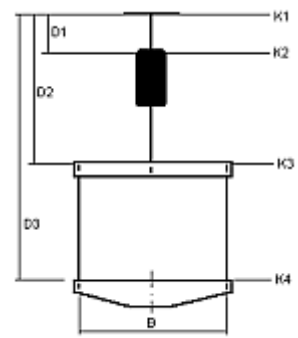


Nr. 36

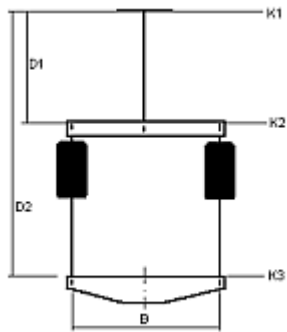


Nr. 37

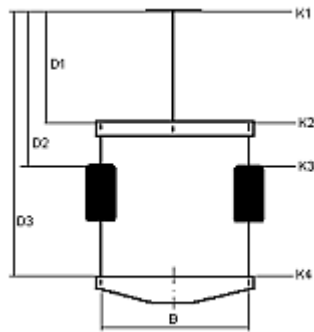


Nr. 38

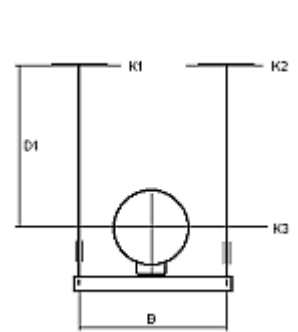


Nr. 39

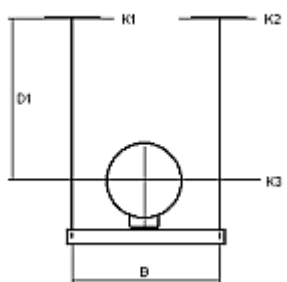


Nr. 40

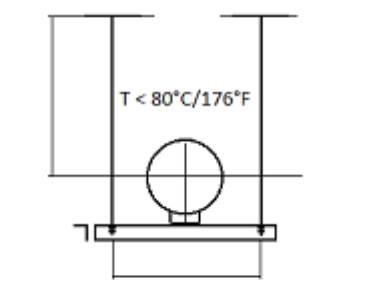


Nr. 41

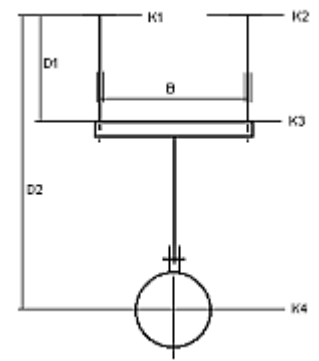


Nr. 42

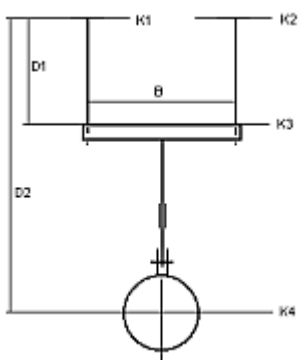


Nr. 43

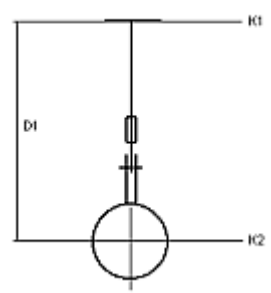


Nr. 44

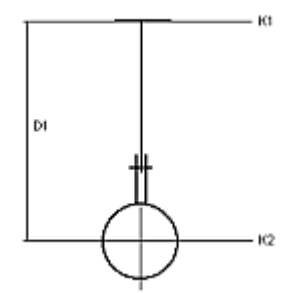


Nr. 45

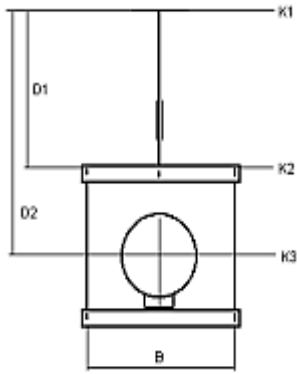


Nr. 46

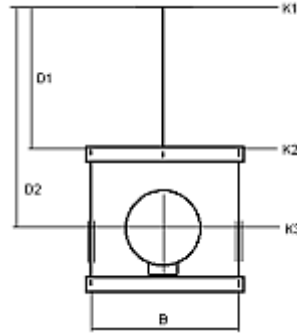


Nr. 47

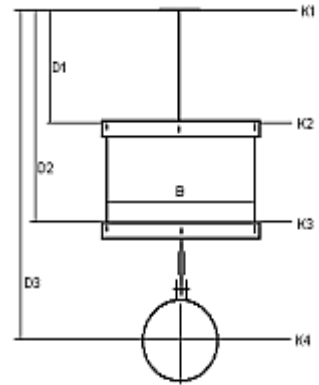


Nr. 48

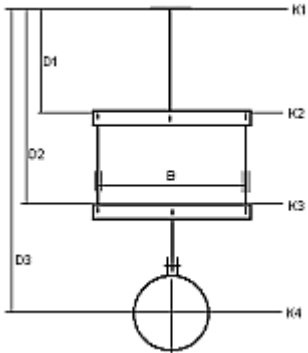


Nr. 49

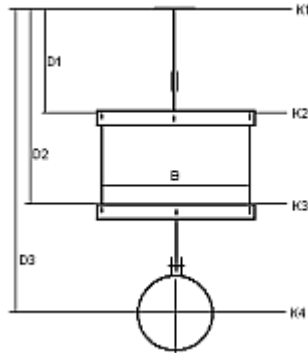


Nr. 50

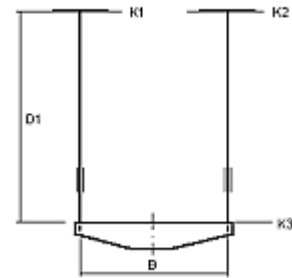


Nr. 51

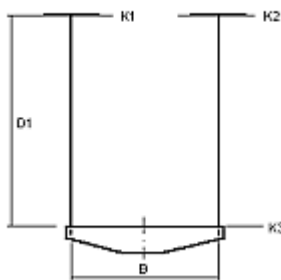


Nr. 52

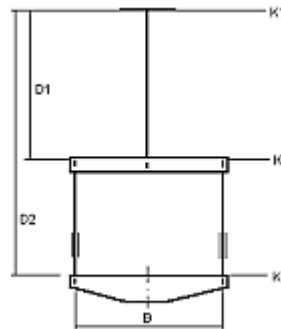


Nr. 53

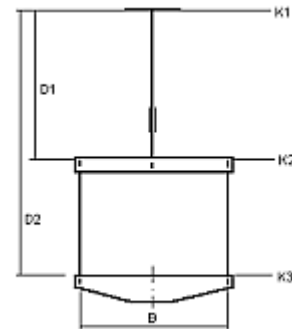


Nr. 54

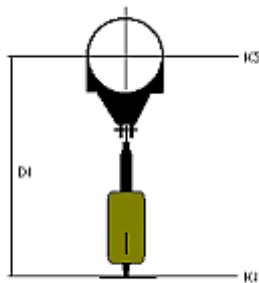


Nr. 55 *2

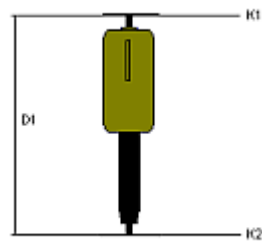


Nr. 56

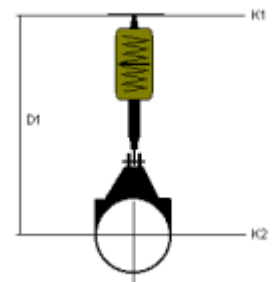


Nr. 57 *2

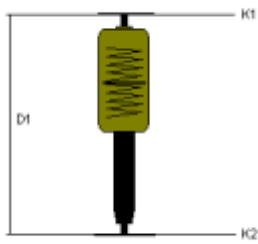


Nr. 58

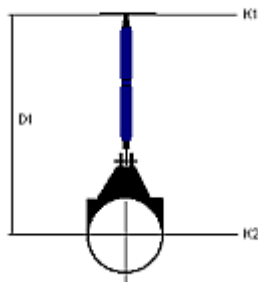


Nr. 59 ^{*2}

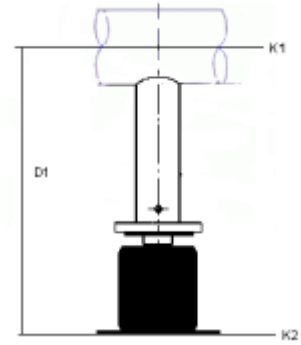


Nr. 60 ^{*3}

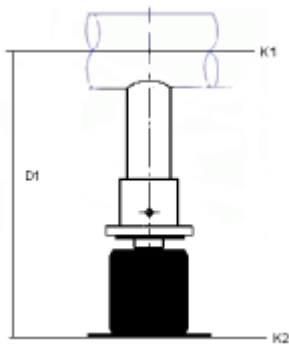


Nr. 61 ^{*3}

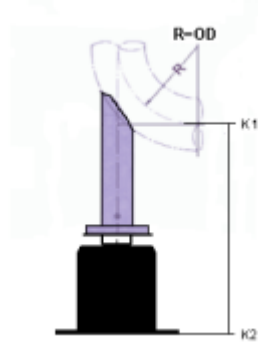


Nr. 62 ^{*3}

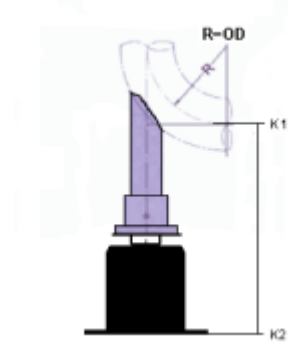


Nr. 63 ^{*3}

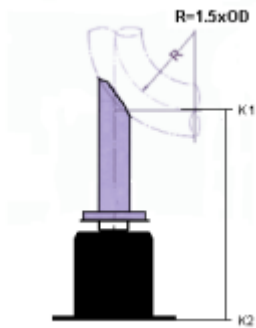


Nr. 64 ^{*3}

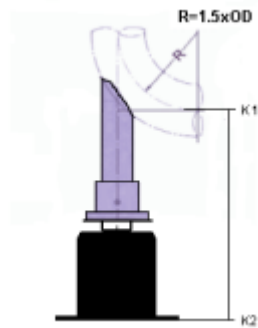


Nr. 65 ^{*3}

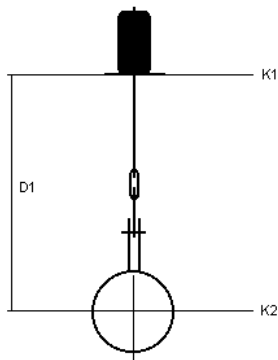


Nr. 66

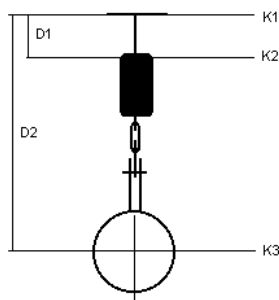

Nr. 67

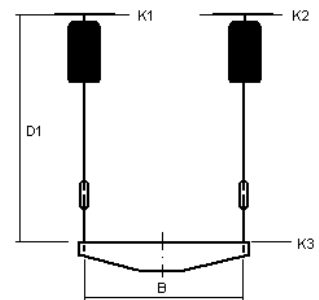

Nr. 68

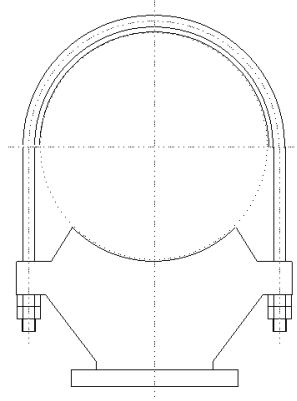


Nr. 69



Nr.70



Nr.71

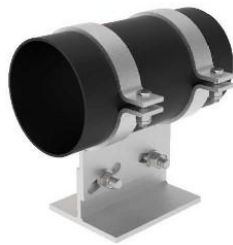

Nr.80


- *1) Zusätzlich können für Rohrlager vom Typ 49 auch Abhebesicherungen, seitliche Führungen oder aber auch seitliche Führungen in Verbindung mit Abhebesicherungen gewählt werden. Bei seitlichen Führungen sind die Felder für die Trägerprofile und die max. zulässigen Seitenkräfte, bzw. bei Abhebesicherungen die Abhebekraft, anzugeben.

- *2) Wechsellschellen als Hängeschellen: Die zulässigen Lasten sind für den dynamischen Betrieb berechnet. In besonderen Fällen werden diese Wechsellschellen unter permanenter statischer Belastung ausgesetzt. Hierfür werden die zulässigen Lasten gemäß der Tabelle Kapitel 6.4 abgemindert.


Werden die Wechsellschellen ausschließlich auf Druck beansprucht, werden die zul. Lasten nicht gemindert.

- *3) Diese Konfigurationen sind nur bei vertikalen Wegen/Belastungen zulässig


6.2.2 Konfigurationen im dynamischen Bereich

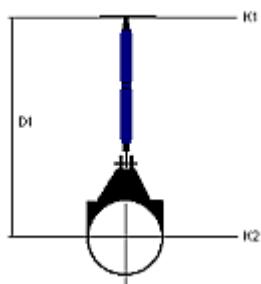


Nr. 01

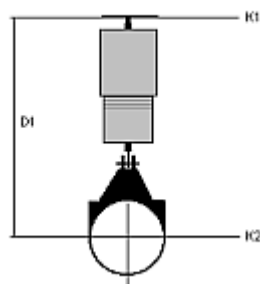


Nr. 02

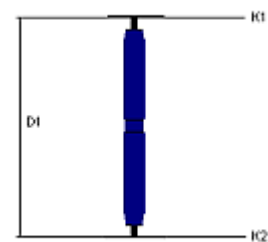


Nr. 03

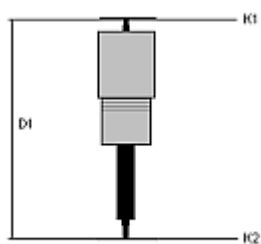


Nr. 04

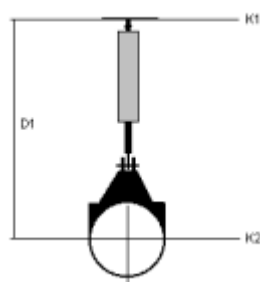


Nr. 05

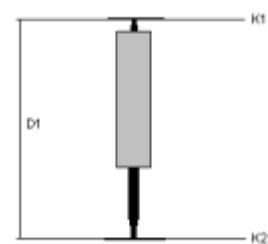

Nr. 06

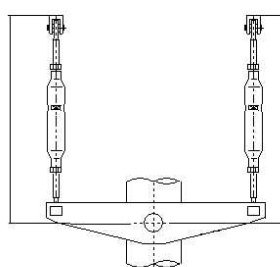


Nr. 07

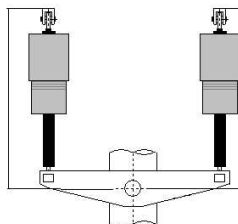

Nr. 08

6.2.3 Konfigurationen im Bereich Rohrsättel & -lager

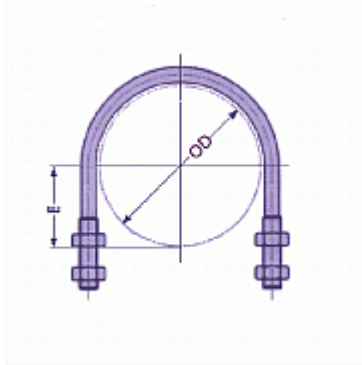


Nr. 01




Nr. 02




Nr. 03

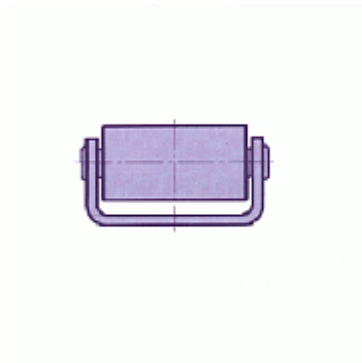


Nr. 04

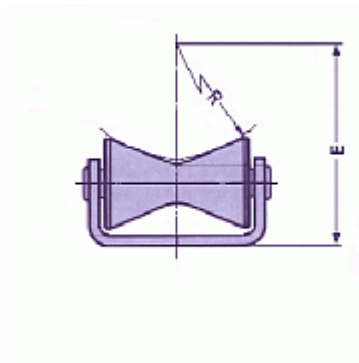


Nr. 05

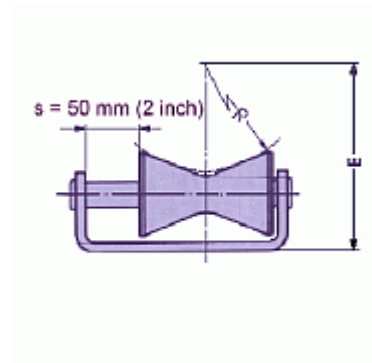


Nr. 06

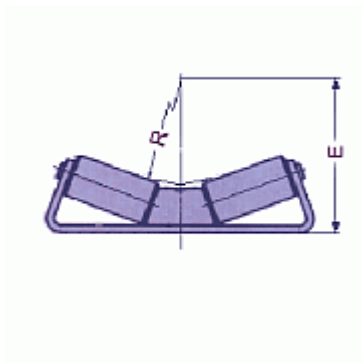


Nr. 07

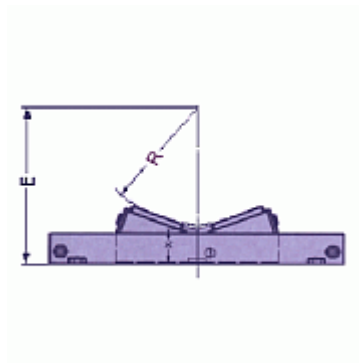


Nr. 08

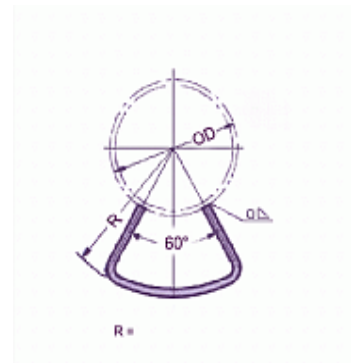


Nr. 09

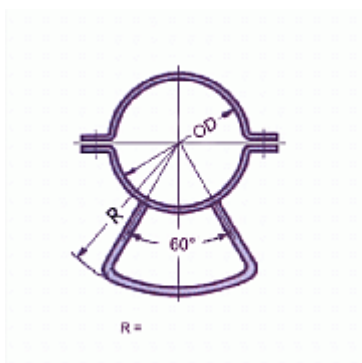


Nr. 10

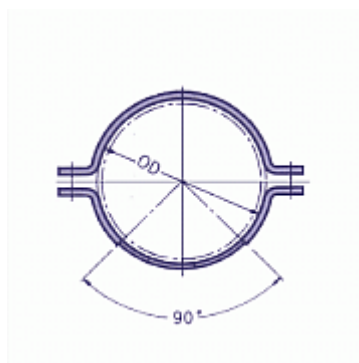


Nr. 11 ^{*4}

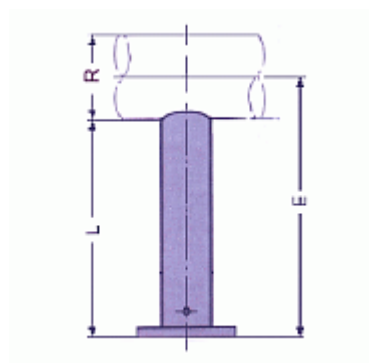


Nr. 12 ^{*4}

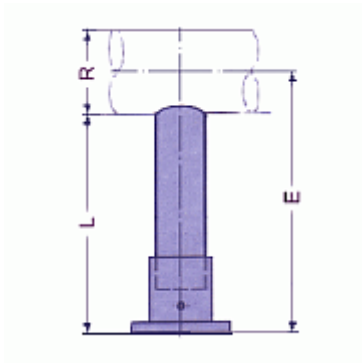


Nr. 13 *4

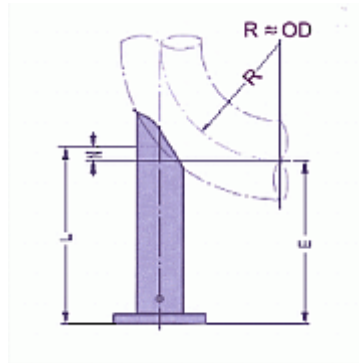


Nr. 14 *4

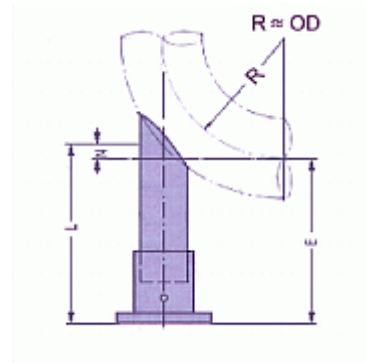


Nr. 15 *4

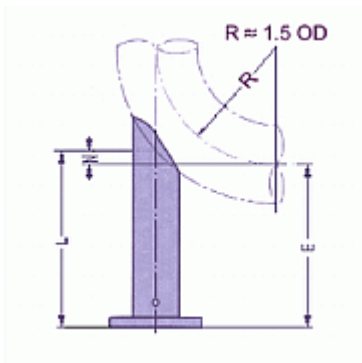

Nr. 16 *4

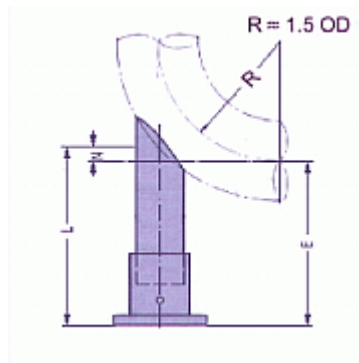

Nr. 17

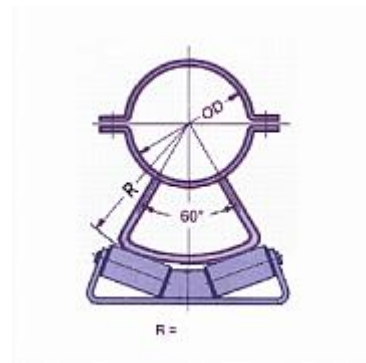

Nr. 18

*4) Bei Rohrstützen Typ 58 ist die Angabe über die Art der Belastung einzugeben: ausschließlich Vertikallast, gleitend oder fest

6.3 LISEGA Lastgruppeneinteilung

LISEGA LOAD GROUPS	Normal Operation			Disturbed Condition		Faulted Condition	
	Nominal	H / Normal	Upset	HZ/Emergency		HS / Faulted	
		80°C	150°C	80°C	150°C	80°C	150°C
C	0,31	0,8	0,7	1,1	1,0	1,4	1,3
D	0,62	2,5	2,2	3,3	2,9	4,3	3,8
1	1,25	4,2	3,7	5,6	5,0	7,2	6,4
2	2,5	6,7	6	9	8	13,3	12
3	5	11,3	10,1	15	13,4	22,2	20
4	10	23,3	20,9	31	27,8	41	37
5	20	34	30	46	41	61	55
6	40	56	50	74	66	96	86
7	60	83	74	108	97	140	126
8	80	114	102	150	135	195	175
9	100	151	135	196	176	255	230
10	160	222	199	295	265	381	343
20	200	297	266	395	355	512	461
30	240	340	305	452	406	585	526
40	300	380	340	505	450	650	585
50	400	490	440	650	585	840	755

Tabelle 4: LISEGA Lastgruppeneinteilung - Statische Beanspruchung

LISEGA- LOADGROUPS	Normal/Upset Level A/B		Emergency Level C		Faulted Level D	
	80°C	150°C	80°C	150°C	80°C	150°C
1	3	2,9	4,0	3,8	5,2	5,0
2	4	3,9	5,3	5,1	6,9	6,7
3	8	7,5	10,6	9,7	13,7	12,6
4	18	16,5	23,9	22,0	31,0	28,5
5	46	44,0	61,0	58,5	77,0	74,5
6	100	94,5	141,0	127,0	180,0	162,0
7	200	175,0	267,0	239,0	336,0	301,0
8	350	339,0	472,0	423,0	655,0	588,0
9	550	535,0	735,0	715,0	935,0	910,0

Tabelle 5: LISEGA Lastgruppeneinteilung - Dynamische Beanspruchung

6.4 Wechsellastschellen als Hängeschellen

Rohrtemperatur	zul. permanente Zugbelastung
bis 350°C	100%
351°C – 450°C	100%
451°C – 500°C	80%
501°C – 510°C	80%
511°C – 530°C	65%
531°C – 560°C	55%
561°C – 580°C	65%
581°C – 600°C	60%

Diese Auslegung bezieht sich auf Zeitstandsfestigkeiten im Bereich von 200.000h bei Temperaturen $\geq 450^\circ\text{C}$.

Tabelle 6: Abminderung der zul. Lasten bei permanenter statischer Zugbelastung

6.5 Hinweis zur Lastverstellung bei Konstanthängern Typ 11

Betrifft Typ 11, 12, 13, 14, 16, 79

Die jeweilige Lasteinstellung erfolgt über eine entsprechende Vorspannung der Hauptfeder. Da die Kennlinien der resultierenden Ausgleichskraft und der Hauptfeder gleich sind, erfolgt dabei lediglich eine lineare Verschiebung der Anfangskraft F_1 .

Die Kraftänderung ist hierdurch in jedem Punkt der Bewegung gleich und die Traglast bleibt bei jeder Lasteinstellung konstant.

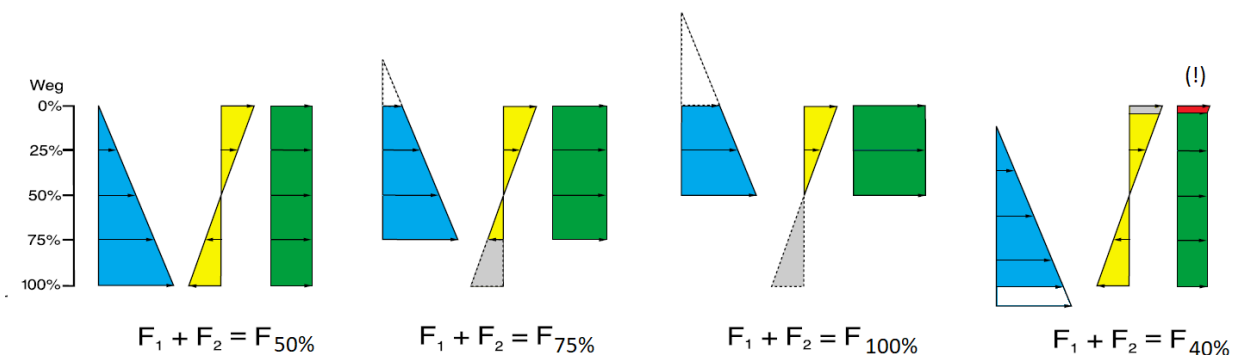



Bild 54: Die Lastverstellung bei Typ 11

Der verfügbare Arbeitsbereich verändert sich proportional zur Lastveränderung.


Der maximal mögliche Arbeitsbereich (0 – 100%) wird bei halber Nennlast ($F_{50\%}$) erreicht. Bei Nennlast (100%) steht der halbe Arbeitsbereich (0 – 50%) zur Verfügung.

Zu beachten ist, dass bei 40% der Nennlast ($F_{40\%}$) nur 90% des Arbeitsbereiches (10 – 100%) zur Verfügung steht. Der Wegbereich zwischen 0 und 10% sind aus technischen Gründen nicht nutzbar. Dieser Sachverhalt wird in LICAD bei der Berechnung der Blockierpositionen ebenfalls berücksichtigt.

6.6 Schriftkopfbeschreibung einer LICAD-Zeichnung

The Calculation Note Number 0003		
My Hanger Mark Number 0001		
Input F(C) = 15,00 kN F(H) = 13,86 kN F(C) = 15,20 kN F(P) = 15,20 kN F(Hy)= 19,00 kN Later.= 2 mm Horz.= 6 mm vert.= 5 mm	Customer : REMCO Podolsk Plant / System : No information needed Any system P.O. N° : 90001-00001 Bestell-Nr. : BSTNR: 0099	
Ø OD = 323,9 mm Insul= 100 mm Temp.= 450 °C δ P = 10 % Spring rate = 266,7 N/mm Tot Tvl= 50 mm Preset= 31 mm eff.Weg 5,01 mm Tvl res dn/up= 19/26 mm	Eigener Titel Eintag	Infotext 1 Infotext 2 LISEGA SE Herr Sarnoch Drawing N° : My Drawing Number 00002
	Project manager 18.12.2015 Herr Schulze	Checked:

The Calculation Note Number 0003		Nummer des Berechnungspunktes
My Hanger Mark Number 0001		U-Positionsnummer
Input F(C) = 15,00 kN F(H) = 13,86 kN F(C) = 15,20 kN F(P) = 15,20 kN F(Hy)= 19,00 kN	Later.= 2 mm Horz.= 6 mm vert.= 5 mm	a) Eingegebene Last (z.B. Kaltlast) b) Berechnete Warmlast c) Berechnete Kaltlast d) Blockierlast des Hängers e) Hydrolast
Ø OD = 323,9 mm Insul= 100 mm Temp.= 450 °C	δ P = 10 % Spring rate = 266,7 N/mm Tot Tvl= 50 mm Preset= 31 mm eff.Weg 5,01 mm Tvl res dn/up= 19/26 mm	Eingegebene Rohrbewegungen Daten der Rohrleitung Lastabweichung, Federrate, Arbeitsweg des Hängers, Blockierposition, eff. Weg aus L-,H- und V-Weg, Wegreserven für unten und oben

		Freie Fläche für ein Firmenlogo
Customer :	REMCO Podolsk	Kundenname
Plant / System :	No information neede	Anlagenname
Any system		
P.O. N° :	90001-00001	System
Bestell-Nr. :		
BSTNR:	0099	Kundenkommissions-Nr.
Eigener Titel		
Eintag		Bestellnummer
Project manager	18.12.2015	
Herr Schulze		Raum für weitere Einträge

7 Hinweise zur Installation

7.1 Registrierung

Jeder Anwender von LICAD muss einen gültigen Registrierungscode (Lizenz) haben. Wenn Sie eine Lizenz benötigen, füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus <https://www.lisega.de/licad/registrierung/>.

Zusätzliche Lizenzen können auf Anfrage geliefert werden. Wenn Sie LICAD nur aktualisieren möchten, ist eine erneute Registrierung nicht notwendig. Mit diesem Online-Registrierungsformular können Sie Ihre persönliche LICAD-Lizenz anfordern. Die Lizenz wird zur Verwendung der Software benötigt. Bitte füllen Sie alle Felder aus und klicken auf „Registrieren“, um den Registrierungsvorgang abzuschließen. Nach Überprüfung Ihrer Angaben zur Einhaltung der Compliance Richtlinien erhalten Sie anschließend eine Bestätigung Ihrer Anfrage als E-Mail.


Die Registrierung ist kostenlos.

7.2 Warum hat jeder Anwender einen eigenen Key?

Dies liegt an der Verwaltung von Zeichnungsnummern und die dadurch gewährleistete Möglichkeit Zeichnungen zwischen den Anwendern auszutauschen (LBF Export/Import).

Die Zeichnungsnummer wird über den fünfstelligen Schlüssel („12345“) und einem numerischen Zähler generiert (1, 2, 3, ..., 9999).

Ein Beispiel hierfür ist 6688-3-50000


	
LISEGA Offer N°: 0-8-0 0	
LICAD dwg. no. 12511-3-50000	Rev.
XoooXX YY Drawing no.:	
Checked:	

Key Nummer: 50000

Laufende Nummer: 6688

LISEGA interne Weiche: -3-

Die Zeichnungen werden im eingestellten Projektverzeichnis abgelegt. Das Projektverzeichnis kann lokal auf dem Rechner liegen und kann beliebig an anderen Orten angelegt werden.

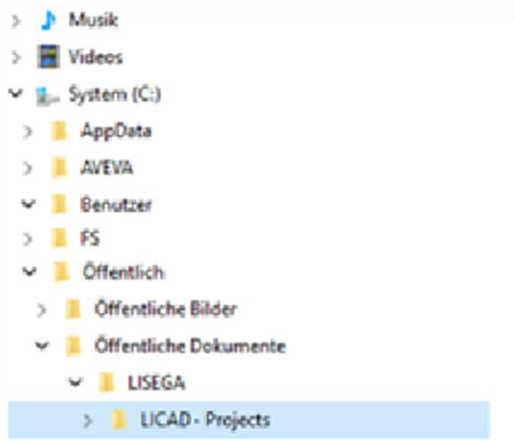

In dem Projektverzeichnis sind folgende Dateien:

LICADPRJDB.FDB – die aktuelle Projektdatei ab Version 12.0


LICADVxxxPRJDB.FDB – Projektdateien ab Version 10 (xxx steht für die jeweilige LICAD Version)

Nehmen wir an, dass Anwender A den Key 50000 erhalten hat. Dann lautet die erste Zeichnungsnummer, die von ihm erstellt wird 0001-3-50000. Die nächste 0002-3-50000 usw.

Anwender B hat den Key 51000 erhalten. So lautet die erste Nummer 0001-3-51000.

Anwender A und B generieren dann fortlaufend Zeichnungen gemäß nachfolgenden Schema.


Sendet Anwender B seine Zeichnungen an Anwender A (via LBF), dann wird Anwender A die Zeichnungen von Anwender B anhand des Keys (51000) erkennen können.

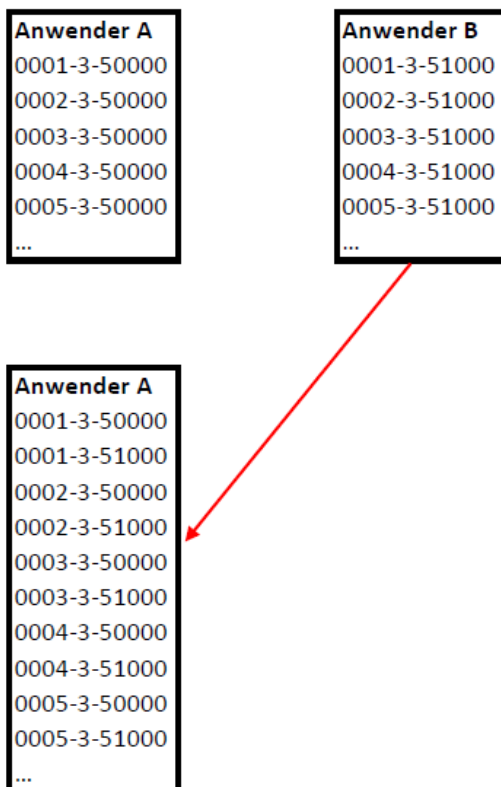

Hinweis: Hätten beide Anwender den selben Key, dann wäre der Austausch der Zeichnungen nicht möglich. Denn beide Anwender würden dieselben Zeichnungsnummern generieren.

Solange die Zeichnungen nicht ausgetauscht werden sollen (Projekt B -> Projekt A) können alle Anwender denselben Key benutzen. Dies wird aber nicht empfohlen.

7.3 LICAD das erste Mal starten

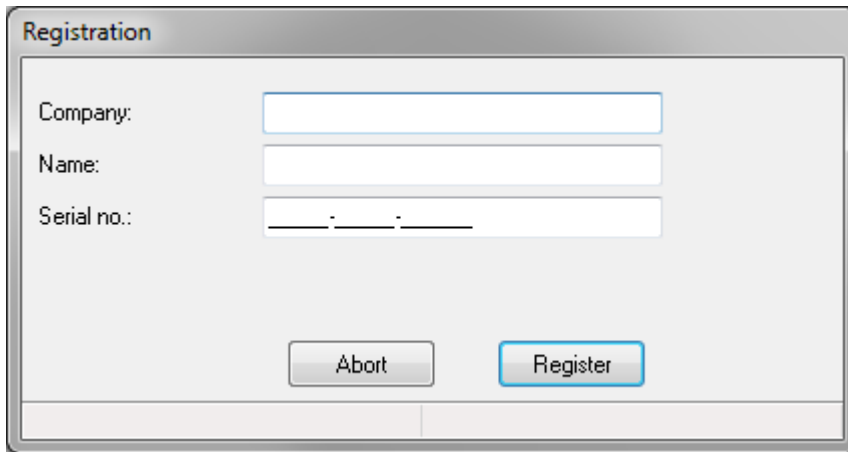

The image shows a 'Registration' dialog box with the following fields and buttons:

- Company: [text input]
- Name: [text input]
- Serial no.: [text input with dashes]
- Buttons: Abort, Register

Die Benutzerinformationen einschließlich der Seriennummer müssen eingegeben werden. Dieser Dialog wird für jeden Benutzer angezeigt, der LICAD zum ersten Mal startet. Jeder Benutzer muss seine eigene Seriennummer eingeben. Zwei Benutzer mit der gleichen Seriennummer sind nicht möglich.


7.4 LICAD 12 erneut installieren

7.4.1 Zurücksetzen der LICAD Zeichnungsnummer, Firmenname, Sachbearbeiter

Ein Zurücksetzen des laufenden Zählers der LICAD Zeichnungsnummer ist dann notwendig, wenn

- das Programm erneut installiert wurde und bestehende Zeichnungen zu berücksichtigen sind
- durch einen Systemfehler der Zähler falsch gesetzt wurde

Als ersten Schritt ist die letzte vergebene Zeichnungsnummer zu ermitteln. Öffnen Sie den Programmpunkt Inhaltsverzeichnis in LICAD und notieren sich die Zeichnung mit der höchsten Nummer (z.B. 1004-3-57500). Wechseln Sie nun in LICAD in die Optionen - Systemeinstellungen und im Feld Lfd. Nr. den Wert mit z.B. **12536** überschreiben.

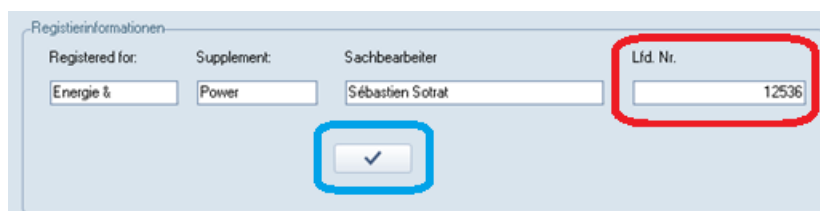

The image shows the 'Registrierinformationen' dialog box with the following fields and values:

- Registered for: Energie &
- Supplement: Power
- Sachbearbeiter: Sébastien Soltrat
- Lfd. Nr.: 12536
- Buttons: OK (checked), Cancel

Zum Sichern den darunter befindlichen [Button](#) mit dem Haken anklicken. Die nächste neue Zeichnung würde dann z.B. die Nummer 1006-3-57500 erhalten

7.5 Wichtige Informationen zum Upgrade auf die aktuelle Version

Hinweis: nicht anwenden bei den Versionen 10.4 oder 10.3

Wenn LICAD 12 noch nicht installiert wurde, kann dieser Abschnitt ignoriert werden! Es müssen keine weiteren Anpassungen vorgenommen werden.

Ältere Versionen von LICAD 10 müssen zuvor deinstalliert werden.

Bitte beachten Sie folgendes (summary):

1. Sichern Sie die alten Projektdateien
2. Deinstallieren Sie die alte LICAD Version
3. Installieren anschließend 12.0
4. Konvertieren Sie die alten Projektdateien

Bitte lesen Sie hierzu mehr:

7.5.1 Vorbereitung

Bevor Sie 11.0 installieren, müssen Sie eine Sicherungskopie der Projektdatei für die Versionen 10.0, 10.1, 10.2 bzw. 10.3 erstellen. Die Projektdatei enthält die LICAD-Zeichnungen. Weiterhin ist die aktuelle Zeichnungsnummer zu beachten. Die Erstellung von sogenannten LBF-Dateien (LICAD-Backup-Dateien) ist hier nicht notwendig.

7.5.2 Erstellen einer Sicherungsprojektdatei von Zeichnungen

Kopieren Sie dazu die Projektdatei (LICADV10xPRJDB.FDB) in ein anderes Verzeichnis. Die Projektdatei befindet sich in diesem Verzeichnis:


c:\Users\Public\Dokumente\LISEGA\LICAD V10\

Es wird empfohlen, diese Daten an einen Ort zu kopieren, der auch später für das Projektmanagement verwendet werden kann. Zum Beispiel: d:\data\LISEGA\LICAD V10\Projects\

7.5.3 Aktuelle Zeichnungsnummer ermitteln

Die Informationen über den Registrierungsschlüssel sind erforderlich, wie im linken Screenshot unten gezeigt.

Es wird auch empfohlen, die aktuelle Zeichnungsnummer für zukünftige Verwendung zu beachten. Daher öffnen Sie die Spezifikationen - Systemeinstellungen, wie im rechten Screenshot unten gezeigt. Ansonsten würde das Programm berichten, dass die Zeichnungsnummer bereits existiert.

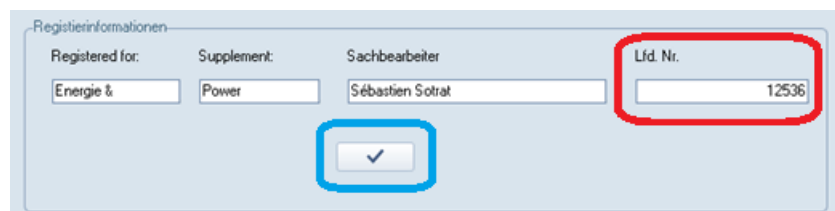

7.5.4 LICAD V10.x deinstallieren

Öffnen Sie das Windows System Control Panel und wählen Sie Programme und Funktionen (oder Apps und Funktionen Windows 10). Wählen Sie LICAD und anschließend deinstallieren (rechte Maustaste).

7.5.5 Neue Version installieren und starten

Starten Sie das Programm LICAD_SETUP.exe.


Nach der Installation starten Sie LICADV10.EXE. Die Software fragt nach dem Registrierungsschlüssel. Wenn Sie nicht mehr die Informationen für die Registrierung haben, fragen Sie nach dem Schlüssel bei licad@de.liseqa.com. Bitte geben Sie die Nummer des alten Registrierungsschlüssels ein.

Um die Zeichnungsnummer zurückzusetzen, siehe Kapitel 0


7.5.6 Alte Projektdatei in eine aktuelle Version konvertieren

Bitte öffnen Sie aus dem Hauptbildschirm Datei-Menü und wählen Sie „Ältere Projektdateien in die aktuelle Version konvertieren“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche CONVERT, den nächsten Screenshot.

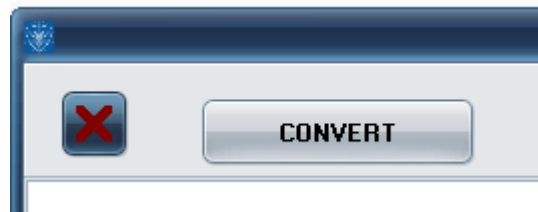

Wählen Sie im Menü Datei öffnen (wie unten gezeigt) das Verzeichnis aus, in das Sie zuvor die Projekt-Sicherungsdatei kopiert haben. (Zum Beispiel: d:\data\LISEGA\LICAD V10\Projects\.)

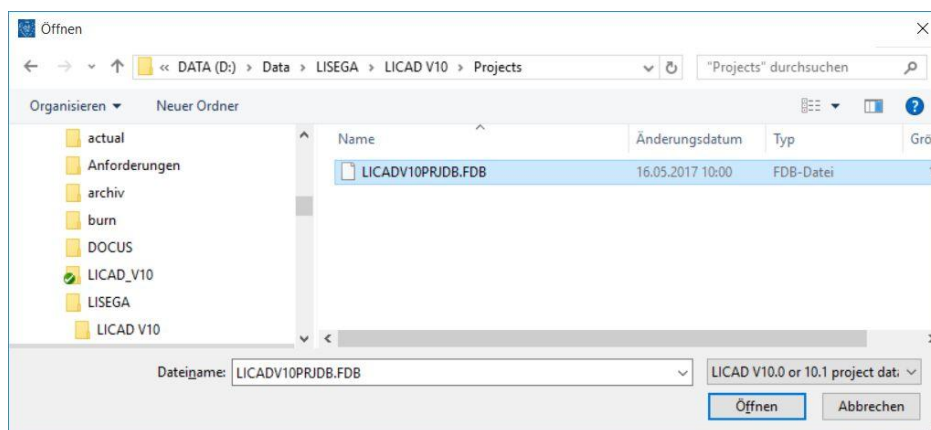

Wenn die Datei LICADV10xPRJDB.FDB sichtbar ist, klicken Sie darauf und wählen Sie 'Öffnen'. Danach wird die Projektdatei konvertiert und die letzte Meldung sollte da sein: Alle Scripts wurden erfolgreich ausgeführt (siehe unten auf dem Bildschirm).

Als Ergebnis wurde eine neue Projektdatei LICADV104PRJDB.FDB im selben Verzeichnis angelegt.

Um die neue Projektdatei mit den konvertierten Zeichnungen zu verwenden, öffnen Sie das Projektmenü auf dem Hauptbildschirm und wählen das Sicherungsverzeichnis, das Sie für die Umwandlung verwendet haben. (Zum Beispiel: d:\data\LISEGA\LICAD V10\Projects\.)

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Projektmanagement im LICAD-Handbuch.



Setzen gegebenenfalls die Zeichnungsnummer zurück. Siehe dazu **7.4.1** „Zurücksetzen der LICAD Zeichnungsnummer“.

7.6 Setup command line parameters (Kommandozeilen-Parameter einrichten)

Das LICAD-Setup wurde mit Inno Setup erstellt, so dass alle Standard-Befehlszeilenparameter von Inno Setup verwendet werden können und zwei neue Parameter hinzugefügt wurden.

7.6.1 LICAD specific command line parameters

```
/SYS_DBS_FOLDER ="x:\dirname"
```

Überschreibt den Standardverzeichnisnamen, der auf der Seite des Assistenten zur Auswahl des Zielorts für Systemdatenbankdateien angezeigt wird. Es muss ein vollständig qualifizierter Pfadname angegeben werden.

```
/PRJ_DB_FOLDER ="x:\dirname"
```

Überschreibt den Standardverzeichnisnamen, der auf der Assistentenseite Zielort der Projektdatenbankdatei auswählen angezeigt wird. Es muss ein vollständig qualifizierter Pfadname angegeben werden.

7.6.2 Default Inno Setup command line parameters

HINWEIS: Die folgenden Informationen stammen aus der Hilfe von Inno Setup!

Das Setup-Programm akzeptiert optionale Befehlszeilenparameter. Diese können für Systemadministratoren und für andere Programme, die das Setup-Programm aufrufen, nützlich sein.

/HELP, /?

Zeigt eine Zusammenfassung dieser Informationen. Wird ignoriert, wenn die Abschnittsrichtlinie UseSetupLdr [Setup] auf nein gesetzt wurde.

/SP-

Deaktiviert die Aufforderung *This will install... Do you wish to continue?* am Anfang des Setups. Natürlich hat dies keinen Effekt, wenn die DisableStartupPrompt [Setup]-Abschnittsdirektive auf ja gesetzt wurde.

/SILENT, /VERYSILENT

Weist das Setup an, leise oder sehr leise zu sein. Wenn das Setup leise ist, werden der Assistent und das Hintergrundfenster nicht angezeigt, aber das Fenster mit dem Installationsfortschritt wird angezeigt. Wenn ein Setup sehr leise ist, wird das Fenster mit dem Installationsfortschritt nicht angezeigt. Alles andere ist normal, so werden z. B. Fehlermeldungen während der Installation angezeigt und die Startheingabeaufforderung wird angezeigt (wenn Sie sie nicht mit DisableStartupPrompt oder der oben erläuterten Befehlszeilenoption '/SP-' deaktiviert haben).

Wenn ein Neustart erforderlich ist und der Befehl '/NORESTART' nicht verwendet wird (siehe unten) und das Setup nicht aktiv ist, wird ein Meldungsfeld *Reboot now?* angezeigt. Wenn es sehr leise ist, wird es ohne Nachfrage neu starten.

/SUPPRESSMSGBOXES

Weist Setup an, Meldungsfenster zu unterdrücken. Hat nur eine Wirkung, wenn es mit '/SILENT' oder '/VERYSILENT' kombiniert wird.

Die Standardreaktion in Situationen, in denen man die Wahl hat, ist:

- Ja, wenn es um die Frage "Neuere Datei behalten?"
- Nein in der Situation "Datei existiert, Überschreiben bestätigen".
- Abbruch in Abbruch-/Retry-Situationen.
- Abbrechen in Situationen mit Wiederholung/Abbruch.
- Yes (=continue) in a DiskSpaceWarning/DirExists/DirDoesntExist/NoUninstallWarning/ExitSetupMessage/Confirm Uninstall situation.
- Ja (=Neustart) in einer FinishedRestartMessage/UninstalledAndNeedsRestart-Situation.

Fünf Meldungsfelder sind nicht unterdrückbar:

- Das Nachrichtefeld Über das Setup.
- Das Meldungsfeld Exit Setup?
- Das Meldungsfeld FileNotInDir2 wird angezeigt, wenn Setup das Einlegen eines neuen Datenträgers verlangt und dieser nicht gefunden wurde.
- Jedes (Fehler-)Meldungsfeld, das vor der Installation (oder Deinstallation) angezeigt wird, konnte die Befehlszeilenparameter lesen.
- Jedes von [Code] angezeigte Nachrichtefeld unterstützt die Funktion MsgBox.

/LOG

- Bewirkt, dass Setup eine Protokolldatei im TEMP-Verzeichnis des Benutzers erstellt, in der die Installation der Datei und die während des Installationsvorgangs durchgeführten [Ausführen]-Aktionen detailliert beschrieben werden. Dies kann eine hilfreiche Unterstützung bei der Fehlersuche sein. Wenn Sie z. B. den Verdacht haben, dass eine Datei nicht ersetzt wird, obwohl sie ersetzt werden sollte (oder umgekehrt), können Sie der Protokolldatei entnehmen, ob die Datei wirklich übersprungen wurde und warum.
- Die Protokolldatei wird mit einem eindeutigen Namen auf der Grundlage des aktuellen Datums erstellt. (Sie wird nicht überschrieben oder an bestehende Dateien angehängt.)
- Die in der Protokolldatei enthaltenen Informationen sind technischer Natur und daher nicht dazu bestimmt, von Endnutzern verstanden zu werden. Sie sind auch nicht für die maschinelle Verarbeitung vorgesehen; das Format der Datei kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

/LOG="filename"

- Wie /LOG, nur dass Sie hier einen festen Pfad/Dateinamen für die Protokolldatei angeben können. Wenn eine Datei mit dem angegebenen Namen bereits existiert, wird sie überschrieben. Wenn die Datei nicht erstellt werden kann, bricht Setup mit einer Fehlermeldung ab.

/NOCANCEL

- Verhindert, dass der Benutzer den Installationsvorgang abbricht, indem die Schaltfläche Abbrechen deaktiviert und Klicks auf die Schaltfläche Schließen ignoriert werden. Nützlich zusammen mit '/SILENT' oder '/VERYSILENT'..

/NORESTART

- Verhindert, dass Setup das System nach einer erfolgreichen Installation oder nach einem Fehler beim Vorbereiten der Installation, der einen Neustart erfordert, neu startet. Wird in der Regel zusammen mit /SILENT oder /VERYSILENT verwendet.

/RESTARTEXITCODE=*exit code*

- Specifies a custom exit code that Setup is to return when the system needs to be restarted following a successful installation. (By default, 0 is returned in this case.) Typically used along with /NORESTART. See also: [Setup Exit Codes](#)

/CLOSEAPPLICATIONS

- Weist Setup an, Anwendungen, die Dateien verwenden, die von Setup aktualisiert werden müssen, nach Möglichkeit zu schließen.

/NOCLOSEAPPLICATIONS

- Verhindert, dass Setup Anwendungen schließt, die Dateien verwenden, die von Setup aktualisiert werden müssen. Wenn auch /CLOSEAPPLICATIONS verwendet wurde, wird dieser Befehlszeilenparameter ignoriert.

/FORCECLOSEAPPLICATIONS

- Weist Setup an, beim Schließen von Anwendungen das Schließen zu erzwingen.

/NOFORCECLOSEAPPLICATIONS

- Verhindert, dass Setup beim Schließen von Anwendungen das Schließen erzwingt. Wenn auch /FORCECLOSEAPPLICATIONS verwendet wurde, wird dieser Befehlszeilenparameter ignoriert.

/RESTARTAPPLICATIONS

- Weist Setup an, Anwendungen neu zu starten, wenn möglich. Hat nur eine Wirkung, wenn es mit '/CLOSEAPPLICATIONS' kombiniert wird.

/NORESTARTAPPLICATIONS

- Verhindert, dass Setup die Anwendungen neu startet. Wenn auch /RESTARTAPPLICATIONS verwendet wurde, wird dieser Befehlszeilenparameter ignoriert.

/LOADINF="filename"

- Weist Setup an, die Einstellungen aus der angegebenen Datei zu laden, nachdem es die Befehlszeile überprüft hat. Diese Datei kann mit dem Befehl '/SAVEINF=' wie folgt vorbereitet werden.
- Vergessen Sie nicht, Anführungszeichen zu verwenden, wenn der Dateiname Leerzeichen enthält.

/SAVEINF="filename"

- Weist Setup an, die Installationseinstellungen in der angegebenen Datei zu speichern.
- Vergessen Sie nicht, Anführungszeichen zu verwenden, wenn der Dateiname Leerzeichen enthält.

/LANG=language

- Gibt die zu verwendende Sprache an. Language gibt den internen Namen der Sprache an, der in einem Eintrag im Abschnitt [Languages] angegeben ist.
- When a valid /LANG parameter is used, the *Select Language* dialog will be suppressed.

/DIR="x:\dirname"

- Überschreibt den Standardverzeichnisnamen, der auf der Seite des Assistenten für die Auswahl des Zielorts angezeigt wird. Es muss ein vollständig qualifizierter Pfadname

angegeben werden. Er kann ein Präfix "expand:" enthalten, das Setup anweist, alle Konstanten im Namen zu erweitern. Beispiel: '/DIR=expand:{pf}\Mein Programm'.

/GROUP="folder name"

- Überschreibt den Standardordnernamen, der auf der Seite des Assistenten zur Auswahl des Startmenü-Ordners angezeigt wird. Kann ein "expand:"-Präfix enthalten, siehe '/DIR='. Wenn die Direktive DisableProgramGroupPage im Abschnitt [Setup] auf yes gesetzt wurde, wird dieser Befehlszeilenparameter ignoriert.

/NOICONS

- Weist Setup an, das Kontrollkästchen Keinen Startmenü-Ordner erstellen auf der Assistentenseite Startmenü-Ordner auswählen zu aktivieren.

/TYPE=type name

- Überschreibt den default [setup typ](#).
- Wenn der angegebene Typ existiert und kein benutzerdefinierter Typ ist, wird der Parameter /COMPONENTS ignoriert.

/COMPONENTS="comma separated list of component names"

- Setzt die Standardkomponenteneinstellungen außer Kraft. Wenn Sie diesen Befehlszeilenparameter verwenden, wählt Setup automatisch einen benutzerdefinierten Typ aus. Wenn kein benutzerdefinierter Typ definiert ist, wird dieser Parameter ignoriert.
- Nur die angegebenen Komponenten werden ausgewählt, die übrigen werden abgewählt.
- Wenn einem Komponentennamen ein "*" vorangestellt ist, werden auch alle untergeordneten Komponenten ausgewählt (außer denen, die das Flag dontinheritcheck enthalten). Wird einem Komponentennamen ein "!"-Zeichen vorangestellt, so wird die Komponente abgewählt.
- Dieser Parameter ändert nicht den Zustand von Komponenten, die das Kennzeichen "fest" enthalten.
- Beispiel:
Heben Sie die Auswahl aller Komponenten auf und wählen Sie dann die Komponenten "help" und "plugins" aus:
/COMPONENTS="help,plugins"
- Beispiel:
Heben Sie die Auswahl aller Komponenten auf und wählen Sie dann eine übergeordnete Komponente und alle ihre untergeordneten Komponenten mit Ausnahme einer Komponente aus:
/COMPONENTS="*parent,!parent\child"

/TASKS="comma separated list of task names"

- Gibt eine Liste von Aufgaben an, die zunächst ausgewählt werden sollen.
- Es werden nur die angegebenen Aufgaben ausgewählt; die übrigen werden abgewählt. Verwenden Sie stattdessen den Parameter /MERGETASKS, wenn Sie den Standardsatz von Aufgaben beibehalten und nur einige von ihnen auswählen/abwählen möchten.

- Wenn einem Aufgabennamen ein "*" vorangestellt ist, werden auch alle untergeordneten Aufgaben ausgewählt (mit Ausnahme derjenigen, die das Kennzeichen dontinheritcheck enthalten). Wenn einem Aufgabennamen ein "!" vorangestellt ist, wird die Aufgabe abgewählt.
- Beispiel:
Heben Sie die Auswahl aller Aufgaben auf und wählen Sie dann die Aufgaben "desktopicon" und "fileassoc" aus:
`/TASKS="desktopicon,fileassoc"`
- Beispiel:
Heben Sie die Auswahl aller Aufgaben auf und wählen Sie dann eine übergeordnete Aufgabe und alle ihre untergeordneten Aufgaben mit Ausnahme einer Aufgabe aus:
`TASKS="*parent,!parent\child"`

`/MERGETASKS="comma separated list of task names"`


- Wie der Parameter /TASKS, mit dem Unterschied, dass die angegebenen Aufgaben mit den Aufgaben zusammengeführt werden, die sonst standardmäßig ausgewählt worden wären.
- Wenn UsePreviousTasks auf yes gesetzt ist, werden die angegebenen Aufgaben ausgewählt/abgewählt, nachdem alle vorherigen Aufgaben wiederhergestellt wurden.
- Beispiel:
Behalten Sie den Standardsatz ausgewählter Aufgaben bei, wählen Sie aber zusätzlich die Aufgaben "desktopicon" und "fileassoc" aus:
`/MERGETASKS="desktopicon,fileassoc"`
- Beispiel:
Behalten Sie den Standardsatz ausgewählter Aufgaben bei, heben Sie jedoch die Auswahl der Aufgabe "Desktopicon" auf:
`/MERGETASKS="!desktopicon"`

`/PASSWORD=password`


- Gibt das zu verwendende Passwort an. Wenn die Direktive Password im Abschnitt [Setup] nicht gesetzt wurde, wird dieser Befehlszeilenparameter ignoriert.
- Wenn ein ungültiges Passwort angegeben wird, wird dieser Befehlszeilenparameter ebenfalls ignoriert.

7.7 Bestehende Versionen aktualisieren

7.7.1 Frühere LICAD 10 Versionen auf 10.2 updaten

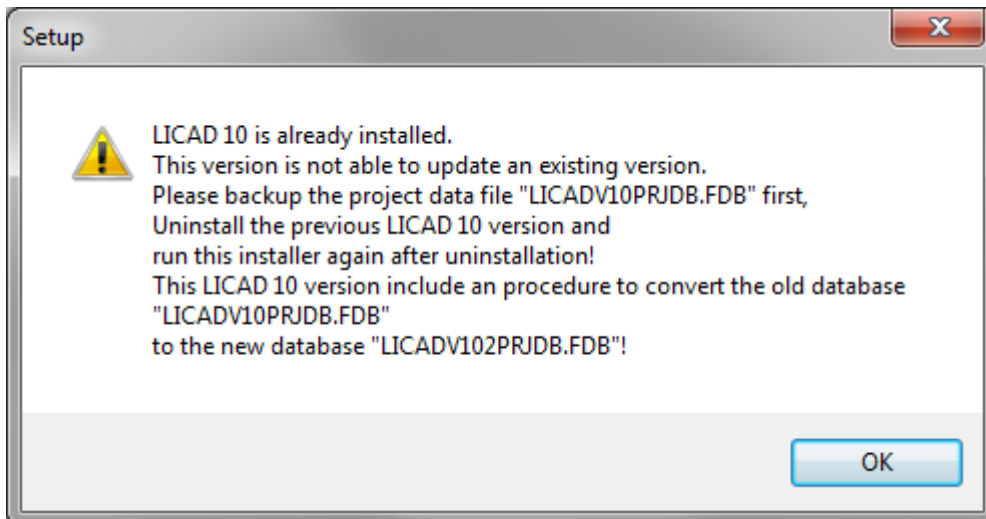

Dieses Setup unterstützt keine Updates von älteren LICAD 10 Versionen. Es müssen fünf Schritte unternommen werden, um den Computer auf die Installation von LICAD 10.2 vorzubereiten.

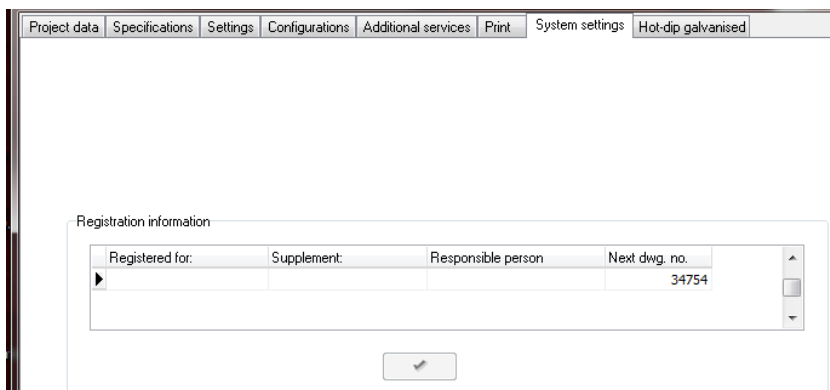

Schritt 1: Starten Sie die aktuell installierte LICAD 10 Version und klicken Sie auf die Schaltfläche "Specs". Wechseln Sie zur Registerkarte "Systemeinstellungen". Merken Sie sich die „nächste Zeichnungsnummer“. Sie brauchen diese für den ersten Start von LICAD 10.2. LICAD.

Die Anwendung schließen.

Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass LICAD V10 nicht gestartet ist! Die aktuelle Projektdatei "LICADV10PRJDB.FDB" der installierten LICAD 10-Version muss manuell gesichert werden. Kopiere daher die Datei "LICADV10PRJDB.FDB" in ein neues Verzeichnis. Der Standardinstallationsort ist:

"<Common Documents>\LISEGA\LICAD V10\"

Schritt 3:

Deinstallieren Sie die vorherige Version von LICAD 10. Dadurch wird auch die aktuelle Projektdatei "LICADV10PRJDB.FDB" gelöscht. Das ist der Grund, warum eine manuelle Sicherung dieser Datei notwendig ist!


Schritt 4:

Installieren Sie LICAD V10.2, starten Sie LICAD, geben Sie die Benutzerinformationen und Ihre Seriennummer ein. Setzen Sie nun die nächste Zeichnungsnummer auf den gespeicherten Wert zurück (ab Schritt 1). Springen Sie "Specs" -> "Systemeinstellungen" und ändern Sie den Wert 1 auf den Wert aus Schritt 1. Dies vermeidet doppelte Zeichnungsnummern und / oder den Fehler "Schlüsselverletzungsfehler".

Schritt 5:

Konvertieren Sie die alte Projektdatei "LICADV10PRJDB.FDB" in das neue Format mit LICAD 10.2 (Datei-Menü -> "V10.0 / V10.1 Projektdatenbank konvertieren") Jetzt ist das Update abgeschlossen und Sie können weiterhin LICAD verwenden.


7.7.2 Installation über eine neuere Version

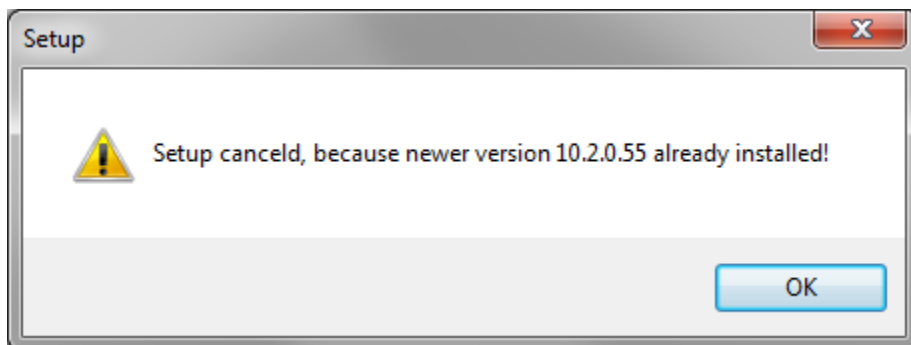

Das Installieren einer älteren Version wird nicht unterstützt. Setup wird beendet, wenn eine neuere Version bereits installiert ist!

7.7.3 Installation der selben Version

Die Installation der gleichen Version wird nicht unterstützt.

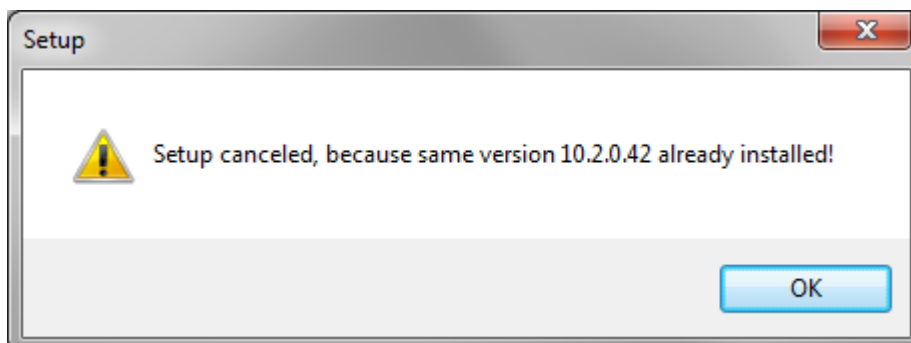

Setup wird beendet, wenn eine neuere Version bereits installiert ist!

7.7.4 Beispiele zum Aufruf des Installationsprogramms

7.7.5 Installation mit einem definierten Log File

Das Angeben des Befehlszeilenparameters / LOG = "Dateiname" wird das tun. Z. B. "LICADV10_SETUP (V 10.2.0.42) .exe" /LOG=C:\temp\licad10_2_setup.log In der TEMP-Datei des Admin-Benutzers, der LICAD installiert, wird standardmäßig eine Protokolldatei namens "Setup Log <date> # <counter> .txt" angelegt.

7.7.6 Interaktive Installation mit vordefinierten Verzeichnissen

Diese Befehlszeile ändert nur die Verzeichnisnamen, die zuerst in den entsprechenden Wizard-Verzeichnisauswahlseiten angezeigt werden.

Der Benutzer kann sie bei der Installation als normal ändern.

```
"LICADV10_SETUP (V 10.2.0.42).exe" ↵  
  /DIR="C:\Progs\LICAD_10" ↵  
  /SYS_DBS_FOLDER="C:\Progs\LICAD_10\ databases" ↵  
  /PRJ_DB_FOLDER="C:\Progs\LICAD_10\databases"
```

7.7.7 Silent Installation

```
"LICADV10_SETUP (V 10.2.0.42).exe" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES
```

Dies wird LICAD ohne jegliche Benutzerinteraktion in den Standardverzeichnissen installieren.

7.7.8 Silent installation mit definierten Pfaden und Log File

```
"LICADV10_SETUP (V 10.2.0.42).exe" ↵  
  /VERYSILENT ↵  
  /SUPPRESSMSGBOXES ↵  
  /DIR="C:\Progs\LICAD_10\" ↵  
  /SYS_DBS_FOLDER="C:\Progs\LICAD_10\sysdbs" ↵  
  /PRJ_DB_FOLDER="C:\Progs\LICAD_10\prjdb" ↵  
  /LOG=C:\temp\licad10_2_setup.log
```

Dies wird ein vollständiges Autoinstall von LICAD 10 ohne jegliche Benutzerinteraktion durchführen. Alle Dateien werden im Pfad "C: \ Progs \ LICAD_10" einschließlich der Projektdatei gespeichert, die in Unterverzeichnissen gemäß den Befehlszeilenparametern gespeichert sind. Die Protokolldatei ist auf "C: \ temp \ licad10_2_setup.log" gesetzt.

8 Historie

8.1 Hinweise zur Version 2026.1

Typ 26 wird in 2D-Ansichten ohne Schraubverbindungen (Sicherungsvorrichtungen) dargestellt

Die Min-Max-Werte für Lastgruppenverbindungen für Typ 36 im E3D-LISEGA-Katalog wurden überarbeitet

Die maximale L-Abmessung wurde für Typ 334318 von 395 mm auf 295 mm geändert

U-Bolzen 400538 und 400588 hinzugefügt

Material für Typ 405627 korrigiert

Das Informationsfenster für dynamische Stützen zeigt die Einheit für die Isolierung in mm an, wenn „UNC“ ausgewählt wurde

„Tvl res dn/up“ wird in der Zeichnung nicht angezeigt, außer bei Typ 39

Die Schaltfläche zur Pfadauswahl ist in der Transfer-App zu ABAS ERP nicht sichtbar

Die TEC-Datei wurde um zusätzliche Felder für den DXF-Transfer erweitert

8.2 Hinweise zur Version 2026.0

1. Neuigkeiten:

Ausdruck von Zeichnungen mit Wasserzeichen optional möglich.

Neue Typen 25..15 als Ersatz für Typ 25..18 inkl. Grundplatten für Wegbereiche 1 bis 3.

Neue Rohrlager Typ 49..15 hinzugefügt inkl. Mehrfachführungen.

Ausschluss von Typ 58 mit erhöhtem Oberflächenschutz möglich.

Kombination von Federstützen und Stützen optional mit Gleitelementen.

Programm „Zeichnungsindex“ um CSV-Exportoption erweitert.

Export von 3D Zeichnungen via STEP Format vollständig überarbeitet.

2. Änderungen

Stützen, Typ 58, mit Option Gleitplatte. Horizontale Bewegungen zulässig.

Nummern von Festpunkt-lagern von 49 .. 15 auf 49 .. 16 geändert.

Rohrlager (nur Typ 49) erhalten überarbeitete Werte für zulässige Lasten und hydraulische Belastungen.

Wenn einzelne PG4-Artikel für den erweiterten Oberflächenschutz abgewählt werden, wird auch 934500 deaktiviert.

Option für L3D- oder L3DX-Export hinzugefügt (L3DX ist eine XML-Datei, die die gleichen Informationen wie eine L3D-Datei enthält).

Der interne Datenaustausch von LICAD mit dem 3D-Viewer erfolgt nun über L3DX.

Lesen von ROHR2-Dateien im UTF8-Format.

Auswahltabellen für Rohrschellen.pdf geändert (verschiedene Artikel fehlten).

E-Maß der Rohrlager Typ 49-SP (inkl. Edelstahl-Gleitplatte) um 1 mm reduziert.

Fehlermeldung in der Support-Konfiguration „Stoßdämpfer und Vertikalhalterungen“ erweitert.

Keine Verwendung von F91-Material für die Klemmenauswahl: Der Standardwert ist beim ersten Start „True“.

LISEGA-Logo geändert.

Wenn auf dem System kein Drucker installiert ist, kam es zu Problemen.

3. Bug-Fix

LICAD warnt kein zweites Mal (Änderung), selbst wenn eine Kollision (Clash) vorliegt.

Rohrlager 49 46/51/56/61 25 für 100 °C hinzugefügt (Option ohne Niedrigtemperaturmaterial).

Fehler beim Versuch, Zeichnungen zu filtern (Berechnungspunkt – Umfangsprüfungsfehler).

Der Wert der minimalen L-Abmessung wurde bei der Prüfung nicht auf 10 mm gerundet.
 UK/US-Profile zu Typ 76 hinzugefügt (Grafik).
 Auslegung von Federtraversen vom Typ 79..19 immer mit Blockierung Option.
 Hinzufügung von Blockierungskosten zur Stückliste waren ohne Gewichtsangaben.
 Endlosschleife, wenn eine Gelenkstrebe ausgewählt wird, die von der Lastgruppe höher ist als der größtmögliche Anschluss.
 Die ausgewählte Einbauhöhe für konstante Stützen vom Typ 19 wird nicht angezeigt, wenn die Einstellung enthalten ist.
 Die Meldung „Verschiebung des Rohrlagers außerhalb der zulässigen Grenzen!“ wurde nicht angezeigt, wenn der Hänger vorgewählt wurde.
 U-Positionsnummer auf problematische Zeichen (; oder #) überprüfen
 Korrektur Grafik Typ 197317 und 197127 (A-Masse, M-Masse)
 Fehlende Kennzeichnung „S“ für dynamische Stützen mit sehr kleinen Durchmessern (< 33,7 mm)
 Falsche Darstellung der Einlegeplatten für Typ 4H (höhenverstellbare Rohrlager).
 LOF-Ausgabe: Die Blockierposition wurde nicht an den DESP für Typ 16..16/17 angehängt.
 Bei der Angabe der Reserven (Tvl res dn/up) für starre Streben wurden z.T. nicht alle Werte angezeigt.
 Die Vorauswahl des Typs 49xx5x als Mehrfachführung ist bei Temperaturen unter 600 °C nicht mehr möglich.

8.3 Hinweise zur Version 12.1

Abwahl der HD-Option bei einzelnen Produktgruppen (VH-, CH-Traversen und Gleitplatten für Bolzen).
 Überarbeitete Anzeige der 'Versionskontrolle'.
 Hilfetext für Importbeschreibung "Grundklammertyp" geändert auf G2A, G2P, G3 und G4 statt 1, 2, 3 und 4.
 Auswahlroutinen für Typ 27 angepasst. Die maximalen Anhängelasten werden genauer berechnet.
 Auswahl der dynamischen Klemmen (Typ 36/37) überarbeitet (T > 100°C).
 Auswahl der dynamischen Klemmen im statischen Bereich überarbeitet, Eigengewicht wird mitberücksichtigt.
 Änderung des Durchmessers der Drehzapfen bei Festpunktschellen übernommen.
 Berechnung des Gewichts für Rungen (Typ 58) geändert.
 Bei der Übernahme in das EKS wurde der L-Wert für Rungen nur dreistellig geschrieben.
 Angabe der Einstellmöglichkeit '+30mm' für Federstützen und '+60mm' für Konstantstützen auf dem Ausdruck.
 Nutzung der Einstellmöglichkeit (+60mm) für Konstantstützen (Typ 16 + 19).
 Steuerungslogik: Erweiterung und Spezifikation für flache Konstantstützen Typ 19.
 EURO- und US\$-Preisliste überarbeitet 01/24.
 Konvertierung Projekt-DB 12.0.0.0 fehlgeschlagen.
 Versionsinformation der LICADSYSDB geändert auf 12.1.0.0212.

8.4 Hinweise zur Version 12.0

Die wesentlichen Änderungen zur Vorgängerversion finden Sie hier.

1. Neu hinzugekommen
 - Neue Rohrschellen und Lager (Typ 36, 44, 48, 49) für Temperaturbereich bis 620°C/1200°F
 - Export von Halterungszeichnungen im Format STEP, STL und PNG (Experimental)
2. Änderungen
 - Einlesen von Hängedaten: Auswahl von Mehrfach Führungslagern möglich.
 - Nicht nutzbare EXCEL-Zellen werden beim Einlesen von Halterungsdaten ignoriert.

Fehlermeldung: 'ABHGLesen: Parameter A_NR_Search = 0' geändert in 'Konfigurationsnummer erforderlich!

Typ 57 optional in feuerverzinkt erhältlich.

Blauer/roter Indikator für warme oder kalte Eingabelast.

MSG 'Ein oder mehrere Teile entsprechen nicht dem gewählten Oberflächenschutz' für zurückgezogene Gleitplatten.

Neue Fenstergrößen-Verwaltung. Hohe Bildschirmauflösung vs. Schriftgröße.

Auswahltabelle für Menüsprache ist zweisprachig.

Bei Typ 43 erscheint bzgl. des Winkels kein Text oberhalb der Stückliste.

Blockierungen erscheinen in der Stückliste mit Gewichtsangaben.

Unterprogramm „Katalog“ komplett überarbeitet.

3. Bug-Fix

Beim Wechsel aus der Vorschau zum Ändern wurde eine andere Zeichnung geöffnet, wenn der Filter gesetzt war.

Druck berücksichtigt nicht die Drehung des dargestellten Trägers.

Falsche (zu kleine) Werte für die Hydrolast bei gekoppelten Rohrschellen vom Typ 44.

Korrektur der Werkstofftabelle für Shear Lugs 13CrMo4-5 /A387 Grade 12.

Erweiterten Oberflächencode zu Bauteilen hinzufügen: Halterungen für erhöhte Anforderungen müssen ausgeschlossen sein.

Falsche Typennummer in LOF-Datei für SPRE SPCO /LISEGA3.0/34T916.

Umbenennung von Teilen von 499615FP/499665FP in 499715FP/499765FP.

3D-Ansicht aktualisieren, bei Drehung von Teilen.

Endlosschleife bei der Bestimmung von dynamische Schellen mit Winkel größer als Null und zu hoher Lasteingabe.

Fehler bei der Anzeige des Typs 21C219 in 3D.

Grafikfehler bei Kombination von 49xxyy und 7600yy (Überlappung von Teilen).

Statische Halterungen inkl. Typ 35 sind bis zu 6° Auslenkwinkel zugelassen.

Text 'Hängertyp aus Benutzerhandbuch ausgewählt' kann auch bei starren Stützen gedruckt worden sein.

Typ 36: E-Maß-Korrektur in L3D-Plug-ins.

Unerwartete Fehlermeldungen beim Importieren von UNC-Stützdaten, wenn die Einheiten in den Optionen UNC sind.

4. Weiteres

Fließkommafehler beim Drucken von 44xx5xi nach Programmstart (DXF, PRINT).

Fehler beim Einlesen der PASS-Datei mit '.' (Punkt) in der zweiten Zeile aufgetreten. Erweiterung '.ctp' wird jetzt geprüft.

Problem beim Lesen von CAESAR II-Dateien und UTF8-Zeichensatz (Chinesisch).

Korrektur der Breite des Einlegebandes für Typ 44.

Gewicht von Teil 704611 von 3,5 auf 3,6 kg geändert.

Möglicherweise falscher Wert angezeigt nach Änderung der Vormontageoption.

Groß-/Kleinschreibung im Fall kN.

Glyphensymbol für Optionsknöpfe geändert.

Durchmesser der Gewindebügel für Typ 36 in 3D-Katalogen angepasst.

Katalogänderung für Gewichte von Rohrstützen vom Typ C.

Sonderzeichen '&' aus Übersetzungsstrings entfernt.

Neuer Hinweis zum Schalter "Durchmesser wählen".

Neuer Hinweis zu den Schaltern "Gesamtlast" und "Gesamthydrauliklast".

Neuer Hinweis: "Wählen Sie Kalt oder Warm als Eingangslast".
Liste der LISEGA Niederlassungen überarbeitet.

8.5 Hinweise zur Version 11.1

Die wesentlichen Änderungen zur Vorgängerversion finden Sie hier.

5. Neu hinzugekommen

Neuer Eintrag im Hauptmenü: LISEGA LICAD Kanal
Belastungstabelle für Rohrschellensockel (EN/US).pdf hinzugefügt
L3D-Export als XML-Datei
Suchfelder im Zeichnungsauswahldialog hinzugefügt
Vorauswahl von Rohrlagern
Maximale Länge der Gewindestangen kann auf 1500 mm begrenzt werden
Höhenverstellbare Rohrlager Typ 4H inkl. Option -SP, Coreflex & -IP, Preise, neue Konfig. Nr. 80 statisch
Übergabedatei von ROHR2 erweitert um das Feld Knotenname (Version 2.0)
3D-Viewer integriert
Erweiterung der Schnittstelle: Einlesen von PASS/STAR-PROF-Dateien

6. Änderungen

Gelenk-Federstütze: Hinweis auf dem Ausdruck hinzufügen, wenn die Länge der Verlängerungen unter dem Mindestwert liegt (Verlängerungsgröße nicht einstellbar)
Preise für Typ 952202 und 952102 Zweites Namensschild
Polnische Übersetzung fehlt für Zweite Typenschilder
Datei Pipe_clamp_Selection_Table (EN) ersetzt durch Load table for pipe clamp bases (US)
Das Versionsfenster der Programmversion wieder eingefügt
Meldung beim Schließen des Designers oder der Modifikation: Speichern & Beenden
Versionsinfo LBF/Projektdateibeschreibung in LICAD geändert
Text geändert 'Rohrschelle wird für eine um 0° geneigte Last ausgewählt' (0° -> 1°)
Interpolation bei der Bemessung von dynamischen Schellen in Abhängigkeit von horizontalen Bewegungen
Überarbeitete Datenblätter der Oberflächenschutzcodes
Für Konstanthänger (Typ 18/19) wurden die Hydrolasten auf 2 x Solllast erhöht
Überarbeitete Lasten und Gewichte für Rohrlager aus ST-Material
Überarbeitete PDF-Dateien 'Belastungstabelle für Rohrschellenböden (EN/US).pdf'

7. Bug-Fix

Falsche Berechnung des Gewichts für die Typen 760021 und 760022
Fehlerbehebung L3D-Dateiexport (Fehlermeldung: Index überschreitet das Maximum (4))
LOF-Dateien für PDMS: Falsche Ausgabe des Typs 3L, wenn kein Material angegeben ist (3Lxxxx-0-1)
Falsche Preise beim Einlesen von LBF mit erweiterten Oberflächencodes (KB_SURFACE)
Beim Ändern der Kalt/Warm-Option kann die Eingabe ignoriert werden, wenn zuvor die Vorschau aufgerufen wurde
L3D-Export berücksichtigte nicht die Rotation von Gebäudeanschlüssen, wenn Trägerklammern verwendet werden
Übersetzungsfehler in Italienisch bei LBF-OUT
Umschalten der maximalen Gewindestangenlänge wird nicht als Änderung erkannt
Möglicherweise zu kurze Gewindestange, wenn die Option 2000 mm als Maximallänge eingestellt ist (4 x 1500)

Keine Vorauswahl des Typs 18/19, Konstanten, bei einer Belastung von 0,21 kN oder 47,2 lbs
In 'Add additional service' wurden Einlegeplatten zu dynamischen Klammern hinzugefügt, obwohl nicht ausgewählt
Typen 586611, 587111, 586621, 587121 mit falschem L-Maß angezeigt
Überprüfung und Korrektur der Eingabebreite für vertikale Klammern auf 10mm Schritte
Überprüfung der Hydrobelastung entsprechend der horizontalen Bewegungen bei Typ 36/37
Interpolation bei der Auslegung von dynamischen Klemmen in Abhängigkeit von der Temperatur unter 100°C
Option zur Berücksichtigung von Typ 42 blockiert unter Umständen die Auswahl von Typ 43

8.6 Hinweise zur Version 11.0

Die wesentlichen Änderungen zur Vorgängerversion finden Sie hier.
Typ 16..25 Konstant-Gelenk-Stütze hinzugefügt
Gleitplatten für Omega-Lager erhältlich
Die Auslegung der Halterung wird abgebrochen, wenn der Grenzwinkel (4°) überschritten wird.
Erweiterte Datenübertragung nach EXCEL
Manuelle Spezifikation von Stoßbremsen und Gelenkstreben überarbeitet
Last Reserve für Dyn. Schellen zurückgezogen
Überarbeitete zul. Belastungen für Typ 43
Überarbeitete Faktoren für HZ = 1,15 und HS = 1,5 (in Bezug auf Schellen)
Unterlegscheiben für U-Bügel hinzugefügt

Die zulässigen Belastungen der Schellen in Abhängigkeit vom Lastangriffswinkel. Hierzu wurde ein neues [Kapitel](#) in diesem Handbuch dazu gefügt.

Typ 40 mit Coreflex-Band 420004 wählbar
Materialbeschreibung für Typ 40 (UNC) geändert
Projektinitialisierungsbildschirm angepasst

Überarbeitete Datenblätter mit Oberflächenschutzcodes

Überprüfung des Toleranzbereiches für den Rohrdurchmesser
Bei Festpunktlagern werden Symbole des Vormontagewinkels ausgeblendet

Fehlerbehebungen:

Beim Ändern der Zeichnung 3L-00 nicht richtig eingestellt
Anzahl der Gewindestangen (unter Zweifach Ausführung Typ 18)
Meldung "Splitting" für starre Halterungen im statischen Design unter 6 Grad falsch
Informationen zu Durchmesser und Lastgruppe werden in der Stückliste nicht angezeigt, wenn sie nicht speziell sind
Datenfehler mit verschiedenen Typen 44 bei den Anschlussgrößen
Das Runden auf Werte von 10 für vertikale Klemmen funktioniert möglicherweise nicht
Anzahl der Böcke, Typ 35, abhängig von der Versionsnummer 10.4.0.83
Typnummer der trägerklammern, Typ 78, enthaltenen Leerzeichen (bei HD +)
Routine zur Bestimmung der min. Pin-to-Pin-Abmessung von Traversen ohne Rohrschellen überarbeitet
Der Wert der Isolierung am Cryo-Lagern wird beim Ändern nicht angezeigt
Einzelne Gewichte für Typ 56 korrigiert
Fehler 615500 behoben
Konstanthänger Auswahl Typ 18D327 nur für Lasten zwischen 0,37 kN und 0,72 kN
Der Text 'Schelle muss vor Ort gestrichen werden' wird nach dem Hinzufügen der Option HD in den Funktionen nicht angezeigt
Artikel 934000 erscheint in EKS falsch (nur in Verbindung mit Artikel 934500)

8.7 Hinweise zur Version 10.4

Nachfolgend finden Sie Änderungen, die von größerer Bedeutung sind.

Neuer Typ 16..16 und 16..17 hinzugefügt (mit Gleitplatte)

Vorauswahl vom Typ 27 (Pendelstütze) hinzugefügt

Typ 35 kann als HD abgewählt werden

Typ 36/37 kann als HD abgewählt werden

Typ 37 jetzt auch mit Halterung Typ 35

Die Auswahl der Klemmen mit speziellen Anschlüssen für starre Stützen wurde geändert

Die Gewindestangen sind in der Übersichtsstückliste zusammengefasst

Amerikanische W-Profile hinzugefügt

UK Universalbalken hinzugefügt

Konvertieren Sie Zeichnungen von vergrößertem in Standarddesign

Typ 34 ist als Sonderdurchmesser erhältlich

Typ 78..11-HD ersetzt durch Typ 78..11 (standardmäßig feuerverzinkt)

Auswahllogik für Schellen des Typs 42 überarbeitet

C4H-Oberflächenstandard mit HD für Produktgruppe 2

Überarbeite Lasttabelle für Rohrlager in Abhängigkeit von Reibwerten

Zusätzlich sind hier noch die Änderungen erwähnt, die in der Version 10.3 vorgenommen wurden.

Blockieren mit optionaler Blockierstückbefestigungen

Zweite Wegskala und Typenschild für Feder- und Konstanthängern

Stoßbremsen mit langen Wegbereichen

Erweiterter Oberflächenschutz bis hin zu C5M-H

Neue Konstanthängertypen 127215 & 127315

Erweiterter Auswahlbereich für Rohrdurchmesser bis zu 1800mm für die Typen 34, 37, 44, 48, 49

Hinweis: Hier sei darauf hingewiesen, dass der erweiterte Oberflächenschutz für zusätzliche Kosten führen wird.

Zusätzlich wurden folgende Punkte, die uns von Anwendern gemeldet wurden, bearbeitet:

Name des Projekt Pfades optional auf dem Ausdruck

Abstandsplatte zu Arretierung von Lager auf Traversen auch in HD Ausführung

Zusätzlicher Hinweis der Lastreserve bei Sonderschellen (R%)

Die teleskopierbaren Federstützen wurden zurückgezogen

Das Spalt Maß Z bei Konstanthängertraversen kann ggfs. entfallen (Omega-Lagern)

Ein wichtiges Thema ist der Bereich der Schnittstellen. Alle Bauteilbibliotheken und Plug-ins wurden überarbeitet und an die neue LICAD Version angepasst. Daher müssen diese auch neu installiert werden.

8.8 Hinweise zur Version 10.3

In der jetzigen Version wurden wieder Neuheiten aufgenommen. Die wichtigsten davon werden nachfolgend aufgelistet.

Blockieren mit optionaler Blockierstückbefestigungen

Zweite Wegskala und Typenschild für Feder- und Konstanthängern

Stoßbremsen mit langen Wegbereichen

Erweiterter Oberflächenschutz bis hin zu C5M-H

Neue Konstanthängertypen 127215 & 127315

Erweiterter Auswahlbereich für Rohrdurchmesser bis zu 1800mm für die Typen 34, 37, 44, 48, 49

Hinweis: Hier sei darauf hingewiesen, dass der erweiterte Oberflächenschutz für zusätzliche Kosten führen wird.

Zusätzlich wurden folgende Punkte, die uns von Anwendern gemeldet wurden, bearbeitet:

Name des Projekt Pfades optional auf dem Ausdruck

Abstandsplatte zu Arretierung von Lager auf Traversen auch in HD Ausführung

Zusätzlicher Hinweis der Lastreserve bei Sonderschellen (R%)

Die teleskopierbaren Federstützen wurden zurückgezogen

Das Spalt Maß Z bei Konstanthängertraversen kann ggfs. entfallen (Omega-Lagern)

Weiterhin sind an zahlreichen Stellen diverse Meldungen und Hinweise für eine einfachere und sichere Handhabung der Software vorgenommen worden.

Ein wichtiges Thema ist der Bereich der Schnittstellen. Alle Bauteilbibliotheken und Plug-Ins wurden überarbeitet und an die neue LICAD Version angepasst. Daher müssen diese auch neu installiert werden.

8.9 Hinweise zur Version 10.2

Die LICAD Version 10.2 stellt eine erweiterte Projektmanagementfunktion zur Verfügung. Dies ist die wesentliche Verbesserung zu den vorherigen Versionen 10.0/10.1. Die Projektmanagementfunktion ermöglicht es den Benutzern, die Projektdateien (Datenbanken) an verschiedenen Orten zu speichern, entweder auf dem lokalen Rechner oder im Netzwerk. Die Handhabung wäre somit wieder vergleichbar mit den LICAD Versionen 9 oder älter.

9 Nutzungsbedingungen

9.1 Vertrag über die Nutzung der Software LICAD

Die Software und das dazugehörige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschützt.

Der in der Software vorhandene Urheberrechtsvermerk darf nicht entfernt werden.

Es ist dem Lizenznehmer nicht erlaubt, ohne vorherige schriftliche Einwilligung von LISEGA, die Software oder das zugehörige schriftliche Material einem Dritten zu übergeben oder einem Dritten sonst wie zugänglich zu machen. Der Lizenznehmer

erhält mit dem Erwerb des Produktes Eigentum nur an dem körperlichen Datenträger, auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein Erwerb an Rechten an der Software selbst ist damit nicht verbunden.

LISEGA behält sich insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.

LISEGA ist berechtigt, Aktualisierungen und Modifikationen der Software nach eigenem Ermessen durchzuführen. Entsprechende Programmrevisionen werden ohne vorherige Ankündigung erstellt.

Der Lizenznehmer haftet für alle Schäden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen, die LISEGA aus einer Verletzung dieser Vertragsbestimmungen durch den Lizenznehmer entstehen.

LISEGA übernimmt keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Software und des begleitenden schriftlichen Materials. Insbesondere wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Software den speziellen Anforderungen und Zwecken des Erwerbers genügt oder mit anderen von ihm ausgewählten Software-Programmen zusammenarbeitet.

9.2 Open Asset Import Library

Open Asset Import Library (assimp)

Copyright (c) 2006-2021, assimp team

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Poly2Tri nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

9.3 Poly2Tri

Poly2Tri Copyright (c) 2009-2010, Poly2Tri Contributors

<http://code.google.com/p/poly2tri/>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Poly2Tri nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

9.4 Firebird 2.5.9 with CVE-2025-54989 fix by IBPhoenix

A bug in the Firebird server was found by the Zero Day Initiative (ZDI) program. The bug exploits a weakness in Firebird's remote protocol.

The vulnerability allows remote unauthenticated users to cause a denial of service via a NULL pointer dereference and subsequent crash of the server.

A malicious user can cause a DoS attack on a Firebird server by sending a specific sequence of bytes. It is not necessary to be logged in to the server. To exploit the vulnerability, it is sufficient to have access to the Firebird port.

It should be noted that the Classic server architecture is less vulnerable, inasmuch as existing connections will remain active. However if the attack is sustained no new connections will be possible for the lifetime of the attack, no matter which architecture is used.

It is not known if a proof of concept has been developed. However, once the vulnerability is published one should expect rogue users to develop an attack. With increased access to AI based code generation models the bar to exploit development has been lowered considerably.

10 Index

3

- 3D-Referenz-Koordinaten 48
- 3D-Übergabedateien erstellen 49

A

- Abhebesicherungen 36, 103
- Alternative Auswahl von Rohrlagern 41
- Alternative Darstellungen 44
- Ändern von Projektdaten 81
- Ändern von Zeichnungen 52
- Anschlussgeometrien 22
- ASCII-/DXF-Schnittstellen Export 92
- ASME B31.1 14
- Aufgesetzte Konstant- bzw. Federhänger 23
- Auflager 23
- Auslenkwinkel 18, 19
- Außenanstrich 25
- Außenanstrich für Schellen 25
- Auswahl der Einheiten 17
- Auswahl von Halterungskonfigurationen 38
- Auswahl von Rohrunterstützungen 41

B

- Beanspruchung
 - Dynamische 33
 - Statische 30
- Bemassung 28
- Betriebslast 15, 17, 18, 22, 30
- Betriebszustand 22
- Blockierstellung 42
- Blockierstellung bei Konstanthängern 18
- Blockierstücke 25
- Blockierung 25

C

- C3-M 26
- C4-H 26
- C4-M 26
- C5M-H 26
- C5M-M 26
- Color* 93

D

- Download 11
- Druckbildoptionen 27
- Drucken 12, 48, 86, 87, 88, 90
 - Einstelllisten 90

- Sprache 28
- DXF 92, 93
- DXF-Format 92
- Dynamische Beanspruchung 33
- dynamischen Bereich
 - Konfigurationen im 104

E

- Eigengewichte 40
- Einbaureserve 16
- Eingabe der Rohrhalterungsdaten 30
- Einheiten 18
- Einheiten der Bemassung 28
- Einheiten im Schriftkopf 28
- einlesen
 - Halterungsdaten 70
- Einlesen
 - Zeichnungen 66
- Einlesen von UNC Einheiten 79
- Einstelllisten drucken 90
- Einstellungen 17
- Einzelauswahl von Hängern und Rohrschellen 54
- Einzelstücklisten
 - Drucken 87
- elektronische Bestellmöglichkeit 65
- e-Mail
 - Zeichnungen versenden 67
- e-Mail senden 68
- Erstellen von Rohrhalterungen 30
- Erweiterter Oberflächenschutz 25
- Excel-Tabelle
 - Ausgabe von Eingabedaten 80
- EXCEL-Tabelle
 - importieren 70
- Export
 - DXF 92
 - Eingabedaten in eine Datei Schreiben 80

F

- Federhänger 14, 15, 25
 - Aufgesetzt 23
 - Bewegungsbereich 15
 - Länge 23
 - Spezifikationen 14
- Feldnamen für den Import 78
- Firmenlogo** 27, 96
- Führungen 103

G

Gebäudeanschluss 22
Gebäudeplan 27
Gesamtstücklisten
 Drucken 87
Gewichtsangaben in der Stückliste 27
Gewindestangen 21
Grafik 5, 96
Grafische Darstellung 42

H

Halterungsdaten einlesen 70
Halterungsdaten importieren 70
Halterungskonfigurationen 73, 97
 Auswahl von 38
Hänger
 Spezifikationen 14
Hängertyp 40
Hauptmenübildschirm 10
Hilfe 11
Hilfe-Menü 11
Höhendifferenzen 40
Höheneingabe 40
Höhenkoten 40, 41
Hydrolast 18

I

Import
 Excel-Tabelle 70
 Feldbenennungen 78
 Halterungsdaten 70
 IsoGen (Alias) 70
 Rohr2 (Sigma) 70
 Spaltenüberschriften 78
 Textdatei 70
Importprotokoll 74
Inhaltsverzeichnis 85
Isolierung 22, 41

K

Kälte isolierende Rohrlager 36
kalte Leitungen 36
Kaltlast 17, 30
Katalog 54
 Auswahl 18
Kerntechnische Auslegung 25
kg 18, 27
Konfiguration
 Halterungen 73, 97
Konfigurationen 21
Konfigurationen im Bereich Rohrsättel & -lager
 105

Konfigurationen im dynamischen Bereich 104
Konfigurationen im statischen Bereich 97
Konstanthänger 15, 40, 54
 Aufgesetzt 23
 Spezifikationen 14
kontextbezogene Hilfe 11
Koordinatenkreuz 27
Koordinatenkreuzbezeichnungen 20
Kopieren 42, 52, 53
 Zeichnungen 65
Kraftdifferenz 14, 15

L

Lageplan 27, *Siehe Legendenplan*
Lager 22
Länge der Gewindestangen 21
Lange Federhänger 23
Last
 Hydro 18
Last- und Wegskala 25
Lasten 18, 30, 34
Lastfälle 17
Lastgruppen 22
Lastgruppeneinteilung 107
Lastreserve 15
Lastreserven 15
Layer 93
LBF 7, 65
lbs 27
Legendenplan 45, 46
Level A/B 34
Level C 34
Level D 34
Listen nach U-Position 88
Löschen 61
Löschen von Zeichnungen 61
Löschen von Zusatzleistungen 83

M

Maximal zulässiger Bewegungsbereich bei
 Federhängern 15
MDB-Datei 65, 66
Mehrfachmarkierungen 61
Menüsprache 12, 28
metrisch 18
Montagestellung 22
MS-Outlook 67

N

Nennlast 15
Niederlassungen 11
Nordpfeil 27, 46

Normal/Upset 34

O

Omega-Rohrlager 22
Online-Hilfe 11

P

Preise 87
Projektdateien 10, 13
 Ändern 81
Projektdateiverwaltung 57
Projektsuche 60, 61
Projektverwaltung 56
Projektverzeichnis 65, 66

R

Reaktionskräfte 14
Reibwerte 9
Reserve 16
 Gelenkstrebe 16
 Weg 15
Reserven
 Hänger 15
Revision 52
Revision von Zeichnungen 52
Richtungssinn 22
Rohrbewegungen 22, 33
Rohrbügel 36
Rohrdurchmesser 31, 40, 41
Rohrhalterungen erstellen 30
Rohrhalterungsdaten 30
Rohrlager 22, 36, 41, 54
 Alternative Auswahl von 41
 Kälte isolierende 36
Rohrsättel 36
Rohrsättel & -lager
 Konfigurationen im Bereich 105
Rohrschellen 22
Rohrstützen 36
Rollenlager 36

S

Schellen 22
Schrägzug 7
Schriftkopf 28
Schriftkopfbeschreibung 109
Schweißnahtdicke 42
Schweißnähte 18
Selektion von Zeichnungen 69
Sichern
 Zeichnungen 65
Sichern von Zeichnungen 65

Sicherungsdatei (*.LBF) 66
Sinnbilder 27, 73, 97
SI-System 17
Sonderanschlußgrößen 22
Sonderdurchmesser 31
Spaltenüberschriften für den Import 78
Spaltenüberschriften speichern und laden 77
Speichern 48
Spezifikationen 14
Spezifikationsdaten 14
Sprache 12
Sprache für den Druck 28
Sprachsteuerung 12
Statische Beanspruchung 30
statischen Bereich
 Konfigurationen im 97
STEP 49
STL Datei 92
Stoßbremse 34
Stoßbremsenverlängerungen 23
Stückliste 27
Stückliste ergänzen 51
Systemanforderungen 6
Systemeinstellungen 28
Systemvoraussetzungen *Siehe
 Systemanforderungen*

T

Tara 23
TEC Datei 92
Text Height 93
Textdatei
 Ausgabe von Eingabedaten 80
Textdatei importieren 70
Toleranzbereich 31
TXT Datei 93
Typenschild 25

U

UNC 18
UNC Einheiten
 Einlesen von 79
U-Position
 Liste drucken 88

V

Verdrehsicherungen 36
Verlängerung 34, 40
Verlängerungen vom Typ 29 41
Version 12
Vertikalschelle 31
Vertikalschellen 40

VGB 14
Vorgabe 40, 41
Vorgabe der Blockierstellung bei
Konstanthängern 18
Vorgabe des Hängertyps 40
Vormontage 25
Vormontagewinkels 18
Vorschau 88
Vorspannsymbole 27

W

Wasserzeichen 28
Wechsellastschellen 104, 108
Wegreserve 15
Wegreserve bei Stoßbremsen 16

Z

Zeichnung
Speichern 48
Zeichnungen

ändern 52
Drucken 86
Löschen 61
Revision 52
Selektion von 69
Zeichnungen einlesen 66
Zeichnungen kopieren 65
Zeichnungen per e-Mail versenden 67
Zeichnungen sichern 65
Zeichnungsnummer 13
Zufügen von Zusatzleistungen 84
Zulässige Kraftdifferenz 14
zulässigen Seitenkräfte 103
Zurücksetzen des laufenden Zählers 113
Zusatzlast 17
Zusatzleistungen 24
Löschen von 83
Zusätzlicher Außenanstrich 25
Zustand der Halterung im Betriebszustand 22
Zwei-Loch-Schellen 22